

**ELVIRA**  
Leading Lifestyle Household Appliances

คู่มือการใช้งาน  
Instruction Manual

HOUSEHOLD STEAM CLEANER

**C2**

**STEAM  
CLEANER**

12-1405-0001



English Inside

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ เอลวีรา (ELVIRA) รุ่น C2 มาเป็นเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในบ้านท่าน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ เอลวีรา นี้ เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้สารเคมี มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้จนเข้าใจ ขั้นตอนการใช้งานเป็นอย่างดีก่อนเริ่มใช้งาน ควรใส่ใจเป็นพิเศษต่อคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และควรเก็บคู่มือสำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ	5
ข้อมูลทางเทคนิค	7
วิธีการใช้งาน	7
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	9
ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)	19

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี และไม่ควรให้เด็กใช้งานโดยเด็ดขาด
- เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล ควรตั้งไว้บนพื้นเรียบ ไม่ควรตั้งไว้บนพื้นที่มีความลาดเอียง
- ห้าม ฟ่นไอน้ำไปยังคนหรือสัตว์เป็นอันตราย และห้ามจับไอน้ำที่ฟ่นออกมา
- ห้าม ใช้งานเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำในหนังสือคู่มือนี้เท่านั้น ถ้าต้องการใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนสภาพต่อความร้อนหรือความชื้นง่าย ควรทดสอบอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน
- ห้าม ทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกิดความเสียหาย
- ห้าม ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้
- ห้าม เช็ด หรือทำความสะอาดช่องทางออกของไอน้ำ สวิตช์ หรือส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องในขณะที่กำลังใช้งาน
- หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว ควรปิดสวิตช์เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ ก่อนถอดปลั๊ก
- การถอดปลั๊ก ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง ไม่ควรดึงที่สายไฟ
- ไม่ควรทำให้สายไฟหรือท่อไอน้ำพันกัน หรือทำให้ตั้งใช้งานยาก
- ห้าม ม้วน หรือดึงท่อไอน้ำด้วยความรุนแรงอย่างเด็ดขาด และการเขย่าแรงๆ อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- เติมน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้น ห้าม ใช้ผงซักฟอก สารเคมี หรือของเหลวอื่นๆ เติมนลงในหม้อต้ม เพื่อป้องกันระบบหัวฉีดอุดตัน
- หม้อต้มมีปริมาตร 2 ลิตร แต่ควรเติมน้ำไม่เกิน 1.5 ลิตร เพื่อเหลือช่องว่างไว้กักเก็บไอน้ำ ดังนั้นจึงควรตวงปริมาตรน้ำ ไม่เกิน 1.5 ลิตร
- ควรดูแลหัวฟ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ระบบไฟบ้านหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง ให้ตรงตามความต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน
- เติมน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้นในปริมาณไม่เกิน 1.5 ลิตร ปิดฝานิรภัยให้แน่นก่อนเสียบปลั๊กหรือเปิดเครื่อง
- เสียบปลั๊กไฟก่อนเปิดสวิตช์
- ถ้าท่อไอน้ำหรือสายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย ถลอกหรือฉีกขาด ต้องหยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการเอลวีราเพื่อส่งซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน

- ไม่พ่นไอน้ำไปที่ส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ หรือด้านในของหม้อน้ำ
- ช่องเติมน้ำนั้นจะต้องไม่เปิดทิ้งไว้ระหว่างการใช้งาน
- อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเครื่อง ก่อนเริ่มใช้งาน

ระวัง! อันตรายของความร้อนจากไอน้ำอยู่เสมอ

4. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเลิกใช้งาน

- ควรเลื่อนปุ่มล็อคการใช้งานที่ตามหัวฉีดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันเด็ก
- ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
- ไม่วางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน เช่น ไฟ หม้อน้ำรถยนต์ เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
- เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่ ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน


5. การบำรุงรักษาและการบริการ

- ปิดสวิทช์ และถอดปลั๊กไฟก่อนทำการบำรุงรักษาเสมอ
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- เมื่อท่านพบว่า เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของท่าน ทำงานไม่เป็นปกติ เช่น
  - ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
  - ตรวจพบข้อบกพร่อง เครื่องทำงานไม่ปกติ
  - มีไอน้ำหรือน้ำรั่วออกจากตัวเครื่อง
  - สายไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ควรส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการเอลวีรา (ELVIRA Service Center) เท่านั้น เพื่อให้ได้อะไหล่ หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน

- ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ของตัวเครื่อง ระบบต่างๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวีรา หรือมีการดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่ใช้ศูนย์บริการของบริษัทฯ

ส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ C2 และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

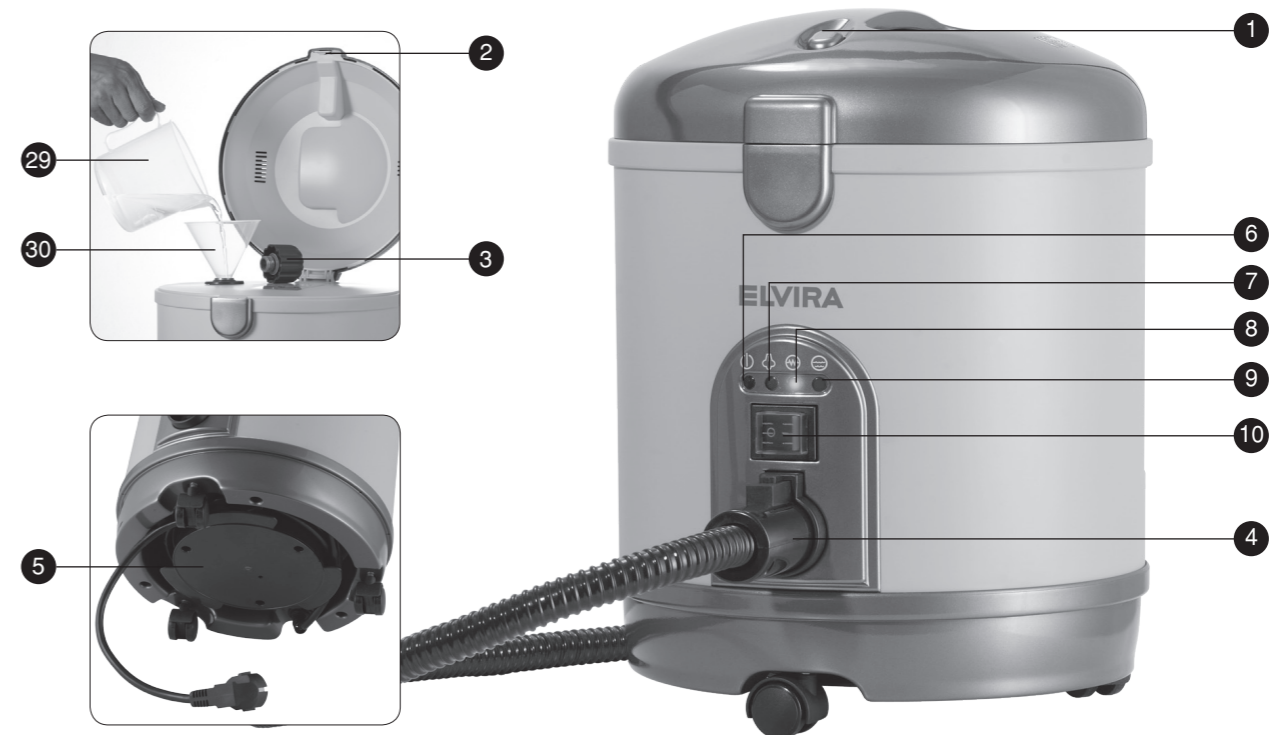

ตัวเครื่อง

1. ปุ่มล๊อคฝาหม้อ
2. กลอนล๊อคฝาหม้อ
3. ฝาปิดนิริภัย
4. ช่องเสียบท่อไอน้ำ
5. วงล๊อคเก็บสายไฟ
6. สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมใช้
7. สัญญาณไฟสีเขียว แสดงการพ่นไอน้ำ
8. สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะหม้อต้มน้ำ กำลังต้มน้ำ
9. สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะน้ำหมด
10. สวิทช์เปิดปิดเครื่อง



**อุปกรณ์**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 11. ปุ่มล๊อคการใช้งาน       | 21. หัวฉีด                 |
| 12. โถหัวฉีดไอน้ำ           | 22. ข้องอ                  |
| 13. หัวต่อท่อไอน้ำ          | 23. หัวแปรงทองเหลือง       |
| 14. ท่อไอน้ำ                | 24. หัวแปรงพลาสติก (ในลอน) |
| 15. หัวแปรงถูพื้น           | 25. หัวแปรงพ่นผ้า          |
| 16. ที่หนีบผ้า              | 26. หัวต่อเช็ดกระจก        |
| 17. ข้อต่อหัวทำความสะอาด    | 27. ผ้าคลุมหัวทำความสะอาด  |
| 18. หัวต่อท่อไอน้ำ (ท่อต่อ) | 28. ผ้าขนหนูทำความสะอาด    |
| 19. ล็อคสลัก (ท่อต่อ)       | 29. ถ้วยตวงน้ำ             |
| 20. รูล็อคสลัก (ท่อต่อ)     | 30. กรวยกรอกน้ำ            |

**ข้อมูลทางเทคนิค**

แรงดันไฟฟ้า	230 โวลท์ (AC)
ความถี่	50 เฮิร์ต
กำลังไฟฟ้า	2,200 วัตต์
ความจุหม้อน้ำ	2 ลิตร
แรงดันไอน้ำ	3.6 บาร์ (ประมาณ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
ระบบป้องกันไฟดูด	Class I
น้ำหนักสุทธิ	8.07 กก.
ขนาดสินค้า	340 x 310 x 410 มม.

**วิธีการใช้งาน**

- เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ใช้เฉพาะกับการใช้งานที่แนะนำในคู่มือการใช้งานเท่านั้น **ห้าม** ใช้ทำความสะอาดจุดอันตรายภายในบ้าน เช่น สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ตู้ไฟ หรือส่วนอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- **ห้าม** ใช้ไอน้ำสำหรับการทำความสะอาดผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ทนทานต่อความร้อน
- ในช่วงอากาศเย็น ควรระวังการใช้ไอน้ำร้อนล้างหรือทำความสะอาดบานหน้าต่างที่เป็นกระจก อาจเกิดการแตกร้าวได้ หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรพ่นไอน้ำห่างจากกระจกอย่างน้อย 30 ซม.

**การเติมน้ำ**

1. เปิดฝานิรภัยโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ฝานิรภัยนี้จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อมีแรงดันไอน้ำอยู่ในหม้อต้ม ควรต้องพ่นไอน้ำออกให้หมดก่อน โดยการปลดปุ่มล๊อคการใช้งาน (11) และปล่อยไอน้ำโดยกดโกหัวฉีดไอน้ำ (12) เพื่อปล่อยไอน้ำออกจนหมด จึงจะสามารถเปิดฝานิรภัยได้)
2. เติมน้ำเฉพาะน้ำดื่มสะอาดเท่านั้น ปริมาตร 1.5 ลิตร (เติมน้ำ 750 ซีซี 2 แก้ว) ใช้กรวยกรอกน้ำ (30) ช่วยในการเติมน้ำ ห้ามเติมผงซักฟอกหรือสารเคมีชนิดอื่นๆ
3. จากนั้นปิดฝานิรภัยโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

**การเติมน้ำระหว่างการใช้งาน**

เมื่อน้ำหมด สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และมีเสียงเตือนดังขึ้น ถ้าต้องการเติมน้ำเพื่อใช้งานต่อ อย่าเพิ่งเปิดฝานิรภัย (3) เพราะยังมีแรงดันตกค้างในตัวหม้อต้ม ควรปฏิบัติตามวิธีการเปิดฝาเพื่อเติมน้ำใช้งานต่อ ดังนี้

1. กดไล้แรงดันที่ค้างในหม้อต้ม ให้ออกให้หมดก่อน ฝาก็จะสามารถเปิดออกได้ เพราะถ้ามีแรงดันค้างอยู่ ฝาจจะหมุนพรีทำให้เปิดไม่ได้
2. ดึงปลั๊กออก เพื่อ reset ระบบไฟใหม่ แล้วจึงเสียบปลั๊กใช้งานต่อ
3. เติมน้ำ 750 ซีซี 2 แก้ว ปิดฝา เปิดสวิตช์ ไฟเหลือง (8) จะติดเหมือนเดิม แต่ต้องรอไฟเหลืองดับ ประมาณ 5-8 นาที จึงเริ่มใช้งานได้ เหมือนขั้นตอนข้างต้น

**การเปิดเครื่อง**

1. ตรวจสอบหน่วยกระแสไฟฟ้าบ้านต้องตรงกันกับค่าชี้แนะบนฉลากของตัวเครื่อง
2. สวิตช์เปิด-ปิด (10) ต้องปิดอยู่เสมอก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับไฟบ้าน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการกดสวิตช์เปิด-ปิด ต้องอยู่ที่สัญลักษณ์ "0"
3. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบ้าน
4. กดสวิตช์ (10) เพื่อเปิดเครื่อง สัญญาณไฟ (8) สีเหลืองสว่างขึ้น แสดงสถานะการต้มน้ำเริ่มขึ้น
5. เมื่อระดับแรงดันไอน้ำในหม้อต้มถึงระดับพร้อมใช้งานแล้ว สัญญาณไฟสีเขียว (6) จะสว่างขึ้น

**เริ่มใช้งาน**

1. เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากต้องการใช้งานกับวัสดุที่ไม่ทนต่อความร้อนหรือความชื้นให้ทดสอบก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์	การใช้งาน
หัวแรงดูดพื้น (15)	คลุมผ้า - ภูเขา พื้นไม้ ปูน กระเบื้อง หินอ่อน ผืนห้อง ไม่คลุมผ้า - ขัดพื้นโรงรถ ขัดพื้นหน้าบ้าน ทราวล้าง ผืนห้องน้ำ
หัวแรงพ่นผ้า (25)	คลุมผ้า - ซัก เบาะผ้า, หนัง, กำมะหยี่, ซักแห้งที่นอน หมอน ล้างมุ้งลวด ซักรีดผ้าปูที่นอน ไม่คลุมผ้า - ใช้รีดผ้าปูที่นอน, ผ้าใยสังเคราะห์, ใช้พ่นไอน้ำเพื่อลดกลิ่นอับ
หัวต่อเช็ดกระจก (26)	เช็ดกระจก บ้าน รถยนต์ ห้องน้ำ
หัวฉีด (21)	พ่นเข้ามุม ตามพื้นที่เล็ก ๆ
ข้อต่อ (22)	ใช้ต่อหัวฉีดเพื่อทำความสะอาดตามซอก
หัวแรงทอของเหลือ (23)	สนิม คราบเชื้อรายาแนวผนังแน่น กระจกหัวก๊อก
หัวแรงพลาสติก (24)	ขัดตะไคร่น้ำ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ
ท่อไอน้ำ (14)	ท่อต่อไอน้ำในชุดอุปกรณ์มี 2 ท่อขนาดความยาวเท่ากัน (45 ซม.) สามารถต่อใช้งานได้เพียง 1 หรือ 2 ท่อพร้อมกัน เมื่อใช้งานให้ต่อล๊อคสลักของท่อต่อเข้ากับรูล๊อคสลักอุปกรณ์อื่นๆ ให้แน่น

2. รอให้สัญญาณไฟสีเขียว (6) ติดขึ้นมา ซึ่งแสดงถึงระดับไอน้ำพร้อมใช้งาน
3. ปลดปุ่มล๊อคการใช้งาน (11)
4. กดหัวไอน้ำ (12) เพื่อใช้ทำความสะอาด
5. เมื่อปริมาณไอน้ำลดลง สัญญาณไฟสีแดง (9) จะติดขึ้นและเสียงเตือนว่าน้ำใกล้หมดดังขึ้น

**การทำความสะอาดเครื่อง**

ห้ามนำเครื่องจุ่มน้ำ หรือล้างตัวเครื่อง หากมีคราบหรือรอยน้ำ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด

**การปิดเครื่อง**

เมื่อใช้งานเสร็จ ถ้าหม้อต้มยังมีแรงดัน ปิดสวิตช์ด้านข้างตัวเครื่อง (10) กดปุ่มพ่นไอน้ำ (12) ออกให้หมด จากนั้นปล่อยให้ไอน้ำ (12) ถอดปลั๊ก เก็บสายไฟ เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้ง หลังจากนั้น รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนจึงถ่างน้ำออก เพื่อเป็นการระวังไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นหม้อต้ม และนำไปเก็บ

**การจัดเก็บ**

- ห้ามคลุม หรือจัดเก็บตัวเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จทันที ต้องรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
- ห้ามจัดเก็บ หรือวางใกล้กับพื้นที่หรือวัตถุที่มีความร้อน
- เก็บตัวเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก

**เงื่อนไขการรับประกันสินค้า**

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีรา รุ่น C2 สำหรับการใช้งานในครัวเรือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำรุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
- การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
- เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

**การจัดการขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า**



ตามกฎระเบียบ 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาทที่บ่งชี้ถึงขยะที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้องทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากผู้ใช้กำจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

**Thank you for purchasing ELVIRA Household Steam Cleaner C2**  
Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.

**CONTENT**

Safety Precautions	11
Main Components and Accessories	13
Specifications	15
Operation	15
Warranty Conditions	17
Contact Us	19

**SAFETY PRECAUTIONS**

- Only qualified adult is allowed to operate the appliance. Never let children play with it.
- When the appliance is switched on, don't leave it running alone, and don't make it slantwise.
- **Don't** point steam to human being or any animals. Never touch the steam.
- **Don't** attempt to use the appliance beyond the recommended range of application in this manual. Usually do trial test before cleaning any object which material is sensitive to temperature or humidity.
- **Don't** directly spray steam towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- Inspect the steam cleaner before start: Inspect steam cleaner's input and output cable connection and plug. Check if the input power supply is in compliance with the requirement. If steam cleaner's cable or steam hose is damaged, contact ELVIRA service center for repairing, changing the qualified spare part.
- Turn off the steam cleaner's power switch before unplug or plug the power.
- **Don't** damage power supply. When finishing using the steam cleaner, hold the plug to unplug smoothly and straightly. **Don't** pull cable.
- The appliance has to be unplugged after use, before maintenance or filling water.
- **Don't** use wet hand to touch plug or cable or operate the appliance.
- **Don't** attempt to use for cleaning switch, power socket or other current carrying a ppliance.
- **Don't** hardly pull, roll or press steam tube. A severe vibration will damage the appliance.
- Only fill **1.5 liters** clean drinking water into water tank, never attempt to fill in any detergent or other liquid.
- Close safety valve tightly before power on.
- Water inlet must not be opened during use.

WARNING: Never jet steam against person or any animal.  
Never attempt to touch steam. Be cautious of hot steam at all time.

**1. After Usage:**

- Turn on the children security lock during not in use.
- To prevent steam cleaner from an accidental operation, always turn off the switch and unplug from power supply.
- Don't place the steam cleaner nearby any heat source such as, fire, radiator, heater, air blower, etc.
- Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use. Leave it for cool down in air-flow area.

## 2. Maintenance and Service:


If any of following problems is found, please take the steam cleaner to ELVIRA service center. Reparation must be done by ELVIRA service center, in order to avoid a hazard.

- If the appliance or any part of the appliance is damaged.
- If some trouble is found.
- If steam or water is leaking from the appliance.
- If the supply cord is damaged

### Special Cautions:

- Always unplug the plug before maintenance or service.
- Only ELVIRA service center and trained technician is allowed to maintain the appliance.
- Only specified spare parts are allowed to use.
- Never attempt to make technical amendment of the appliance such as electric system, any spare parts or technical parameters, etc.
- Check the steam cleaner input power supply before usage; confirm electric parameter of input power supply.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.

## MAIN COMPONENTS AND ACCESSORIES:

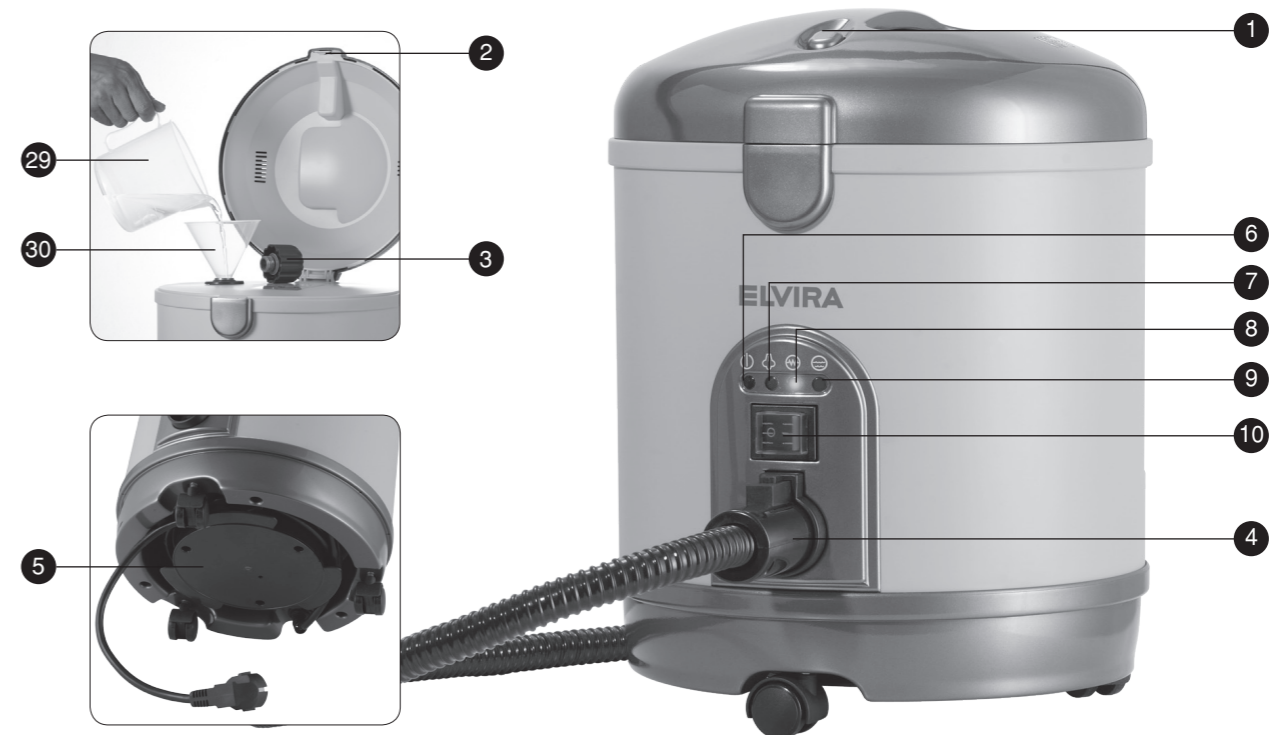

### Main body:

1. Cover Unlock
2. Cover Latch
3. Safety Valve
4. Steam Hose Connector
5. Power Cord Holder
6. Standby Indicator - Green Light
7. Steam Release Indicator - Green Light
8. Water Boiling Indicator - Yellow Light
9. Water Shortage Indication - Red Light
10. Power Switch



### Accessories:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 11. Children Security Lock   | 21. Straight Nozzle         |
| 12. Steam Release Switch     | 22. Angle Nozzle            |
| 13. Airproof Steam Connector | 23. Nylon Brush             |
| 14. Extension Tube           | 24. Bronze Brush            |
| 15. Floor Brush              | 25. Ironing Brush           |
| 16. Wiper Clamp              | 26. Window Wiper            |
| 17. Floor Brush Connector    | 27. Cloth for Cleaning Mop  |
| 18. Airproof Steam Connector | 28. Cloth for Ironing Brush |
| 19. Latch                    | 29. Measuring Cup           |
| 20. Latch Connector          | 30. Funnel                  |

## SPECIFICATIONS:

Rated Voltage:	AC 230V
Frequency:	50 Hz
Rated Power:	2200 W
Boiler Capacity:	2 Liter
Steam Pressure:	3.6 bar
Electric Shock Protection:	Class I
Product Net Weight:	8.07 kg
Product Dimension:	340 x 310 x 410 mm

## OPERATION:

- Always operate the appliance in accordance with this operation instruction.
- Never attempt to use steam for cleaning switch, socket or other current carrying appliance, chemical fiber, silk fabric, low temperature plastic product or other low temperature products.
- To prevent window from cracking in cold weather, keep the jet nozzle 30 cm. away from glass to preheat the window first.

### Filling with Water

1. Turn anti-clockwise to open the safety valve (3). The safety valve should not be opened when there is steam in the boiler, you must release the entire steam from the boiler in order to open the safety valve.
2. To release steam from boiler: release children security lock (11) and press steam release switch (12) to release all the remaining steam in order to open the safety valve.
3. Gradually open the safety valve. Be careful of the emitting hot steam.
4. Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive. Use funnel (29) to fill in water with capacity of 1.5 liters.
5. Turn clockwise to close the safety valve.

### Filling Water for Continuous Usage

When the water tank runs dry, water shortage indicator (9) will light up in red color. The appliance will emit an alert sound. If you would like to fill in water for continuous usage, you have to release the remaining steam to open the safety valve. Please follow these steps:

1. Turn off the appliance by pressing power switch (10) and pull out power plug from electricity supply.
2. Release children security lock (11) and press steam release switch (12) to release all the remaining steam.



3. Gradually turn the safety valve anti-clockwise to open. Be careful of the emitting hot steam.
4. Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive.  
Use funnel (29) to fill in water with capacity of 1.5 liters.
5. Turn clockwise to close the safety valve.

## Turning On

1. Check if the input power supply is in compliance with the requirement.
2. Power switch (10) must be turned off when connect plug to power supply.  
The switch will indicate "0"
3. Connect power supply.
4. Push the power switch (10) to turn on the appliance, indicate "I". Water boiling indicator (8) will light up yellow, indicated that the boiler starts operating.
5. When pressure inside the boiler is ready for work, green light on standby indicator (6) will light up.

## Start Operation

1. Assembly steam cleaner. Choose appropriate accessories for connection. Have a trial test in covert first for cleaning any object which material is sensitive to temperature and humidity. The cleaned object must endure to high temperature.

Accessories	Usage
Cleaning Mop (15)	Use with cotton cloth (27) for cleaning ceramic tile, marble tile, granite tile, any floor that resist to water, wall that can be washed, wallpaper that resist to water
Ironing Brush (25)	Cover with cotton cloth for ironing brush (28): shade, leather/fabric car seat, mosquito wire screen, refrigerator edge, oven grease stain, fabric, leather, synthetic leather upholstery, velvet, felt, duvet, pillow Not cover with cotton cloth: ironing clothes, curtain, reduce bad odour
Window Wiper Extension (26)	Use with ironing brush (25) for cleaning mirror or window glass
Straight Nozzle (21)	Wheel, window screen, stain on fabric, water pipe, sink, jewelry (silver, gold, diamond), stainless watch strap
Curve Nozzle Extension (22)	To extend straight for cleaning some nook corners
Bronze Brush (23)	To brush away some fasten stains
Nylon Brush (24)	Ceramic tile, faucet, shower, bath tub, toilet, floor tile, water screen in bathroom, algae stain
Extension Tube (14)	There are 2 extension tubes inside the set, with same apperance. The length for 1 extension tube is 45 cm. You can use only 1 tube or both 2 tubes at a time. Connect the tube tightly by insert latch (19) to latch connector (20) of another accessory.

2. Wait until standby indicator (6) light up in green, indicating that the pressure is ready for usage.
3. Release children security lock (11).
4. Press steam release switch (12) to start working.
5. When level of steam inside the boiler reduces, the water shortage indicator (9) will light up in red color, and the appliance will emit an alert sound.

## Cleaning

Don't soak the appliance into water, or wash the appliance. If there is some water stain on the body, use dry cloth for cleaning.

## Turning Off

Turn off the power switch (10), push steam release switch to release steam till no steam comes out, then turn off the steam release switch. Unplug the power plug, entwine the cable to cable distal and wipe the appliance with dry cloth, let it cool down then store it.

## Storage

- Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use.
- Don't place it nearby any heat source.
- Place the appliance in a dry ambient with good ventilation.

## Warranty Conditions

This household steam cleaner C2 has 1-year warranty since the day of purchase.

The conditions of warranty are as following:

- The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
- ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance directions included in this instruction manual.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.
- This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used for commercial purpose.
- The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not been completed.
- The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
- The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card attached.
- For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents before using the service.
- Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service center nearby.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2391-0180  
โทรสาร 0-2381-3874

PENKHUN Co., Ltd.

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,  
Klong Toei, Bangkok 10110  
Tel: +66 2391 0180  
Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน	02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์	02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา	02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์	02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท	02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเชอเคิล ราชพฤกษ์	02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา ตั้งฮั่วเส็ง บางลำภู	02-282-6087
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำแหง	02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ	02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค	02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ	02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน	02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ซิดลม	02-793-7777 EXT 3505, 3509

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา	02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2	02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3	02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา	02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต	02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ	02-831-5555 EXT 3602
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต	02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา เอ็มโพเรียม	02-269-1000 EXT 1327
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน	02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา ท่าพระ	02-454-0061
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางแค	02-487-1000 EXT 159, 164
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน	02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ	02-739-1000 EXT 127, 178

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด	(038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.นครราชสีมา	(044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.อุดรธานี	081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด	(053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำปาง	(054) 010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด	(055) 245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด	(076) 214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา	(074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.ปัตตานี	(073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ปราจีน จำกัด	(037) 482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด	081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด	(056) 220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด	(034) 272-201, 087-667-1774

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม  
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน  
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th

