

BROOKLYN TOASTER

BREAD TANNING,
NEVER BEEN THIS STYLISH



สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ	5
ข้อมูลทางเทคนิค	6
วิธีการใช้งาน	6
การทำความสะอาดและการเก็บรักษา	7
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	8
ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)	16

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
- เครื่องปั๊มนมปั๊มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- เครื่องปั๊มนมปั๊มนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งเวลาหรือระบบรีโมทคอนโทรล
- เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล ควรตั้งไว้บนพื้นเรียบ ไม่ควรตั้งไว้บนพื้นที่มีความลาดเอียง
- ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง ถ้าหากใช้งานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
- ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง และ/หรือ เล่นเครื่องปั๊มนมปั๊มนี้
- ห้าม ใส่อาหารและแผ่นฟอยล์ลงในเครื่องปั๊มนมปั๊มนี้ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้าม นำตัวเครื่องไปโดนน้ำ หรือของเหลวอย่างอื่น
- ห้าม ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนี้
- ควรถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ไม่ควรใส่มือ ช้อนส้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน

- ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่องโดยสามารถดูได้จากหน้าข้อมูลทางเทคนิคในคู่มือนี้ และดูฐานเครื่อง
- ถ้าสายไฟชำรุด ควรติดต่อศูนย์บริการเอลวีรา เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน

- ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
- ไม่วางเครื่องใกล้เคียงกับแหล่งที่มีความร้อนและวัตถุไวไฟ เช่น ผ้าผืน, ตุ๊กตา, ทีวี
- ห้ามใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนี้ ถ้ายังไม่ได้ใส่ถาดรองเศษนมปั๊มนม
- ไม่ควรวางเครื่องไว้บนผ้า หรือวัสดุที่ไม่ยอมให้อากาศด้านล่างเครื่องถ่ายเท

4. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเลิกใช้งาน

- ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
- ไม่วางเครื่องปั๊มขมบึงใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน
- เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่ ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน


5. การบำรุงรักษาและการบริการ

- ปิดสวิทช์ และถอดปลั๊กไฟก่อนทำการบำรุงรักษาเสมอ
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องปั๊มขมบึงนี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- เมื่อพบว่า เครื่องปั๊มขมบึงทำงานไม่เป็นปกติ เช่น
 - ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
 - ตรวจพบข้อบกพร่อง เครื่องทำงานไม่ปกติ
 - สายไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ควรส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการเอลวิรา (ELVIRA Service Center) เท่านั้น เพื่อให้ได้อะไหล่ หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน

- ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องปั๊มขมบึงนี้ เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ของตัวเครื่อง ระบบต่างๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว

ส่วนประกอบของเครื่องปิ้งขนมปัง

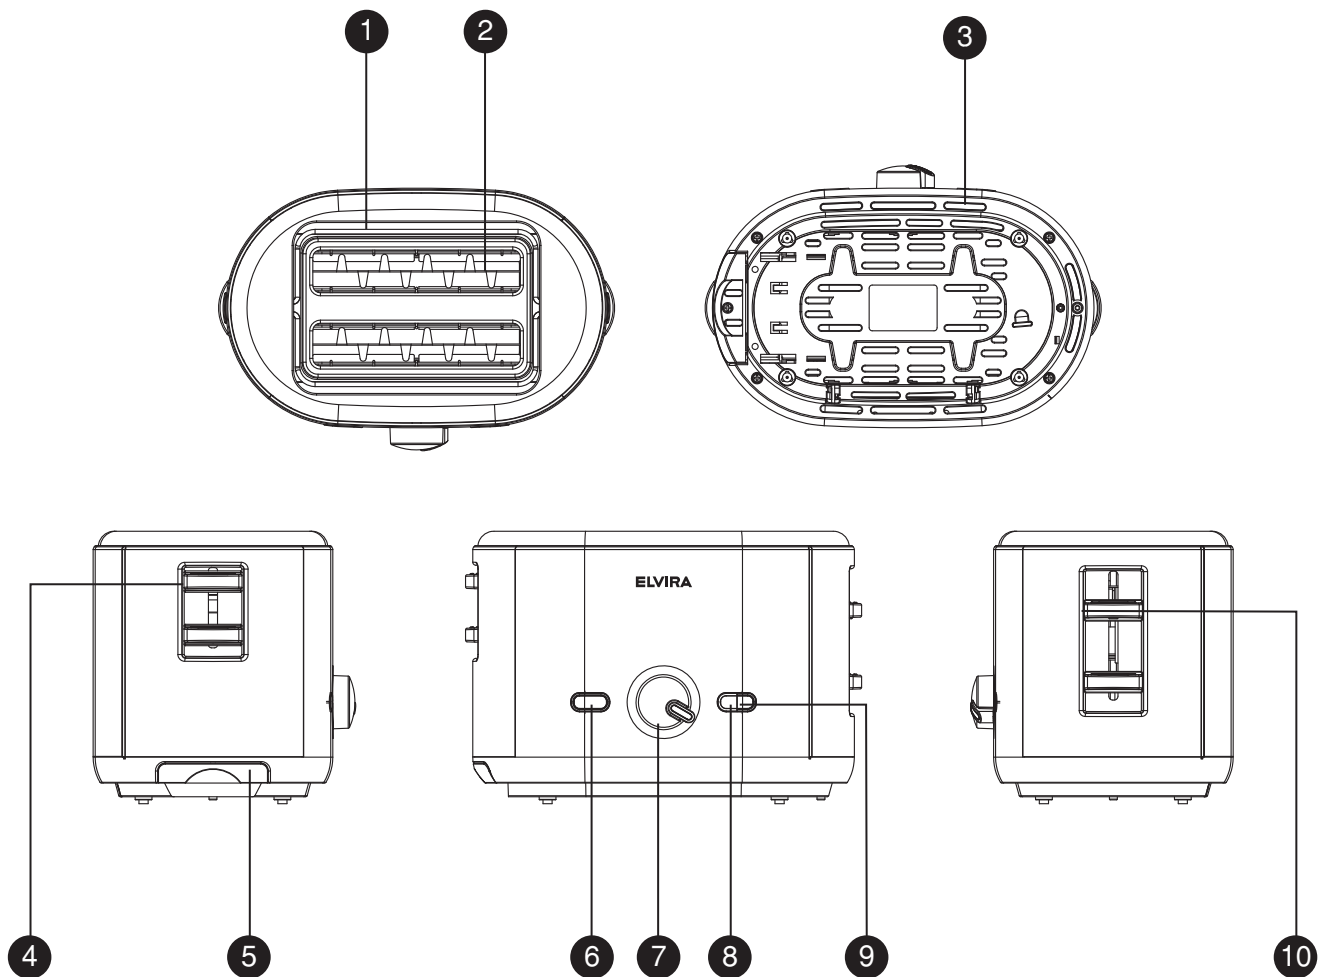

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. ที่วางอุ่นขนมปัง | 6. ปุ่มหยุด |
| 2. ช่องใส่ขนมปัง | 7. ปุ่มหมุนปรับความร้อน 7 ระดับ |
| 3. รูระบายอากาศ | 8. ปุ่มละลายน้ำแข็ง |
| 4. ค้นโยกที่วางสำหรับอุ่น | 9. ปุ่มอุ่นขนมปัง |
| 5. ถาดรองเศษขนมปัง | 10. ค้นโยกควบคุมขนมปังให้อยู่ตรงกลาง |

ข้อมูลทางเทคนิค

สินค้า:	ELVIRA BROOKLYN TOASTER
แรงดันไฟฟ้า:	AC 220 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟ:	730 - 870 วัตต์
น้ำหนัก:	1.622 กก.
ขนาด:	250 x 157 x 178.5 มม.

วิธีการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

ควรเปิดให้เครื่องทำงานอย่างน้อยสามรอบที่ระดับความร้อนสูงสุด โดยไม่ต้องใส่ขนมปัง เพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และควรทำในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

1. ใส่ขนมปังลงไปช่องใส่ขนมปัง (ขนาดไม่ควรหนาเกิน 25 มิลลิเมตร)
2. หมุนปรับระดับความร้อน (7) ให้อยู่ระดับปานกลาง และกดคันโยก (10) ลง เพื่อบังคับให้ขนมปังตั้งอยู่ตรงกลาง
3. เมื่อเสร็จแล้วเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ และขนมปังจะดึงขึ้นมา

หมายเหตุ: ปุ่มปรับระดับมี 7 ระดับ การตั้งค่าระดับปุ่มควบคุมระดับความร้อน/ความเหลืองกรอบ ให้ปรับตามความเหมาะสมของขนาดความหนาหรือความชื้นของขนมปัง

stop ปุ่มหยุด

สามารถกดปุ่มหยุด (6) การทำงานได้ทุกเมื่อด้วยการกดปุ่ม stop

))) การอุ่น/ปิ้งขนมปังซ้ำ

ใส่ขนมปังลงในช่อง และกดปุ่มอุ่นขนมปัง (9) เพื่อใช้ปิ้งขนมปังซ้ำอีกครั้ง

* การละลายน้ำแข็ง

ใส่ขนมปังลงในช่อง กดปุ่มละลายน้ำแข็ง (8)

การอุ่นขนมปังก้อน

กดคันโยกที่วางสำหรับอุ่น (4) ลง เพื่อให้ขาตั้งเพื่ออุ่นขนมปัง (1) กางออก ยกขึ้นบริเวณด้านบนของเครื่อง วางขนมปังด้านบน แล้วจึงกดปุ่มการอุ่นขนมปัง (9)

ถาดรองเศษขนมปัง

สามารถดึงถาดรองเศษขนมปัง (5) ออกจากเครื่องได้ เพื่อทิ้งเศษขนมปัง และควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน

การทำความสะอาด และการเก็บรักษา


- ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
- ไม่ควรนำตัวเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอย่างอื่น
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีความรุนแรงหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ให้เช็ดทำความสะอาดภายนอกของเครื่องด้วยผ้านุ่มที่เหมาะสมและเช็ดซ้ำด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มน้ำโดยเด็ดขาด
- ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อนนำเข้าเก็บ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องปั๊มขมบั้งเอลวีร่านี้ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มีศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
- การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
- เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

การทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

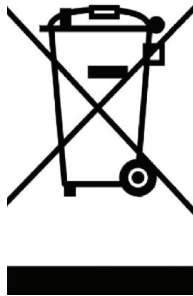

ตามกฎระเบียบ 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย
 เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ
 ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
 ทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภท
 นี้ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย
 เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม
 ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 หากผู้ใช้กำจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้



Thank you for purchasing ELVIRA BROOKLYN TOASTER.
Please read this instruction manual thoroughly before use and keep this manual for future reference

CONTENT

Safety Precautions	11
Parts Description	12
Specifications	13
Operation	13
Cleaning & Storage	14
Warranty Conditions	14
Contact Us	16


SAFETY PRECAUTIONS

- Please read through the information and safety advice contained in these operating instructions carefully and thoroughly before you use the toaster for the first time.
- This toaster is intended only for domestic use.
- This toaster is not operates with an external timer or remote control.
- When the appliance is switched on, don't leave it running alone, and don't make it slantwise.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Don't** insert foods or metal foils into the toaster. It may cause fire or electric short circuit.
- Make sure that the voltage shown on the rating label corresponds with that of the mains supply. The rating label can be found on the bottom of the appliance. The toaster is only to be connected to an AC supply (~).
- **Don't** immerse the toaster in water or any other liquid.
- **Don't** use wet hand to touch plug or cable or operate the appliance.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the electricity outlet.
- This appliance complies with the relevant safety regulations. Repairs are only to be carried out by ELVIRA technician. Improperly carried out repairs can lead to accidents and injury to the user.
- If the supply cord is damaged, its must be replaced by ELVIRA service agent to avoid a hazard.
- **Don't** use for other purposes.

Warnings

- Please strictly follow this instruction manual.
- **Don't** place the appliance near heat generator, or inflammable materials such as curtain or built-in furniture.
- **Don't** use the appliance if crumb tray has not been installed.
- **Don't** put the appliance on fabric or other material that will block airflow underneath.

PARTS DESCRIPTION

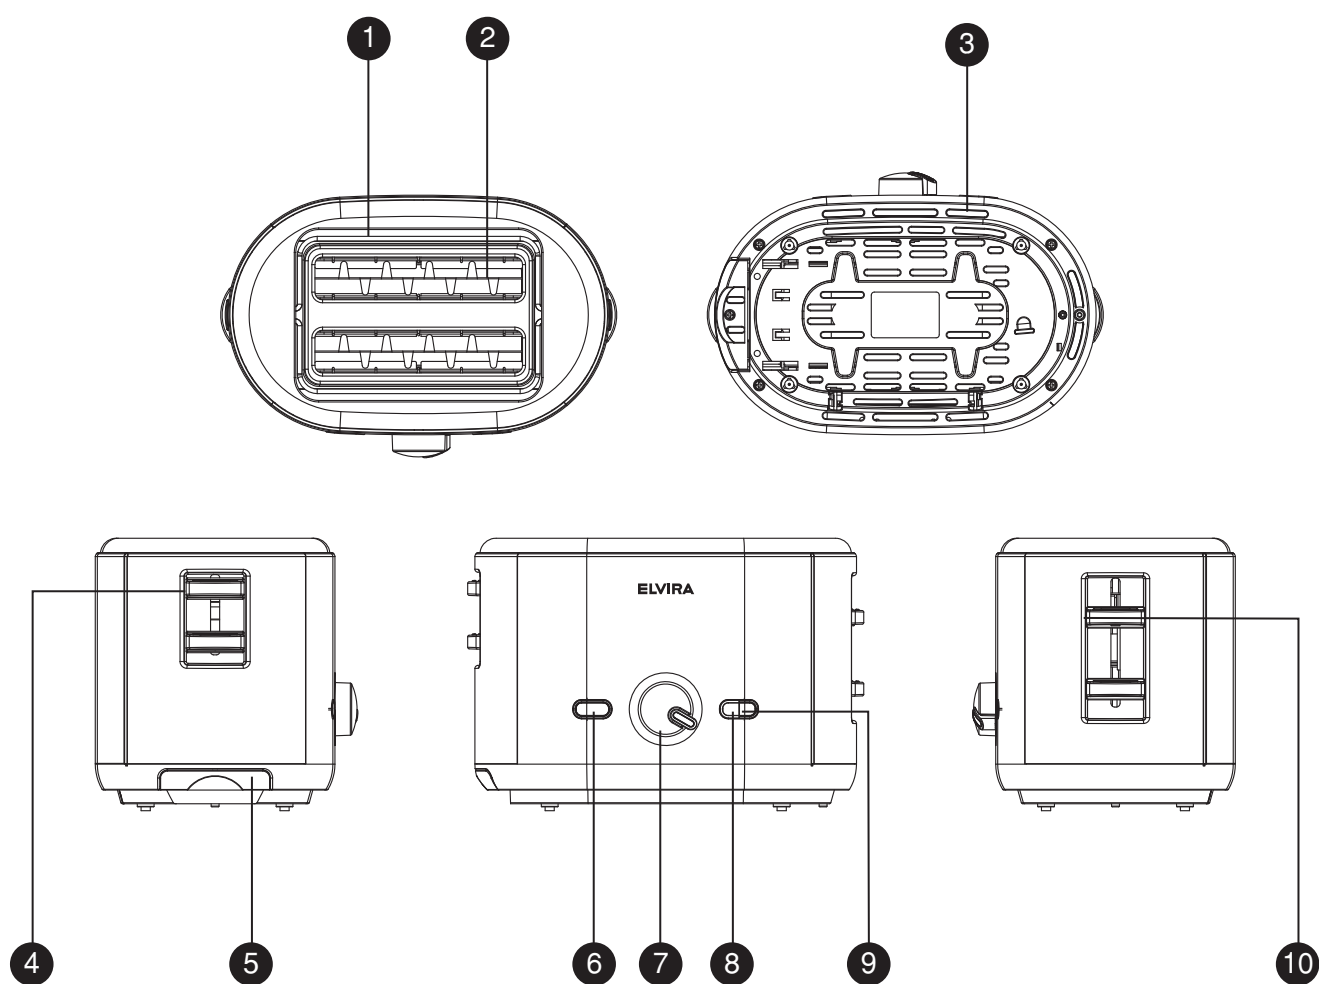

- 1. Bun Rack
- 2. Bread Slots
- 3. Ventilator
- 4. Bun Rack Controller
- 5. Removable Crumb Tray

- 6. Stop Button
- 7. 7 Adjustable Browning Levels
- 8. Defrosting Function
- 9. Warming / Retoasting Function
- 10. Bread Centering Controller

SPECIFICATIONS:

Product:	ELVIRA BROOKLYN TOASTER
Rating:	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power:	730 - 870 W
Protection Class:	I
Product Net Weight:	1.622 kg
Product Dimension:	250 x 157 x 178.5 mm

OPERATION

Before first use

The appliance should be turned on, at maximum power, in a dry ambient and good ventilation, at least three toasting cycles without bread, to remove the unpleasant smell.

How to Operate

1. Insert the bread slices into the bread slots (2). Thickness should not exceed 25 mm.
2. Set the adjustable browning levels (7) to medium level and press the bread-centering controller (10) to control the bread in the middle.
3. When finish, the appliance will switch off automatic and the bread will be popped up.

Remark: There are 7 levels of power that will reflect in the color and crisp of toasted bread. The levels should be adjusted to comply with the thickness and humidity of the bread.

stop Stop Button

Press the stop button (6) to interrupt the toasting process.

}}} Warming & Retoasting

Insert the bread slices into the bread slots (2), and press the warming function (9).

* Defroasting

Insert the bread slices into the bread slots (2), and press the defroasting function (8).

Bread Roll Warming

Press bun rack controller (4) down to rise up bun rack (1). Then press warming / retoasting function button (9)

Removable Crumb Tray

Crumb tray (5) is removable by pulling out. After each usage, the crumbs should be remove or clean out from the tray.

CLEANING & STORAGE

- Unplug before cleaning.
- **Don't** put the toaster base in water or any other liquid.
- **Don't** use scouring pads, abrasive cleanser to clean the toaster.
- Use soft clothes to clean the exterior of the appliance. Wipe and dry thoroughly.
- **Don't** immerse the appliance into water.
- Allow the appliance to cool down before storage.

WARRANTY CONDITIONS

This household toaster has 1-year warranty since the day of purchase. The conditions of warranty are as following:

- The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
- ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance directions included in this instruction manual.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.
- This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used for commercial purpose.
- The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not been completed.
- The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
- The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card attached.
- For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents before using the service.
- Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service center nearby.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-0180
โทรสาร 0-2381-3874

PENKHUN Co., Ltd.

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,
Klong Toei, Bangkok 10110
Tel: +66 2391 0180
Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน	02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์	02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา	02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์	02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท	02-391-0180
ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	02-958-5075
ศูนย์บริการ สาขา เดอะเชอเคิล ราชพฤกษ์	02-863-8594
ศูนย์บริการ สาขา ตั้งฮั่วเส็ง บางลำภู	02-282-6087
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ รามคำแหง	02-310-1200 EXT 1264
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ	02-477-9490
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน	02-550-0383
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค	02-454-9153
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ	02-363-3102
แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน	02-610-7964
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ชิดลม	02-793-7777 EXT 3505, 3509

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา	02-361-1010 EXT 3435
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2	02-872-1400-9 EXT 2404
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3	02-673-6100 EXT 2545
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา	02-552-5455 EXT 2511
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต	02-958-6000 EXT 2224
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	02-884-8000 EXT 2427
แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ	02-831-5555 EXT 3602
แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต	02-958-0816 EXT 564
เพาเวอร์มอลล์ สาขา เอ็มโพเรียม	02-269-1000 EXT 1327
เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน	02-690-1000 EXT 1171, 1172
เพาเวอร์มอลล์ สาขา ท่าพระ	02-454-0061
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางแค	02-487-1000 EXT 159, 164
เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน	02-555-1000 EXT 241, 270
เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ	02-739-1000 EXT 127, 178

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด	(038) 793-671, (038) 270-416
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.นครราชสีมา	(044) 295-864-5, 081-966-7768
บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.อุดรธานี	081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด	(053) 405-210-1
เซ็นทรัล สาขา ลำปาง	(054) 010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด	(055) 245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด	(076) 214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา	(074) 355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.ปัตตานี	(073) 333-447, 085-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ปราจีน จำกัด	(037) 482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด	081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด	(056) 220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด	(034) 272-201, 087-667-1774

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th

