

ELVIRA
Leading Lifestyle Household Appliances

คู่มือการใช้งาน
Instruction Manual

HOUSEHOLD STEAM CLEANER

C5

HYGIENIC
CLEANING
POWERFUL &
ECO-FRIENDLY

12-1405-0001



English Inside

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีร่า (ELVIRA) รุ่น C5 นี้ มาเป็นเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในบ้านท่าน เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีร่า เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ไม่ต้องใช้สารเคมี มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย แข็งแรงทนทาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้จนเข้าใจ ขั้นตอนการใช้งานเป็นอย่างดีก่อนเริ่มใช้งาน ควรใส่ใจเป็นพิเศษต่อคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และควรเก็บคู่มือสำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ	5
ข้อมูลทางเทคนิค	7
วิธีการใช้งาน	7
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	9
ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)	19

Special Features:

- Hygienic Cleaning with Hot Steam
- Powerful for Cleaning Heavy Stains
- Eco-Friendly: Fight with stains without using chemical products
- Triple Safety Protection: Electric shock protection, Safety valve and Children security lock
- Practical and Useful



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี และไม่ควรให้เด็กใช้งานโดยเด็ดขาด
- เมื่อเปิดสวิทช์แล้ว อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล ควรตั้งไว้บนพื้นเรียบ ไม่ควรตั้งไว้บนพื้นที่มีความลาดเอียง
- **ห้าม** พ่นไอน้ำไปยังคนหรือสัตว์เป็นอันตราย และห้ามจับไอน้ำที่พ่นออกมา
- **ห้าม** ใช้งานเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำในหนังสือคู่มือนี้เท่านั้น ถ้าต้องการใช้กับวัสดุที่เปลี่ยนสภาพต่อความร้อนหรือความชื้นง่าย ควรทดสอบอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน
- **ห้าม** ทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เกิดความเสียหาย
- **ห้าม** ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟหรือใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้
- **ห้าม** เช็ด หรือทำความสะอาดช่องทางออกของไอน้ำ สวิทช์ หรือส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องในขณะที่กำลังใช้งาน
- หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว ควรปิดสวิทช์เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ ก่อนถอดปลั๊ก
- การถอดปลั๊ก ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง ไม่ควรดึงที่สายไฟ
- ไม่ควรทำให้สายไฟหรือท่อไอน้ำพันกัน หรือทำให้ดึงใช้งานยาก ห้ามม้วนหรือดึงท่อไอน้ำด้วยความรุนแรงอย่างเด็ดขาด และการเขย่าแรงๆ อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- เติมน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้น **ห้าม** ใช้ผงซักฟอก สารเคมี หรือของเหลวอื่นๆ เติมลงในหม้อต้ม เพื่อป้องกันระบบหัวฉีดอุดตัน
- หม้อต้มมีปริมาตร 1 ลิตร แต่ควรเติมน้ำไม่เกิน 0.75 ลิตร เพื่อเหลือช่องว่างไว้กักเก็บไอน้ำ ดังนั้นจึงควรตวงปริมาตรน้ำ ไม่เกิน 0.75 ลิตร
- ควรดูแลหัวพ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าบ้านหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง ให้ตรงตามความต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน
- เติมน้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้นในปริมาณไม่เกิน 750 มล. ปิดฝานิรภัยให้แน่นก่อนเสียบปลั๊กหรือเปิดเครื่อง
- เสียบปลั๊กไฟก่อนเปิดสวิทช์
- ถ้าท่อไอน้ำหรือสายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย ถลอกหรือฉีกขาด ต้องหยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการเอลวีราเพื่อส่งซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน

- ไม่พ่นไอน้ำไปที่ส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ หรือด้านในของหม้อน้ำ
- ช่องเติมน้ำนั้นต้องไม่เปิดทิ้งไว้ระหว่างการใช้งาน
- อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเครื่อง ก่อนเริ่มใช้งาน

ระวัง! อันตรายของความร้อนจากไอน้ำอยู่เสมอ

4. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเลิกใช้งาน

- ควรเลื่อนปุ่มล็อคการใช้งานที่ตามหัวฉีดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อป้องกันเด็ก
- ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
- ไม่วางเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน เช่น ไฟ หม้อน้ำรถยนต์ เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
- เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่ ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน


5. การบำรุงรักษาและการบริการ

- ปิดสวิทช์ และถอดปลั๊กไฟก่อนทำการบำรุงรักษาเสมอ
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- เมื่อท่านพบว่า เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำของท่าน ทำงานไม่เป็นปกติ เช่น
 - ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
 - ตรวจพบข้อบกพร่อง เครื่องทำงานไม่ปกติ
 - มีไอน้ำหรือน้ำรั่วออกจากตัวเครื่อง
 - สายไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย

ควรส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการเอลวีรา (ELVIRA) เท่านั้น เพื่อให้ได้อะไหล่หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน

- ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ของตัวเครื่อง ระบบต่างๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวีรา หรือมีการดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่มีใช้ศูนย์บริการของบริษัทฯ


ส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ C5 และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

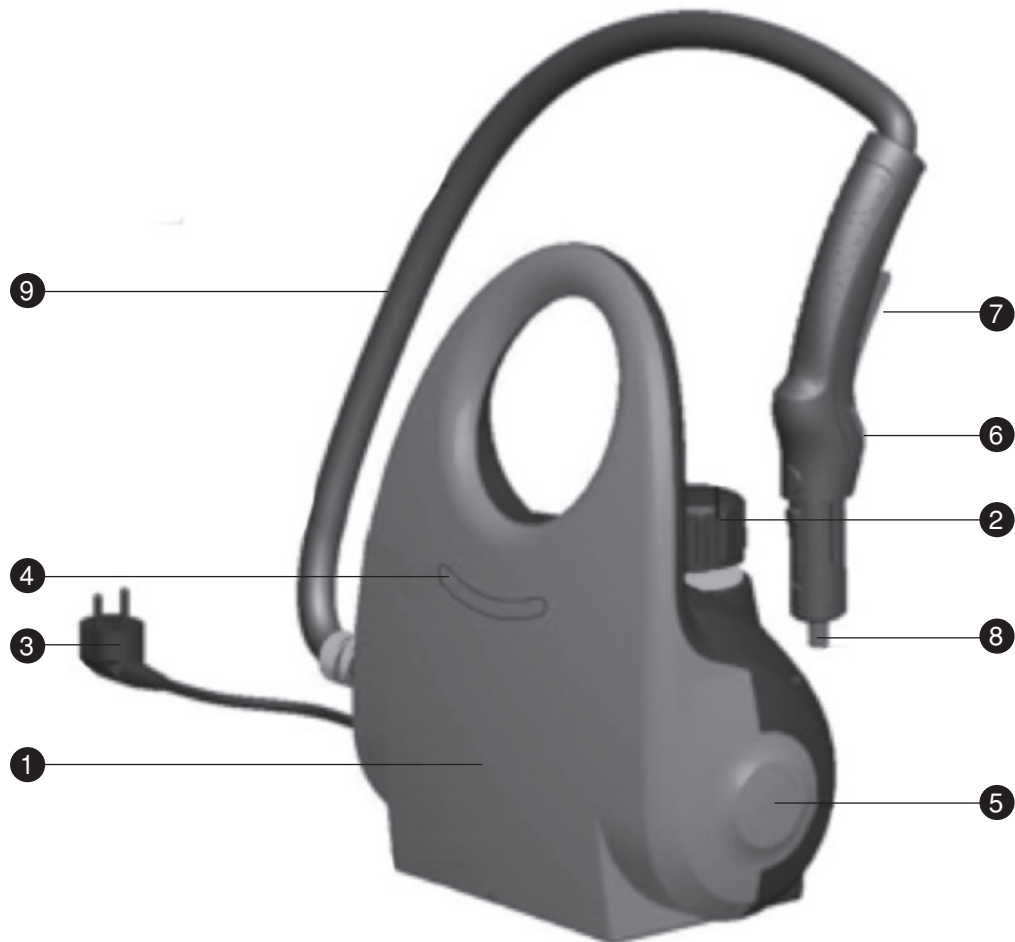

ตัวเครื่องและมือจับ

- 1 ฝาครอบด้านหน้า
- 2 ฝาปิดนิรภัย
- 3 สายไฟ
- 4 สัญญาณไฟแสดงแรงดันไอน้ำ
- 5 สวิตช์เปิดปิดเครื่อง
- 6 ปุ่มล๊อคการใช้งาน
- 7 โถหัวฉีดไอน้ำ
- 8 หัวต่อท่อไอน้ำ
- 9 ท่อไอน้ำ

ELVIRA

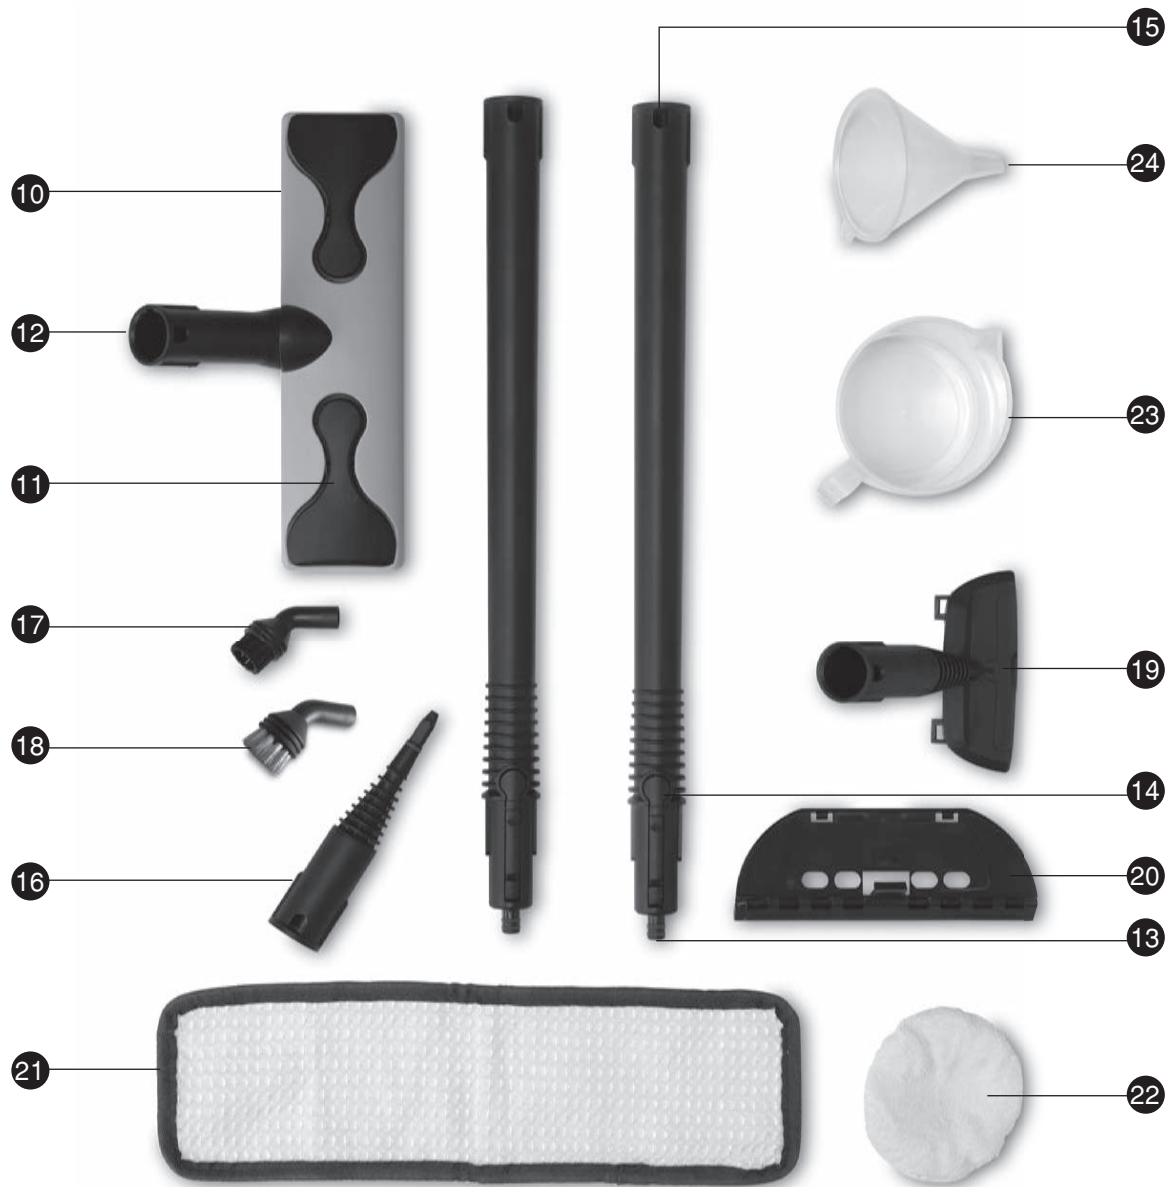

อุปกรณ์

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 10 หัวทำความสะอาด | 19 หัวแปรงพ่นผ้า |
| 11 ที่หนีบผ้า | 20 หัวต่อเซ็คกระจก |
| 12 ข้อต่อหัวทำความสะอาด | 21 ผ้าคลุมหัวทำความสะอาด |
| 13 หัวต่อท่อไอน้ำ (ท่อต่อ) | 22 ผ้าขนหนูทำความสะอาด |
| 14 ล็อคสลัก (ท่อต่อ) | 23 ถ้วยตวงน้ำ |
| 15 รูล็อคสลัก (ท่อต่อ) | 24 กรวยกรองน้ำ |
| 16 หัวฉีด | |
| 17 หัวแปรงพลาสติก (ไนลอน) | |
| 18 หัวแปรงทองเหลือง | |

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์ (AC)
ความถี่	50/60 เฮิรต์
กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
ความจุหม้อน้ำ	1 ลิตร (ใช้น้ำ 0.75 ลิตร)
แรงดันไอน้ำ	3.5 บาร์
ระบบป้องกันไฟดูด	Class I
น้ำหนักสุทธิ	3.9 กก.
ขนาดสินค้า	384 x 169 x 373 มม.

วิธีการใช้งาน

- เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำนี้ใช้เฉพาะกับการใช้งานที่แนะนำในคู่มือการใช้งานเท่านั้น **ห้าม** ใช้ทำความสะอาดจุดอันตรายภายในบ้าน เช่น สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ตู้ไฟ หรือส่วนอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- **ห้าม** ใช้ไอน้ำสำหรับการทำความสะอาดผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ทนทานต่อความร้อน
- ในช่วงอากาศเย็น ควรระวังการใช้ไอน้ำร้อนล้างหรือทำความสะอาดบานหน้าต่างที่เป็นกระจก อาจเกิดการแตกร้าวได้ หากจำเป็นต้องใช้งาน ควรพ่นไอน้ำห่างจากกระจกอย่างน้อย 30 ซม.

การเติมน้ำ

- 1 เปิดฝานิรภัยโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ฝานิรภัยนี้จะไม่สามารถเปิดได้เมื่อมีแรงดันไอน้ำอยู่ในหม้อต้ม คุณต้องพ่นไอน้ำออกให้หมดก่อน โดยการปลดปุ่มล๊อคการใช้งาน (6) และปล่อยไอน้ำโดยกดไกหัวฉีดไอน้ำ (7) เพื่อปล่อยไอน้ำออกจนหมด จึงจะสามารถเปิดฝานิรภัยได้)
- 2 เติมน้ำเฉพาะน้ำดื่มสะอาดเท่านั้น ปริมาตร 750 มล. ใช้กรวยกรอกน้ำ (24) ช่วยในการเติมน้ำ ห้ามเติมผงซักฟอกหรือสารเคมีชนิดอื่นๆ
- 3 จากนั้นปิดฝานิรภัยโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

การเติมน้ำระหว่างการใช้งาน

เมื่อน้ำหมด จะมีเสียงเตือนดังขึ้น ถ้าต้องการเติมน้ำเพื่อใช้งานต่อ อาจจะยังไม่สามารถเปิดฝาได้ เพราะยังมีแรงดันไอน้ำค้างในตัวหม้อต้ม วิธีการเปิดฝาเพื่อเติมน้ำใช้งานต่อไปปฏิบัติดังนี้

- 1 ปิดสวิตช์ไอน้ำ (5) และถอดปลั๊กไฟ
- 2 ปลดปุ่มล๊อคการใช้งาน (6) และกดไกหัวฉีดไอน้ำ (7) เพื่อฉีดไอน้ำออก กระทั่งไอน้ำพ่นออกมาจนหมดหม้อต้ม (เมื่อมีแรงดันไอน้ำในหม้อต้ม จะเปิดฝานิรภัยไม่ได้ เป็นระบบเพื่อความปลอดภัย)
- 3 เปิดฝานิรภัย (2) ควรระวังความร้อนส่วนเกินปล่อยออกมาในช่วงเปิดฝานิรภัย และควรเปิดฝานิรภัยช้าๆ เพื่อให้ไอน้ำค่อยๆ พ่นออกมา จึงเติมน้ำในปริมาณที่กำหนด

การเปิดเครื่อง

- 1 ตรวจสอบหน่วยกระแสไฟฟ้าบ้านต้องตรงกันกับค่าชี้แนะบนฉลากของตัวเครื่อง

- 2 สวิตช์เปิด-ปิด (5) ต้องปิดอยู่เสมอก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับไฟบ้าน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการกดสวิตช์เปิด-ปิด ถ้าสวิตช์ดึงออกมา เครื่องจะอยู่ในสถานะปิดอยู่
- 3 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าบ้าน
- 4 กดสวิตช์ (5) เพื่อเปิดเครื่อง สัญญาณไฟ (4) สีแดงสว่างขึ้น แสดงการต้มน้ำเริ่มขึ้น
- 5 เมื่อระดับแรงดันไอน้ำในหม้อต้มถึงระดับพร้อมใช้งานแล้ว สัญญาณไฟ (4) จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

เริ่มใช้งาน

- 1 เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากต้องการใช้งานกับวัสดุที่ไม่ทนต่อความร้อนหรือความชื้น ให้ทดสอบก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์	การใช้งาน
หัวทำความสะอาด (10)	ใช้งานคู่กับผ้าคลุมหัวทำความสะอาด (21) เพื่อถูพื้นไม้ที่กันน้ำได้ พื้นหินอ่อน พื้นหินแกรนิต ฝาผนังที่สามารถเช็ดหรือล้างทำความสะอาดได้ วอลล์เปเปอร์ชนิดล้างได้
หัวฉีด (16)	คราบสกปรกที่เกาะบริเวณเครื่องยนต์ วงล้อ ขอบหน้าต่าง รอยเปื้อนบนผ้า ท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจาน เครื่องประดับเงิน ทอง เพชร สายนาฬิกาสแตนเลส
หัวแปรงพลาสติก (ไนลอน) (17)	ขัดคราบบริเวณพื้นกระเบื้องเซรามิก ยางรถยนต์ คราบตะไคร่น้ำ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ โถสุขภัณฑ์ พื้นผนังห้องน้ำ ม่านกันในห้องน้ำ ขัดพื้นที่เข้ามุม
หัวแปรงทองเหลือง (18)	ขัดคราบสนิม คราบเชื้อราฝังแน่น บริเวณยาแนว ตะกรันบริเวณหัวก๊อกน้ำ
หัวแปรงพ่นผ้า (19)	คลุมด้วยผ้าขนหนูทำความสะอาด (22) - ผ้าใบบังแดด เบาะหมอน รองศีรษะ เบาะนั่ง มุ้งลวด ขอบตู้เย็น คราบน้ำมันบริเวณเตา เฟอร์นิเจอร์ผ้า หนังแท้ หนังเทียม กำมะหยี่ สักหลาด ที่นอน หมอน ไม่คลุมผ้า - ริดเส้นผ้า ริดผ้าม่าน
หัวต่อเช็ดกระจก (20)	ใช้ต่อกับหัวแปรงพ่นผ้า (19) เพื่อทำความสะอาดกระจกเงา กระจกใส
ท่อต่อ	อุปกรณ์ในชุดมีท่อต่อ จำนวน 2 ท่อลักษณะเหมือนกัน ความยาวในการต่อ ประมาณ 45 ซม.ต่อ 1 ท่อ สามารถเลือกใช้ 1 หรือ 2 ท่อพร้อมกันได้ ในขณะที่ต่อ ควรต่อให้แน่น โดยให้ล้อคสลัก (14) สอดเข้าเพื่อล็อกที่รูล้อคสลัก (15) ของอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งอย่างแน่นหนา

- 2 รอให้สัญญาณไฟ (4) เปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงถึงระดับไอน้ำพร้อมใช้งาน
- 3 ปลดปุ่มล๊อคการใช้งาน (6)
- 4 กดหัวไอน้ำ (7) เพื่อใช้ทำความสะอาด
- 5 เมื่อปริมาณไอน้ำลดลง สัญญาณไฟ (4) จะมีเสียงเตือนว่าน้ำใกล้หมดตั้งขึ้น

การทำความสะอาดเครื่อง

ห้ามนำเครื่องจุ่มน้ำ หรือล้างตัวเครื่อง หากมีคราบหรือรอยน้ำ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด

การปิดเครื่อง

ปิดสวิตช์ด้านข้างตัวเครื่อง (5) กดปุ่มพ่นไอน้ำออกให้หมด จากนั้นปล่อยไอน้ำ (7) ถอดปลั๊ก เก็บสายไฟ เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้ง หลังจากนั้น รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนและนำไปเก็บ

การจัดเก็บ

- ห้ามคลุม หรือจัดเก็บตัวเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จทันที ต้องรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
- ห้ามจัดเก็บ หรือวางใกล้กับพื้นที่หรือวัตถุที่มีความร้อน
- เก็บตัวเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเอลวีรา รุ่น C5 สำหรับการใช้งานในครัวเรือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มีใช้ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
- การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
- เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย ใกล้บ้านท่าน

การจัดการกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า



ตามกฎหมาย 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง ทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภท นี้ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จำหน่าย เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากผู้ใช้กำจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

Thank you for purchasing ELVIRA Household Steam Cleaner C5

Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.

CONTENT

Safety Precautions	11
Main Components and Accessories	13
Specifications	15
Operation	15
Warranty Conditions	17
Contact Us	19

Special Features:

- Hygienic Cleaning with Hot Steam
- Powerful for Cleaning Heavy Stains
- Eco-Friendly: Fight with stains without using chemical products
- Triple Safety Protection: Electric shock protection, Safety valve and Children security lock
- Practical and Useful



SAFETY PRECAUTIONS

- Only qualified adult is allowed to operate the appliance. Never let children play with it.
- When the appliance is switched on, don't leave it running alone, and don't make it slantwise.
- **Don't** point steam to human being or any animals. Never touch the steam.
- **Don't** attempt to use the appliance beyond the recommended range of application in this manual. Usually do trial test before cleaning any object which material is sensitive to temperature or humidity.
- **Don't** directly spray steam towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- Inspect the steam cleaner before start: Inspect steam cleaner's input and output cable connection and plug. Check if the input power supply is in compliance with the requirement. If steam cleaner's cable or steam hose is damaged, contact ELVIRA service center for repairing, changing the qualified spare part.
- Turn off the steam cleaner's power switch before unplug or plug the power.
- **Don't** damage power supply. When finishing using the steam cleaner, hold the plug to unplug smoothly and straightly. **Don't** pull cable.
- The appliance has to be unplugged after use, before maintenance or filling water.
- **Don't** use wet hand to touch plug or cable or operate the appliance.
- **Don't** attempt to use for cleaning switch, power socket or other current carrying appliance.
- **Don't** hardly pull, roll or press steam tube. A severe vibration will damage the appliance.
- Only fill **750 ml** clean drinking water into water tank, never attempt to fill in any detergent or other liquid.
- Close safety valve tightly before power on.
- Water inlet must not be opened during use.

WARNING: Never jet steam against person or any animal.
Never attempt to touch steam. Be cautious of hot steam at all time.

1. After Usage:

- Turn on the children security lock during not in use.
- To prevent steam cleaner from an accidental operation, always turn off the switch and unplug from power supply.
- Don't place the steam cleaner nearby any heat source such as, fire, radiator, heater, air blower, etc.
- Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use. Leave it for cool down in air-flow area.

2. Maintenance and Service:


If any of following problems is found, please take the steam cleaner to ELVIRA service center. Reparation must be done by ELVIRA service center, in order to avoid a hazard.

- If the appliance or any part of the appliance is damaged.
- If some trouble is found.
- If steam or water is leaking from the appliance.
- If the supply cord is damaged

Special cautions:

- Always unplug the plug before maintenance or service.
- Only ELVIRA service center and trained technician is allowed to maintain the appliance.
- Only specified spare parts are allowed to use.
- Never attempt to make technical amendment of the appliance such as electric system, any spare parts or technical parameters, etc.
- Check the steam cleaner input power supply before usage; confirm electric parameter of input power supply.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.


MAIN COMPONENTS AND ACCESSORIES:

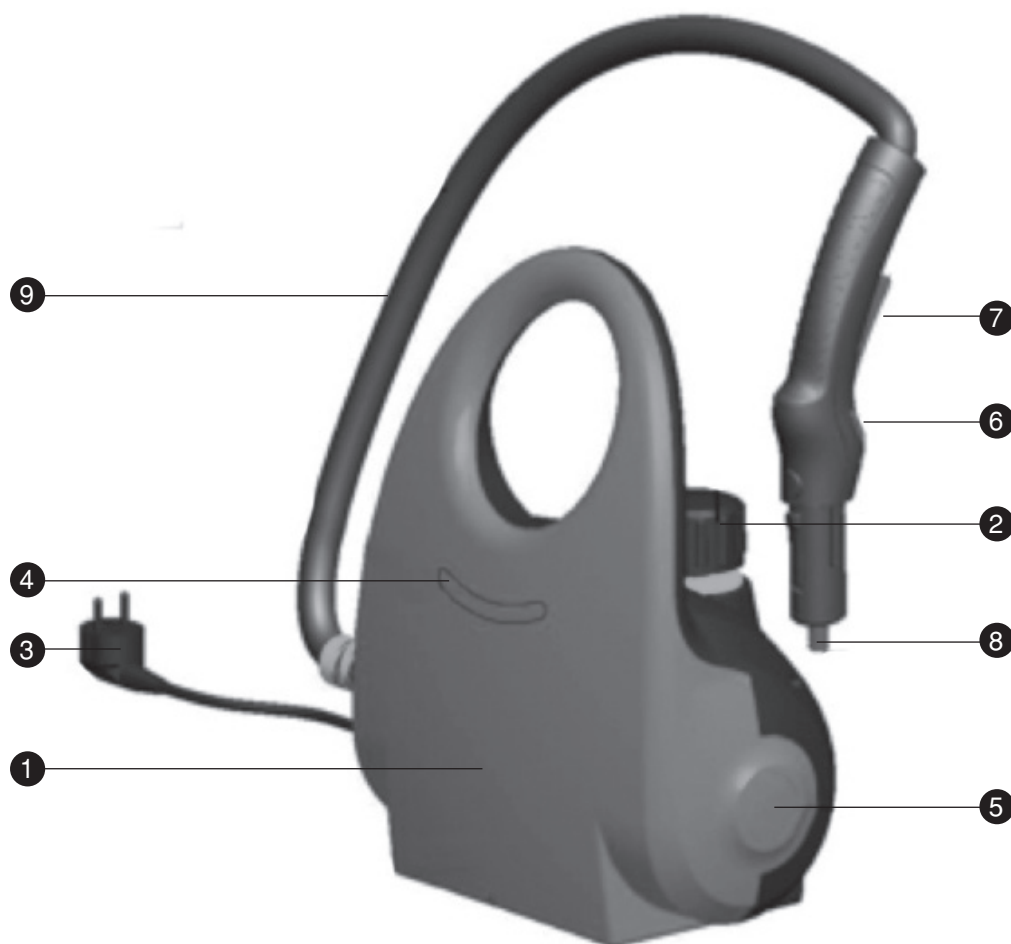

Main body and handle:

- 1 Front Cover
- 2 Safety Valve
- 3 Plug
- 4 Steam Pressure Indicator
- 5 Power Switch
- 6 Children Security Lock
- 7 Steam Release Switch
- 8 Steam Nuzzle
- 9 Steam Hose

ELVIRA

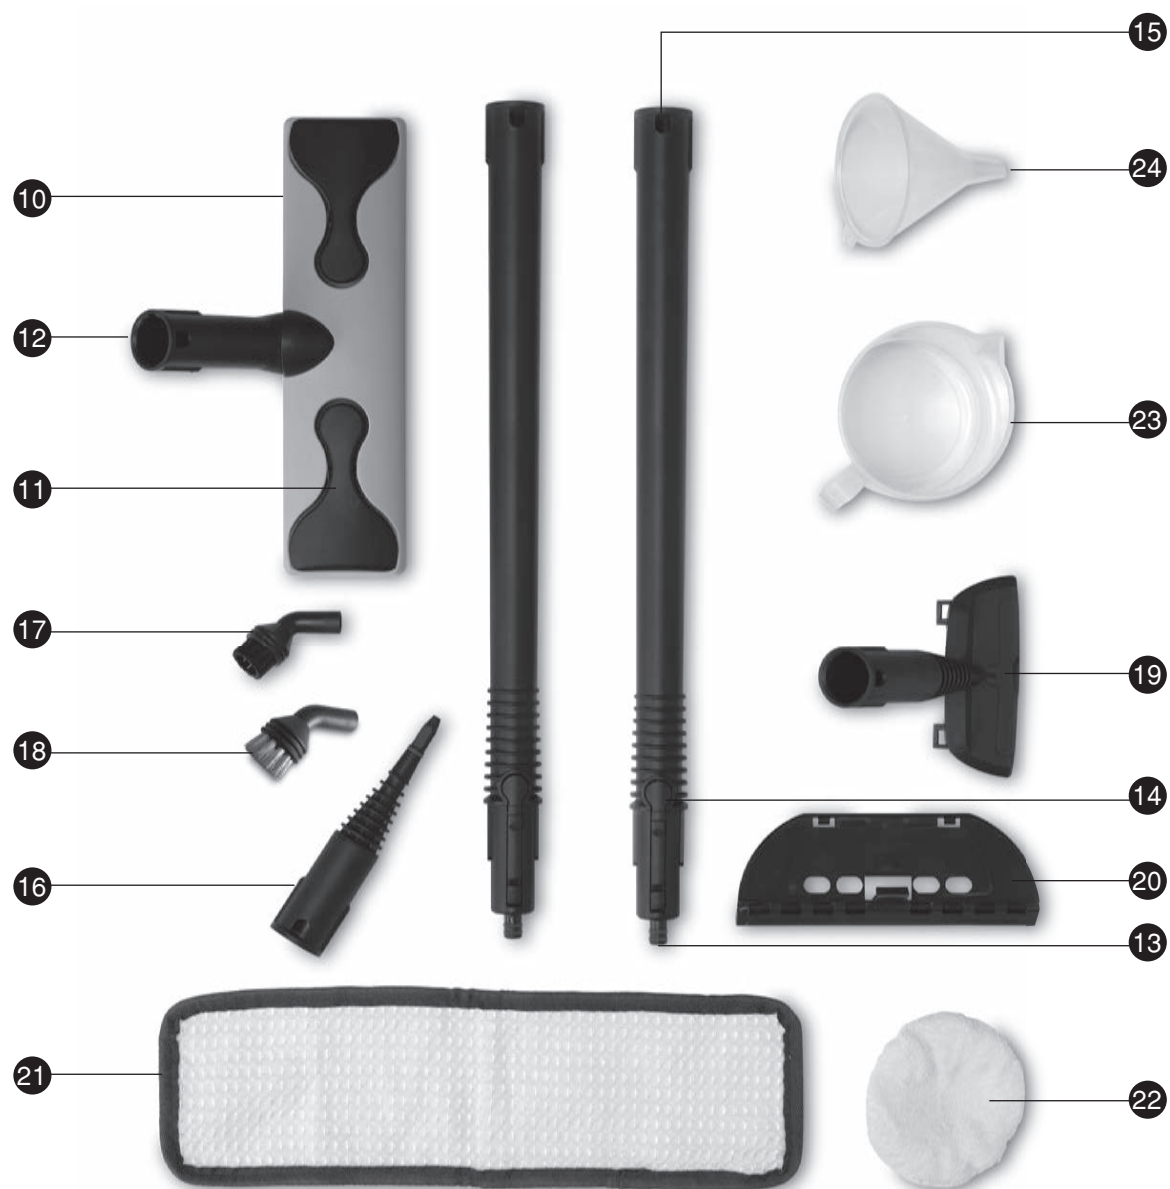

Accessories:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 10 Cleaning Mop | 16 Straight Nozzle |
| 11 Wiper Clamp | 17 Nylon Brush |
| 12 Cleaning Mop Extension | 18 Bronze Brush |
| 13 Airproof Steam Connector
(Extension Tube) | 19 Ironing Brush |
| 14 Latch (Extension Tube) | 20 Window Wiper Extension |
| 15 Latch Connector
(Extension Tube) | 21 Cotton Cloth for Cleaning Mop |
| | 22 Cotton Cloth for Ironing Brush |
| | 23 Measuring Cup |
| | 24 Funnel |

SPECIFICATIONS:

Rated Voltage:	AC 230V
Frequency:	50/60 Hz
Rated Power:	2000 W
Boiler Capacity:	1 Liter (Fill in water: 0.75 Liter)
Steam Pressure:	3.5 bar
Electric Shock Protection:	Class I
Product Net Weight:	3.9 kg
Product Dimension:	384 x 169 x 373 mm

OPERATION:

- Always operate the appliance in accordance with this operation instruction.
- Never attempt to use steam for cleaning switch, socket or other current carrying appliance, chemical fiber, silk fabric, low temperature plastic product or other low temperature products.
- To prevent window from cracking in cold weather, keep the jet nozzle 30 cm away from glass to preheat the window first.

Filling with Water

- 1 Turn anti-clockwise to open the safety valve (2). The safety valve cannot be opened when there is steam in the boiler, you must release the entire steam from the boiler in order to open the safety valve.
- 2 To release steam from boiler: release children security lock (6) and press steam release switch (7) to release all the remaining steam in order to open the safety valve.
- 3 Gradually open the safety valve. Be careful of the emitting hot steam.
- 4 Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive. Use funnel (23) to fill in water with capacity of 750 ml.
- 5 Turn clockwise to close the safety valve.

Filling Water for Continuous Usage

When the water tank runs dry, the appliance will emit an alert sound. If you would like to fill in water for continuous usage, you have to release the remaining steam before open the safety valve. Please follow these steps:

- 1 Turn off the appliance by pressing power switch (5) and pull out plug (3).
- 2 Release children security lock (6) and press steam release switch (7) to release all the remaining steam.
- 3 Gradually turn the safety valve anti-clockwise to open. Be careful of the emitting hot steam.

- 4 Only fill clean drinking water. Never attempt to fill in any detergent or other additive. Use funnel (24) to fill in water with capacity of 750 ml.
- 5 Turn clockwise to close the safety valve.

Turning On

- 1 Check if the input power supply is in compliance with the requirement.
- 2 Power switch (5) must be turned off when connect plug (3) to power supply. We can test by pushing power switch on and off. When the position of the switch is out means the power is off.
- 3 Connect power supply.
- 4 Push the power switch (5) to turn on the appliance. Steam pressure indicator (4) will light up red, indicated that the boiler starts operating.
- 5 When pressure inside the boiler is ready for work, red light on steam pressure indicator (4) will turn to green.

Start Operation

- 1 Assembly steam cleaner. Choose appropriate accessories for connection. Have a trial test in covert first for cleaning any object which material is sensitive to temperature and humidity. The cleaned object must endure to high temperature.

Accessories	Usage
Cleaning Mop (10)	Use with cotton cloth (21) for cleaning ceramic tile, marble tile, granite tile, any floor that resist to water, wall that can be washed, wallpaper that resist to water
Straight Nozzle (16)	Wheel, window screen, stain on fabric, water pipe, sink, jewelry (silver, gold, diamond), stainless watch strap
Nylon Brush (17)	Ceramic tile, faucet, shower, bath tub, toilet, floor tile, water screen in bathroom, algae stain
Bronze Brush (18)	Rust stains, mildew stains on tile grouts, dregs
Ironing Brush (19)	Cover with cotton cloth for ironing brush (22): shade, leather/fabric car seat, mosquito wire screen, refrigerator edge, oven grease stain, fabric, leather, synthetic leather upholstery, velvet, felt, duvet, pillow. Not cover with cotton cloth: ironing clothes, curtain
Window Wiper Extension (20)	Use with ironing brush (19) for cleaning mirror or window glass
Extension Tube	There are 2 extension tubes inside the set, with same appearance. The length for 1 extension tube is 45 cm. You can use only 1 tube or both 2 tubes at a time. Connect the tube tightly by insert latch (14) to latch connector (15) of another accessory.

- 2 Wait until steam pressure indicator (4) change to green color, indicating that the pressure is ready for usage.
- 3 Release children security lock (6).
- 4 Press steam release switch (7) to start working.
- 5 When water runs dry, the appliance will emit an alert sound.

Cleaning

Don't soak the appliance into water, or wash the appliance. If there is some water stain on the body, use dry cloth for cleaning.

Turning Off

Turn off the power switch (5), push steam release switch to release steam till no steam comes out, then turn off the steam release switch. Unplug the plug, entwine the cable to cable distal and wipe the appliance with dry cloth, let it cool down then store it.

Storage

- Never attempt to cover the hot steam cleaner immediately after use.
- Don't place it nearby any heat source.
- Place the appliance in a dry ambient with good ventilation.

Warranty Conditions

This household steam cleaner C5 has 1-year warranty since the date of purchase.

The conditions of warranty are as following:

- The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
- ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance directions included in this instruction manual.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.
- This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used for commercial purpose.
- The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not been completed.
- The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
- The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card attached.
- For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents before using the service.
- Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service center nearby.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2391-0180

โทรสาร 0-2381-3874

PENKHUN Co., Ltd.

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,

Klong Toei, Bangkok 10110

Tel: +66 2391 0180

Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน

02-390-2299, 081-702-4839

ศูนย์บริการ สาขาซีคอนสแควร์

02-721-9416-7

ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

02-884-8413, 02-884-8504

ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลบางนา

02-361-0761, 081-702-7827

ศูนย์บริการ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

02-947-5910-11

ศูนย์บริการ สาขาางมวงศ์วาน

02-588-5077

ศูนย์บริการ สาขาสุขุมวิท

02-391-0180

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด

(038)793-671, (038)270-416

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด สาขาปราจีนบุรี

(037)482-294, 081-702-8567

บริษัท เอลวีร่าแฮสโคราช จำกัด

(044)295-864-5

บริษัท เอลวีร่าแฮสโคราช จำกัด สาขาอุดรธานี

081-265-3855

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด

(053)405-210-1

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลำปาง

(054)010-748

บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด

(055)245-872, 089-644-4313

บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด

(076)214-197-8, 089-648-4694

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด

(074)355-509, 087-392-1830

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด สาขาปัตตานี

(073)333-447, 080-545-1272

บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด

081-964-8197

บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด

(056)220-188, 081-972-8446

บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด

(034)272-201, 087-667-1774

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน

elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th

