

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2391-0180 โทรสาร 0-2381-3874

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์/ **Customer Service:** 0-2390-2172

www.penkun.com

ELVIRA

คู่มือการใช้งาน
Instruction Manual

เตารีดไอน้ำเอลวิรา รุ่น เรฟโวลูชั่น ทัท
(Revolution Touch) CVG 9900



โปรดอ่านก่อนเริ่มใช้งาน
และเก็บคู่มือนี้ไว้สำหรับอ้างอิง

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ เตารีดไอน้ำเอลวีร่า รุ่น เรฟโวลูชั่น ทซ์ CVG 9900 ควรอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน และควรเก็บคู่มือไว้ สำหรับอ้างอิง ภายหลัง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ก่อนการใช้งานควรนำกระดาษ โฟม พลาสติก หรือสติ๊กเกอร์ ที่บรรจุอยู่ในกล่องเตารีด เพื่อการขนส่งออกให้หมดก่อน
2. อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน และรักษาคู่มือเล่มนี้สำหรับการ อ้างอิงในครั้งถัดไป
3. เตารีดไอน้ำนี้ สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น **ไม่เหมาะ**กับการใช้งานในเชิงพาณิชย์
4. อย่าให้เด็ก หรือผู้อื่นที่ไม่เข้าใจการทำงานของเครื่องมาใช้เครื่องนี้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายและเครื่องอาจจะเสียหายได้
5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตัวเครื่อง ต้องตรงกับไฟบ้านก่อนการใช้งาน
6. **ต้องใช้**เต้าเสียบที่มีสายดินเท่านั้น
7. **ต้อง**ปิดสวิทช์เตารีดและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเมื่อ:
 - ทำความสะอาดเครื่อง
 - เต็มน้ำ
 - กระแสไฟฟ้าดับ
 - เมื่ออยู่ห่างเครื่องชั่วคราวเพื่อไปทำงานอื่น
8. ระวังอย่าให้สายไฟ ชูตกับของมีคม หรือสัมผัสกับผิวร้อนของหน้าเตารีด
9. ห้ามฉีดไอน้ำใส่เสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือฉีดใส่คน ในกรณีที่ต้องการรีดผ้า โดย ไม่ใช่ที่รองรับ ให้แขวนผ้าที่จะรีดด้วยไม้แขวนผ้า และฉีดพ่นไอน้ำตามแนวตั้ง ควรระวังไม่ให้มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในทางที่ฉีดพ่นไอน้ำ
10. ให้รีดผ้าบนโต๊ะรองรับที่แข็งแรง และไม่โยกเยก

ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด

โทร. (038)793-671

บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด

โทร.(044)295-864-5

บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด สาขาอุดรธานี

โทร. 081-265-3855

บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด

โทร. (053)405-210-1

บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด

โทร. (055)245-872

บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด

โทร. 089-648-4694

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด

โทร. (074)355-509

บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด สาขาปัตตานี

โทร. (073)333-447

บริษัท เป็นคุณ จำกัด สาขาปราจีนบุรี

โทร. (037)482-294

บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด

โทร. 083-376-3663

บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด

โทร. (056)220-188

บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด

โทร.(034)272-201

ศูนย์บริการ

เพื่อให้สามารถใช้งานเตารีดไอน้ำ Elvira CVG 9900 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอแนะนำให้นำเตารีดเข้าตรวจสอบเช็ค หรือทำการซ่อม ณ ศูนย์บริการ Elvira ใกล้บ้านท่าน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 0-2390-2172 เวลาทำการ 8.30 – 17.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายในกรุงเทพฯ

ศูนย์บริการ สาขาไทซิน (ศูนย์บริการใหญ่)

ศูนย์การค้าไทซิน ดิดโซว์รูมสเมก เซิงบันไดรถไฟฟ้

BTS สถานีพระโขนง โทร. 0-2390-2299

ศูนย์บริการ สาขาซีคอนสแควร์

ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร. 0-721-9416-7

ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ชั้น 3 ตรงข้าม ร้านซีเอ็ด บุ๊ค โทร. 0-2884-8413

ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลบางนา

ชั้น 4 ตรงข้าม ร้าน วินเนอร์ โทร. 0-2361-0761

ศูนย์บริการ สาขาแพชั่นไฮร์แลนด์

ชั้น B เยื้องร้าน วัดสัน โทร. 0-2947-5910-1


11. หน้าเตารีดมีความร้อนสูง ขณะใช้งานไม่ควรใช้มือจับหรือสัมผัสที่หน้าเตาโดยตรง ให้จับและถือเตารีดที่มือจับของเตารีดเท่านั้น และระวังไม่ให้สายไฟสัมผัส โดนบริเวณหน้าเตารีด
12. ในระหว่างการรีดผ้า เมื่อมีการหยุดรีดช่วงสั้นๆ เช่นจัดผ้าหรือพรมน้ำ หรือต้องการรอให้เตารีดเย็นลง ให้วางเตารีดในแนวตั้ง บนพื้นที่มั่นคง
13. เมื่อมือเปียก ห้ามจับตัวเตารีด
14. โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เตารีดใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างจาน หรือในบริเวณที่มีน้ำเฉาะและ ฉ่ำเตารีดตกน้ำ ห้ามหยิบขึ้นจากน้ำ ให้รีบถอดปลั๊กออกทันที
15. อย่าละเลยเตารีด ขณะเปิดใช้งาน
16. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ และเทน้ำออกจากตัวเตารีด ให้หมดทางช่องใส่น้ำ เพื่อลดการเกิดตะกรันในเครื่อง
17. เมื่อต้องถอดปลั๊ก หรือเสียบปลั๊ก ให้ใช้มือจับที่ตัวปลั๊ก **ห้าม** ดึงที่สายไฟ
18. เมื่อสายไฟชำรุด โปรดเปลี่ยนเส้นใหม่ทันที ที่ศูนย์บริการเอลวิรา (Elvira)
19. หยุดใช้งานทันที และส่งเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเอลวิรา (Elvira) เมื่อ
 - มีน้ำหยดออกจากหน้าเตารีด
 - มีรอยร้าวที่ตัวเตารีด
 - เตารีดตกพื้น
 - มีปัญหาอื่นๆ ที่เห็นว่า เตารีดไม่ปกติ

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	CVG 9900
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลท์
ความถี่	50 เฮิร์ต
กำลังไฟฟ้า	2,200 วัตต์

ส่วนประกอบของเตารีด

1. ช่องใส่ผ้า
2. ตัวเตารีด
3. หน้าปัด ปุ่มสัมผัสควบคุมเตารีด
4. มือจับ
5. ปุ่มเลือกอุณหภูมิเตารีด
6. ปุ่มเลือกปริมาณไอน้ำ
7. ที่ตั้งเตารีดกันลื่น (Non-slip legs)
8. ถ้วยเติมน้ำ

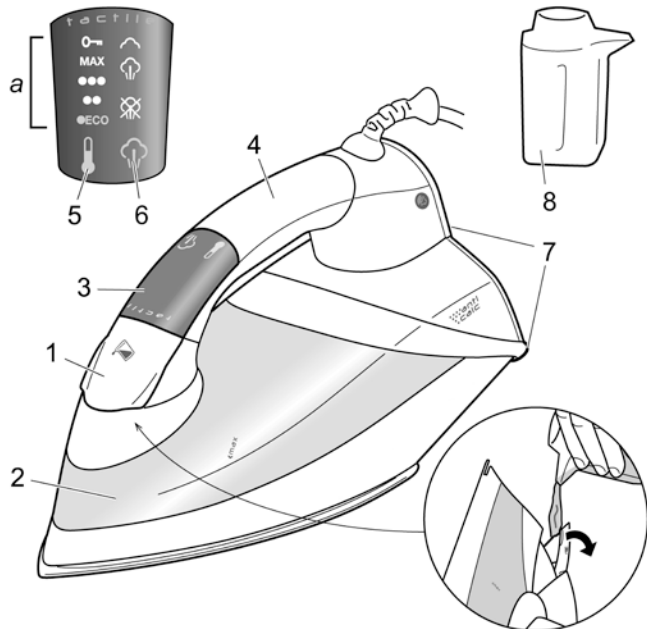

สัญลักษณ์บนแผงควบคุม

- a กลุ่มสัญลักษณ์เรืองแสง
- MAX ความร้อนสูงสุด
- ความร้อนมาก
- ความร้อนปานกลาง
- ECO ความร้อนน้อย/ประหยัดพลังงาน
- ☒ รีดผ้าโดยไม่ใช้ไอน้ำ
- ☒ ไอน้ำปานกลาง (35 กรัม/นาที)
- ☒ ไอน้ำสูงสุด (60 กรัม/นาที)
- ☒ ล็อคปุ่มต่างๆที่ตั้งไว้

การทำความสะอาดเตารีด

1. ปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
2. ใช้น้ำยาเฉพาะที่เหมาะสมในการทำความสะอาดหน้าเตารีด
3. นำผ้าชุบน้ำพอหมาด เช็ดบริเวณตัวเครื่องเตารีด ห้ามใช้สารเคมี
4. ตั้งเครื่องเตารีดไปแนวตั้งเมื่อจัดเก็บ ม้วนสายเข้ากับตัวฐานเครื่องเมื่อเครื่องเย็น

การถ่ายน้ำออกจากตัวเตารีด


เมื่อสิ้นสุดการรีดผ้าแต่ละวันให้ถ่ายน้ำออกจากตัวเตารีด เพื่อลดตะกรันที่เกิดจากน้ำกระด้างเกาะตามรูพ่นไอน้ำ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ถอดปลั๊กเตารีดออกจากเต้าเสียบไปบ้าน
2. เปิดฝาช่องใส่ผ้า จับเตารีดหงายขึ้นเหนืออ่างล้างจาน หรือบริเวณที่ทิ้งน้ำได้ เพื่อให้ น้ำไหลออกจากช่องใส่ผ้าจนหมด
3. วางเตารีดตั้งขึ้น จนเตารีดเย็นลง จึงนำเก็บ

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกระบวนการผลิต แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือผิดวิธี หรือการละเลยต่อการดูแลสินค้าอย่างถูกต้องตามคำแนะนำ หรืออุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการไม่รับผิดชอบต่อความเสื่อมโทรมหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานตามปกติ เช่นการเกิดตะกรัน สายไฟ หลอดไฟ แผงวงจร รอยขีดข่วน




ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ




เตารีดไอน้ำรุ่น CVG9900 มีระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้มีการสัมผัสมีือจับเตารีด เป็นเวลานาน 3 นาที เครื่องจะหยุดการทำงานของความร้อนและไอน้ำที่หน้าเตารีด โดยสัญลักษณ์ทุกตัวที่หน้าจอจะสว่างขึ้นและจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น จากนั้นสัญลักษณ์ทุกตัวจะดับลง ยกเว้นแต่สัญลักษณ์  กระปรียบตลอดเวลา แสดงว่า เตารีดปิดเครื่องอยู่




เมื่อต้องการให้เตารีดกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม เพียงสัมผัสที่มือจับเตารีด หรือให้นิ้วแตะที่ปุ่มปรับอุณหภูมิเตารีด (5) หรือปุ่มปรับไอน้ำ (6) เสียงสัญญาณก็จะดังขึ้น เตารีดจะกลับมาทำงานอีกครั้ง โดยที่อุณหภูมิของเตารีดและปริมาณไอน้ำ จะอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ก่อนที่เครื่องจะหยุดการทำงานไป

การเติมน้ำ

หากน้ำในตัวเตารีดหมด เครื่องจะส่งสัญญาณ และแสดงสัญลักษณ์ไฟกระพริบบนหน้าจอแตกต่างกันตามระดับไอน้ำที่เลือกไว้

หากปิดไอน้ำอยู่ สัญลักษณ์    จะกระพริบ

หากเลือกปริมาณไอน้ำปานกลาง สัญลักษณ์  จะค้าง และ   จะกระพริบ


หากเลือกปริมาณไอน้ำสูงสุด สัญลักษณ์  จะค้างและ   จะกระพริบ


- ให้เช็ดน้ำที่ส่นหรือเลอะออกมาที่ตัวเครื่องให้แห้งสนิท ด้วยผ้าแห้ง
- หากในขณะที่เลือกใช้ไอน้ำอยู่ และปริมาณน้ำในถังหมด ท่านจะได้ยินเสียงแปลกจากปั้มน้ำในเครื่อง ให้หยุดการใช้งานทันที และปิดการเลือกใช้ไอน้ำ เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของเครื่อง หลังจากนั้นให้ปิดเครื่องและเติมน้ำ เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง เสียงจะหายไป

การเติมน้ำ

1. ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ (ไฟบ้าน) และวางเตารีดในแนวตั้ง ตามรูป
2. เปิดฝาช่องใส่น้ำ เติมน้ำด้วยถ้วยเติมน้ำ ให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด
3. น้ำเติมเตารีดต้องเป็นน้ำสะอาด ที่ไม่มีความกระด้าง (เช่น น้ำก่ล้น) หรือน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยเรซิน (RO) หรือน้ำที่มีความกระด้างบ้างเล็กน้อย เช่น (น้ำประปา) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำบ่อ หรือน้ำบาดาล ซึ่งอาจจะมีมีความกระด้างสูง จะทำให้ภายในเตารีดมีตะกรันขาว ต้องล้างทำความสะอาดบ่อยๆ มิฉะนั้น อุปกรณ์ภายในจะเสียหายเร็ว
4. ห้ามเติมน้ำให้ล้นหรือเกินระดับที่กำหนด
5. น้ำที่เติมต้องปราศจากสารเคมีใดๆ หรือน้ำยาอัดกลีบ
6. ควรใช้ถ้วยตวงที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำทุกครั้ง
7. ปิดฝาและตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้ง

เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ

เมื่อเติมน้ำแล้ว วางเตารีดอยู่ในแนวตั้ง เสียบปลั๊กเตารีดเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน จะมีเสียงเตือนดังขึ้น สัญลักษณ์บนหน้าจอสว่างขึ้นทุกตัว แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน จากนั้นสัญลักษณ์ [●ECO] และ [] จะกระพริบขึ้น (รูป Fig. 1A) จนกระทั่งได้เลือกอุณหภูมิรีด และอุณหภูมิได้ตามที่กำหนดแล้ว ไฟสัญลักษณ์จะสว่างค้างอยู่ (รูป Fig. 1B)

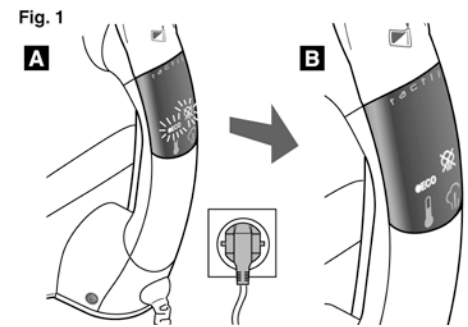

การเลือกอุณหภูมิในการรีด

เตารีดไอน้ำรุ่นนี้มีปุ่มเลือกอุณหภูมิ 4 ตำแหน่ง กดปุ่มเลือกอุณหภูมิ เตารีด (5)

จนกระทั่งได้อุณหภูมิที่ต้องการแสดงขึ้น


ตำแหน่ง [●ECO] เป็นตำแหน่งแรกที่เครื่องตั้งให้ สำหรับ ผ้าใยสังเคราะห์ ใหม่ ขนสัตว์

อุณหภูมิปานกลาง [●●] (รูป 2A) สำหรับ ผ้าโพลีเอสเตอร์

อุณหภูมิสูง [●●●] (รูป 2B) สำหรับ ผ้าฝ้าย

อุณหภูมิสูงที่สุด [MAX] (รูป 2C) สำหรับ ผ้าลินิน

เมื่อเลือก icon อุณหภูมิที่ต้องการขึ้นมา ไฟจะกระพริบจนกระทั่งความร้องของเตารีดได้ตามความต้องการ ไฟจะสว่างคงที่

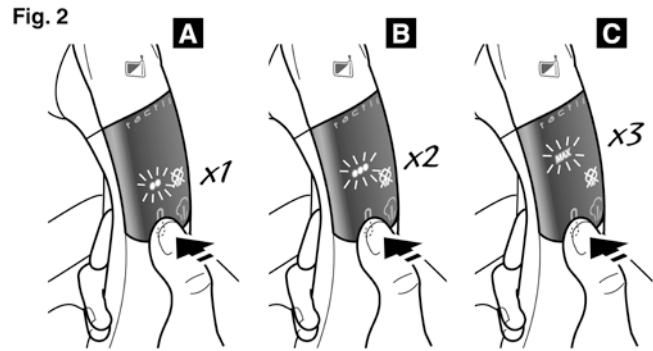


การเลือกไอน้ำในการใช้งาน

เตารีดไอน้ำรุ่น CVG9900 มีปุ่มปรับปริมาณไอน้ำ 2 ระดับ

ระดับไอน้ำปานกลาง ให้ไอน้ำ 35 กรัม/นาที (รูป 3A)

ระดับไอน้ำมาก ให้ไอน้ำ 60 กรัม/นาที (รูป 3B)

ให้กดปุ่มเลือกไอน้ำ (6) จนได้ระดับไอน้ำที่ต้องการใช้งาน

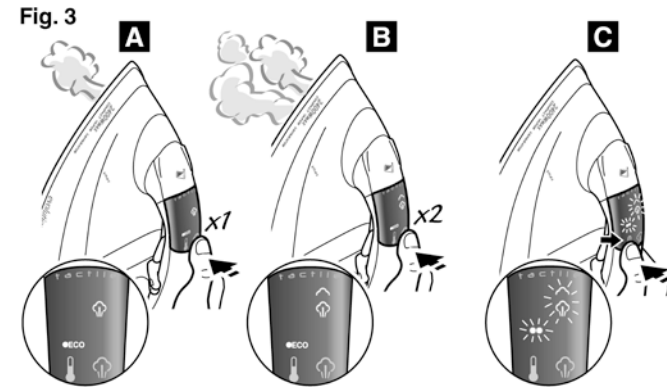

เมื่อเลือกปริมาณไอน้ำได้ตามที่ต้องการแล้ว แต่ความร้อนหน้าเตารีดยังไม่ถึงตามที่เลือกไว้ สัญลักษณ์ที่หน้าจอจะยังคงกระพริบอยู่ จนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับที่เลือกไว้ สัญลักษณ์ความร้อนและปริมาณไอน้ำที่เลือกจะหยุดกระพริบ และเครื่องจะเริ่มพ่นไอน้ำออกมา

หากต้องการปิดไอน้ำ ให้กดปุ่มเลือกปริมาณไอน้ำ (6) จนกระทั่งแสดงสัญลักษณ์ ☹️ ไอน้ำจะหยุดโดยอัตโนมัติ

เครื่อง CVG9900 มีระบบหยุดการทำงานของไอน้ำอัตโนมัติ **เมื่อไม่มีการสัมผัสที่มีอับของเตารีด** เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า และปริมาณในการใช้ไอน้ำ เมื่อมีการสัมผัสที่มีอับของเตารีดอีกครั้ง เตารีดจะกลับมาทำงานอัตโนมัติ ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ก่อนเครื่องหยุดไป

การล๊อค/ปลดล๊อคหน้าจอ

ท่านสามารถล๊อคหน้าจอเพื่อป้องกันการไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยกดปุ่มเลือกอุณหภูมิค้างไว้ 3 วินาที สัญลักษณ์ 🔒 จะแสดงขึ้นมา และเมื่อปลดล๊อคให้กดค้างไว้ 3 วินาที สัญลักษณ์ 🔒 จะหายไป

