

**ELVIRA**  
Leading Lifestyle Household Appliances

คู่มือการใช้งาน  
Instruction Manual

HOUSEHOLD BLENDER

# GRAB & GO

EASY TO OPERATE  
EASY TO CARRY OUT

12-1503-0001 & 12-1503-0002



English Inside

เอลวีร่าขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ (ELVIRA Blender) รุ่นพกพาสะดวก Grab & Go เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อนเริ่มใช้งาน และควรเก็บคู่มือสำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง


สารบัญ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย                   | 3  |
| ส่วนประกอบของเครื่อง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ | 4  |
| ข้อมูลทางเทคนิค                           | 5  |
| วิธีการใช้งาน                             | 5  |
| Tips ง่ายๆ เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ  | 6  |
| เงื่อนไขการรับประกันสินค้า                | 6  |
| ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)                 | 14 |

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนการใช้งาน
- เครื่องปั่นอเนกประสงค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ข้อควรระวัง: หากต้องการถอด/ดึงขดปั่นออกจากฐานปั่น ควรให้ใบมีดปั่นหยุดหมุนสนิทเสียก่อนที่จะถอด/ดึงขดปั่นออกจากฐาน
- ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่องโดยสามารถดูได้จากหน้าข้อมูลทางเทคนิค
- ไม่ควรนำฐานของตัวเครื่องไปจุ่มน้ำ หรือล้างน้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรให้สายไฟหรือหัวปลั๊กโดนน้ำ และไม่ควรถึงปลั๊กไฟในขณะที่มีมือเปียก
- ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น ถ้าเต้าเสียบหลวม อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ถ้าสายไฟชำรุด ควรติดต่อศูนย์บริการ เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟ
- ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรถอดปลั๊กไฟ
- ไม่ควรใส่มือ ซ้อนส้อมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่ใส่น้ำหรืออาหารในโถปั่น
- เพื่อป้องกันอาหารล้นออกมานอกโถปั่น ห้ามใส่อาหารมากเกินไป
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน เช่น เตาแก๊ส หรือแสงอาทิตย์
- ไม่ควรวางผ้าไว้ใต้ตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เครื่องไม่สามารถระบายอากาศได้
- ควรปิดฝาโถปั่นให้สนิทก่อนคว่ำลงบนฐานปั่นเพื่อใช้งาน
- ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง ถ้าหากใช้งานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัย
- ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง และ/หรือ เล่นเครื่องปั่น
- ควรถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ควรระมัดระวังในการดูแลใบมีดปั่น โดยเฉพาะในขณะล้าง
- ควรใช้ความระมัดระวังเวลาจับใบมีดของเครื่องปั่น และไม่ควรรพยายามถอดหรือประกอบแกนหมุนของใบมีด
- ห้ามทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องปั่นโดยเด็ดขาด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพสินค้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือใช้ชิ้นส่วน/อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ส่วนประกอบของเครื่องปั่น Grab&GO

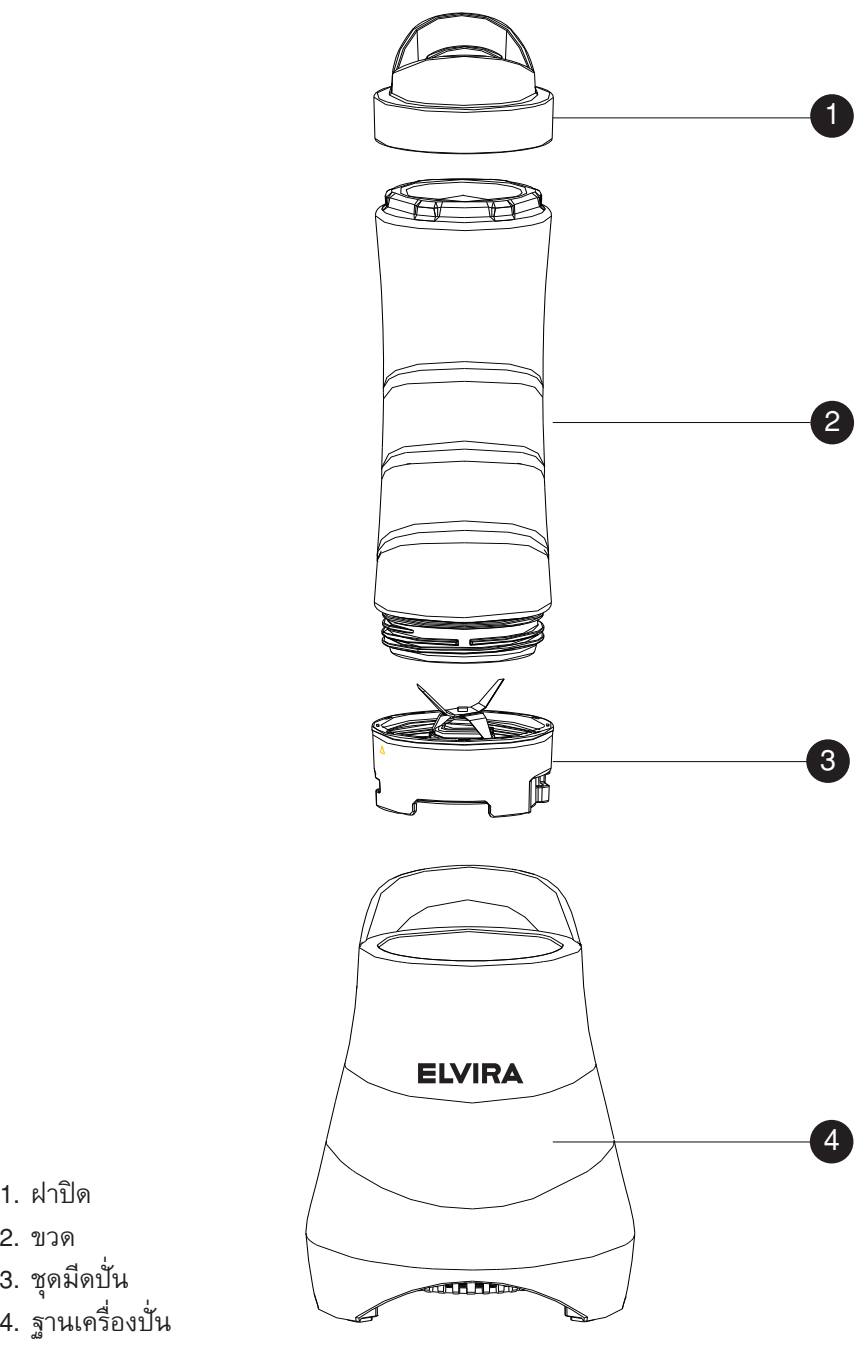

ข้อมูลทางเทคนิค

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| สินค้า:      | ELVIRA Blender                  |
| รุ่น:        | Grab & Go                       |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 - 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิรตซ์ |
| กำลังไฟ:     | 300 วัตต์                       |
| ความจุ:      | 0.6 ลิตร                        |
| น้ำหนัก:     | 1.22 กก.                        |
| ขนาด:        | 142 x 140 x 450 มม.             |

วิธีการใช้งาน

1. วางขวด (2) หายขึ้น แล้วผสมเครื่องดื่มหรืออาหารลงไปปริมาณพอเหมาะ ไม่ควรเกิน 600 มิลลิลิตร ตามที่ระบุไว้ข้างขวด
2. นำชุดมีดปั่น (3) ปิดปากขวด (2) ล็อค โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
3. คว่ำขวด (2) ลงประกบกับฐานเครื่องปั่น (4) แล้วกดขวดลงในฐานปั่น (4) เครื่องจะเริ่มทำงาน เครื่องจะหยุดการทำงานเมื่อหยุดกดขวด
4. หากต้องการให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้หมุนขวดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคขวดกับฐานปั่น เครื่องปั่นจะทำงานแบบต่อเนื่อง เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อปลดล็อคขวดออกจากฐานเครื่องปั่น
5. วางขวด (2) บนพื้นเรียบ แล้วหมุนเปิดชุดมีดปั่น (3) ออก จึงเปลี่ยนเอาฝา (1) มาปิดแทนเพื่อพกพาเครื่องดื่มไปได้
6. หลังจากที่ใช้รีโมทเครื่องดื่มที่ผสมแล้ว สามารถนำขวด (2) ไปล้าง และนำมาใช้ใหม่ได้

การทำความสะอาด และการเก็บรักษา

- ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
- ไม่ควรนำตัวฐานเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอย่างอื่น
- ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาดภายนอกของฐานเครื่องปั่น (4) ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มน้ำโดยเด็ดขาด
- ขวด (2) สามารถล้างน้ำได้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม


## Tips ง่ายๆ เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ

- ควรใส่อาหารลงในขวดตามลำดับก่อนหลังดังนี้ น้ำ, ของเหลว, อาหารสด, อาหารแช่แข็ง, โยเกิร์ต และ ไอศกรีม
- ตัดแบ่งผลไม้หรือผักเป็นชิ้นเล็กๆ ให้พอเหมาะ ขนาดไม่ควรใหญ่เกิน ¼ นิ้ว (1.8 ซม.) หรือ 1 นิ้ว (2.5 ซม.)
- อย่าใส่อาหารลงขวดมากเกินไป เพราะอาจทำให้มอเตอร์หยุดหมุน หากเครื่องตัดไฟ หยุดการทำงาน โดยอัตโนมัติ ให้นำขวดออกจากฐานปั่น แล้วจึงถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน รอประมาณ 15 นาที เพื่อให้เครื่องลดอุณหภูมิลง แล้วจึงนำอาหารออกจากขวดบางส่วนแล้วจึงใช้งานต่อ
- เครื่องปั่นรุ่น Grab & Go นี้ สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท นอกจากเครื่องตีมน้ำผักผลไม้แล้ว ท่านสามารถปั่นน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการทำขนม บดกุ้งแห้ง งาดำ พริกป่น หรือทำน้ำจิ้มต่างๆ เครื่องปั่นนี้**ไม่เหมาะ**สำหรับการบดมันฝรั่ง การทำวิปครีม การผสมแป้งทำขนมปัง หรือการบดเนื้อสัตว์
- ห้ามเครื่องปั่นทำงานต่อเนื่องเกิน 3 นาที

## เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพเครื่องปั่นอเนกประสงค์เอลวีรา (ELVIRA Blender) รุ่น Grab & Go เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
  - บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มีศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ และหากผู้ใช้มิได้ใช้และบำรุงสินค้าอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
  - การรับประกันจะถูกลบเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ
  - การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับสินค้า
  - การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพ ที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
  - เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้านำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
  - เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย ใกล้บ้านท่าน

## การทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

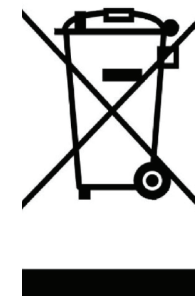

ตามกฎหมาย 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย  
 เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาททับถังขยะ  
 ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง  
 ทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภท  
 นี้ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จำหน่าย  
 เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม  
 ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 หากผู้ใช้กำจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

**Thank you for purchasing ELVIRA Household Blender Grab&Go**  
Please read the instructions carefully before first usage and pay special attention to the safety warnings. Place it where easy to access whenever you need.


CONTENT

|                     |    |
|---------------------|----|
| Safety Precautions  | 9  |
| Parts Description   | 10 |
| Specifications      | 11 |
| Operation           | 11 |
| Blending Tips       | 12 |
| Warranty Conditions | 13 |
| Contact Us          | 14 |

SAFETY PRECAUTIONS

- Please read through the information and safety advice contained in these operating instructions carefully and thoroughly before you use the blender for the first time.
- This blender is intended only for domestic use.
- CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that the voltage shown on the rating label corresponds with that of the mains supply. The rating label can be found on the bottom of the motor block. The blender is only to be connected to an AC supply (~). The motor must always be switching off before the blender is connected with the mains supply.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the jug and during cleaning.
- This blender only operates if the blending unit has been inserted into the motor block.
- Before switching on the blender, make sure that the blending unit has been assembled correctly and has been inserted into the motor block with the lid attached.
- The blender is not to be operated with an empty blending unit (i.e. without solid or liquid foodstuff).
- Allow any hot liquids to cool to a lukewarm temperature before you pour them into the blending unit.
- This electrical device complies with the relevant safety regulations. Repairs are only to be carried out by an authorized electrician. Improperly carried out repairs can lead to accidents and injury to the user.
- Do not operate the appliance in dry motion.
- If the supply cord is damaged, its must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use
- Do not use for other purpose, it may have injury from misuse.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.

PARTS DESCRIPTION

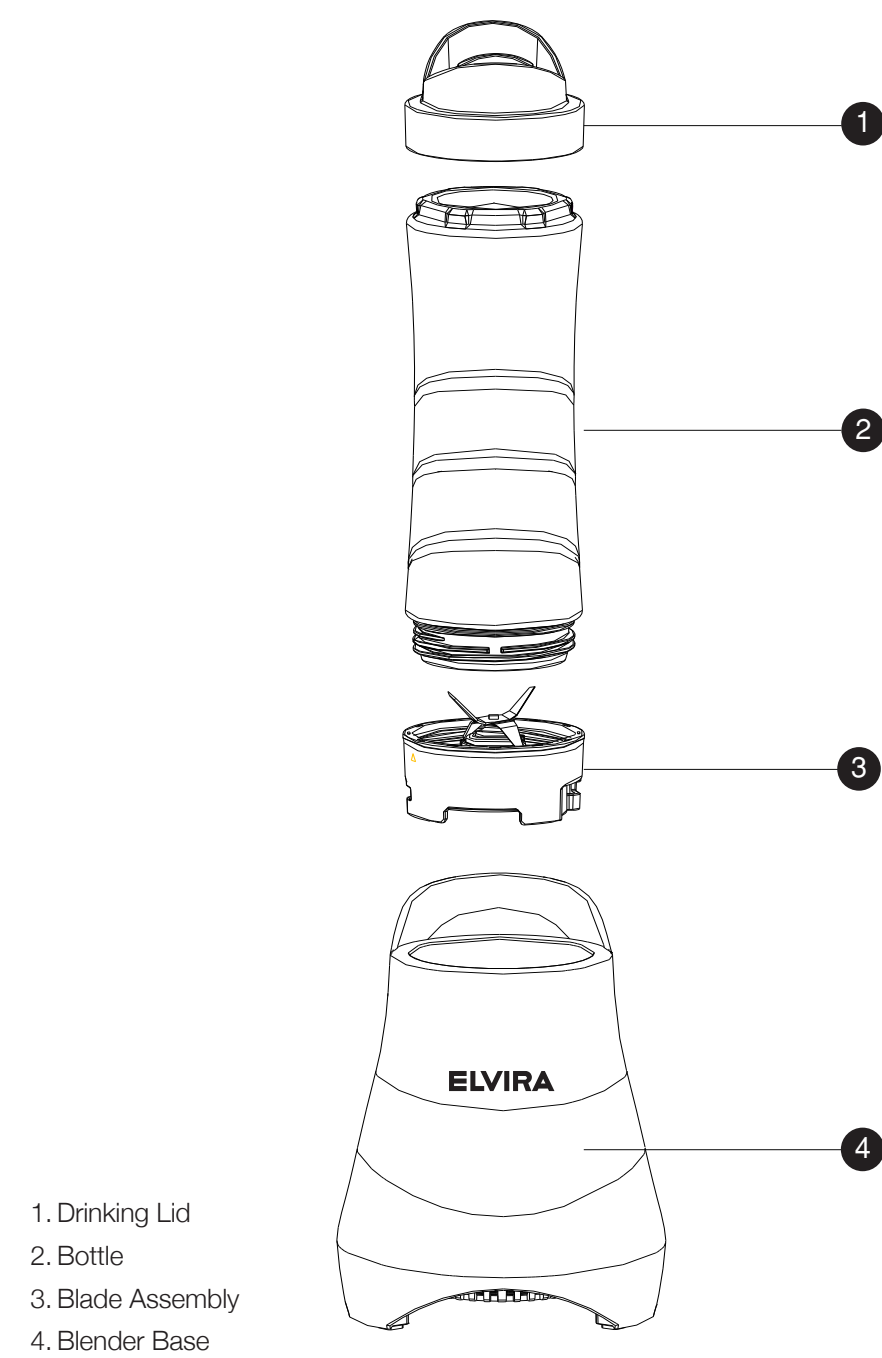

SPECIFICATIONS:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Product:            | ELVIRA Blender       |
| Model:              | Grab & Go            |
| Rating:             | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Power:              | 300 W                |
| Capacity:           | 0.6 L                |
| Weight:             | 1.22 kg.             |
| Product Dimensions: | 142 x 140 x 450 mm.  |

OPERATION

Before First Use

- After unpacking the blender, wash everything except the blender base warm, soapy water. Dry thoroughly. Wipe the blender base with a damp cloth or sponge. DO NOT IMMERSE THE BLADE BASE IN WATER. Care should be taken when handling the blade, as they are very sharp.
- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time. (See Section: Cleaning).

How to Operate

1. Place the bottle on a flat surface with the open end facing up. Fill the bottle (2) with your favorite foodstuff. Be sure not to fill ingredients past the 600 ml marking.
2. Fasten the blade assembly (3) on the open end of the bottle. And tune it in clockwise direction until it is locked.
3. Turn the bottle upside down; Line up arrows on the blade assembly to the arrows on the blender base (4), and place the bottle in the blender base (4). With one simple touch blending begins by pressing the bottle down in the blender base (4). To lock the bottle in the blender base for hands-free operation, simply turn the bottle clockwise in the blend base. Blending will stop once you either stop pressing the bottle into the blender base or once you unlock the bottle from the blender base.
4. Turn the bottle over and place on a flat surface. Replace the blade assembly (3) with the drinking lid (1). Take the bottle with you throughout the day to stay hydrated.

TIP: After you've consumed your blended beverage, Wash out the bottle and reuse it throughout the day for water or other cold liquids.

Note: For optimal performance, place desired ingredients in the bottle according to the following order: Liquids, fresh ingredients, frozen fruit, yogurt and ice cream.



Cleaning & Storage

IMPORTANT: UNPLUG BEFORE CLEANING. DO NOT IMMERSE THE BLENDER BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the blender base. All parts except for the blender base are dishwasher-safe. You can also Rinse well and dry.

After cleaning, reassemble blade assembly to open end of the bottle and then place in the blender base. Snap the drinking lid on the other end of the bottle.

BLENDING TIPS

- 1. Put liquids in the cup first, unless a recipe says otherwise.
- 2. Cut all firm fruits and vegetables into pieces no larger than 3/4 inch (1.8cm) to 1 inch (2.5cm).
- 3. Don't overload bottle. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and let it cool for at least 15 minutes. Then, remove a portion of the food and continue.
- 4. This blender is applicable for blending fruit or vegetable drinks, smoothie, icing, dry shrimps, sesame, dry chillies, or sauces. It will not mash potatoes, whip egg whites or substitute dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.
- 5. The appliance must not operate longer than 3 min.

WARRANTY CONDITIONS

This household blender Grab & Go has 1-year warranty since the day of purchase. The conditions of warranty are as following:

- The warranty will not cover for the parts or spare parts that is worn due to normal usage.
- ELVIRA accepts no liability for faults in your appliance in the event of noncompliance with the specifications of the warranty conditions or failure to follow the operating or maintenance directions included in this instruction manual.
- Warranty will be terminated if the appliance is modified or repaired by other person, not ELVIRA service agents.
- This appliance is for household usage. The warranty will be terminated if the appliance is used for commercial purpose.
- The warranty will not cover for the unit that is not fully paid or the term of payment has not been completed.
- The warranty will not cover for the damage that occurred by accident, lost or stolen.
- The warranty will cover only for the unit that serial number indicated on the warranty card attached.
- For your right to claim warranty, customer has to show warranty card to ELVIRA service agents before using the service.
- Whenever there is any problem occurred, please take your appliance to ELVIRA service center nearby.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>บริษัท เป็นคุณ จำกัด</b><br>988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง<br>เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110<br>โทรศัพท์ 0-2391-0180<br>โทรสาร 0-2381-3874 | <b>PENKHUN Co., Ltd.</b><br>988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,<br>Klong Toei, Bangkok 10110<br>Tel: +66 2391 0180<br>Fax: +66 2381 3874 |
| <b>ศูนย์บริการในกรุงเทพ</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                |
| ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน                                                                                                                    | 02-390-2299, 081-702-4839                                                                                                                      |
| ศูนย์บริการ สาขา ซีคอนสแควร์                                                                                                                 | 02-721-9416-7                                                                                                                                  |
| ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า                                                                                                           | 02-884-8413, 02-884-8504                                                                                                                       |
| ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา                                                                                                               | 02-361-0761, 081-702-7827                                                                                                                      |
| ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอร์แลนด์                                                                                                             | 02-947-5910-11                                                                                                                                 |
| ศูนย์บริการ สาขา สุขุมวิท                                                                                                                    | 02-391-0180                                                                                                                                    |
| ศูนย์บริการ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต                                                                                                        | 02-958-5075                                                                                                                                    |
| ศูนย์บริการ สาขา เดอะเชอเคิล ราชพฤกษ์                                                                                                        | 02-863-8594                                                                                                                                    |
| ศูนย์บริการ สาขา ตั้งฮั่วเส็ง บางลำภู                                                                                                        | 02-282-6087                                                                                                                                    |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามคำแหง                                                                                                         | 02-310-1200 EXT 1264                                                                                                                           |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ                                                                                                           | 02-477-9490                                                                                                                                    |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน                                                                                                       | 02-550-0383                                                                                                                                    |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางแค                                                                                                            | 02-454-9153                                                                                                                                    |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ                                                                                                          | 02-363-3102                                                                                                                                    |
| แผนกหัตถกรรม สาขา เดอะมอลล์ พารากอน                                                                                                          | 02-610-7964                                                                                                                                    |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ซิดลม                                                                                                     | 02-793-7777 EXT 3505, 3509                                                                                                                     |

ข้อมูลติดต่อ (CONTACT US)

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล บางนา     | 02-361-1010 EXT 3435          |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 2  | 02-872-1400-9 EXT 2404        |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล พระราม 3  | 02-673-6100 EXT 2545          |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล งามอินทรา | 02-552-5455 EXT 2511          |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล รังสิต    | 02-958-6000 EXT 2224          |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า | 02-884-8000 EXT 2427          |
| แผนกเครื่องครัวไฟฟ้า สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ | 02-831-5555 EXT 3602          |
| แผนกเครื่องนอน สาขา โรบินสัน รังสิต          | 02-958-0816 EXT 564           |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา เอ็มโพเรียม               | 02-269-1000 EXT 1327          |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา พารากอน                   | 02-690-1000 EXT 1171, 1172    |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา ท่าพระ                    | 02-454-0061                   |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางแค                     | 02-487-1000 EXT 159, 164      |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา งามวงศ์วาน                | 02-555-1000 EXT 241, 270      |
| เพาเวอร์มอลล์ สาขา บางกะปิ                   | 02-739-1000 EXT 127, 178      |
| <b>ศูนย์บริการในต่างจังหวัด</b>              |                               |
| บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด                  | (038) 793-671, (038) 270-416  |
| บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.นครราชสีมา  | (044) 295-864-5, 081-966-7768 |
| บริษัท เอลวีราเฮาส์โคราช จำกัด จ.อุดรธานี    | 081-265-3855                  |
| บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด               | (053) 405-210-1               |
| เซ็นทรัล สาขา ลำปาง                          | (054) 010-748                 |
| บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด                | (055) 245-872, 089-644-4313   |
| บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด                  | (076) 214-197-8, 089-648-4694 |
| บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา         | (074) 355-509, 087-392-1830   |
| บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด จ.ปัตตานี       | (073) 333-447, 085-545-1272   |
| บริษัท เป็นคุณ ปราจีน จำกัด                  | (037) 482-294, 081-702-8567   |
| บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด                 | 081-964-8197                  |
| บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด               | (056) 220-188, 081-972-8446   |
| บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด                  | (034) 272-201, 087-667-1774   |

**Customer Service:**  
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม  
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน  
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th



