

ELVIRA

Leading Lifestyle Household Appliances


คู่มือการใช้งาน Instruction Manual

Multi-Function

Power Blender

BL588


Power
1680W

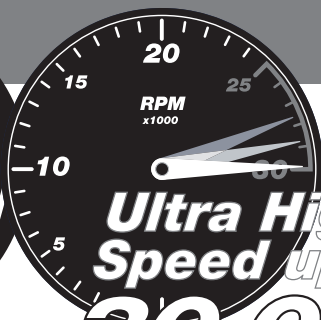

Ultra High
Speed up to

30,000

Release Healthy **RPM**
Phytonutrients

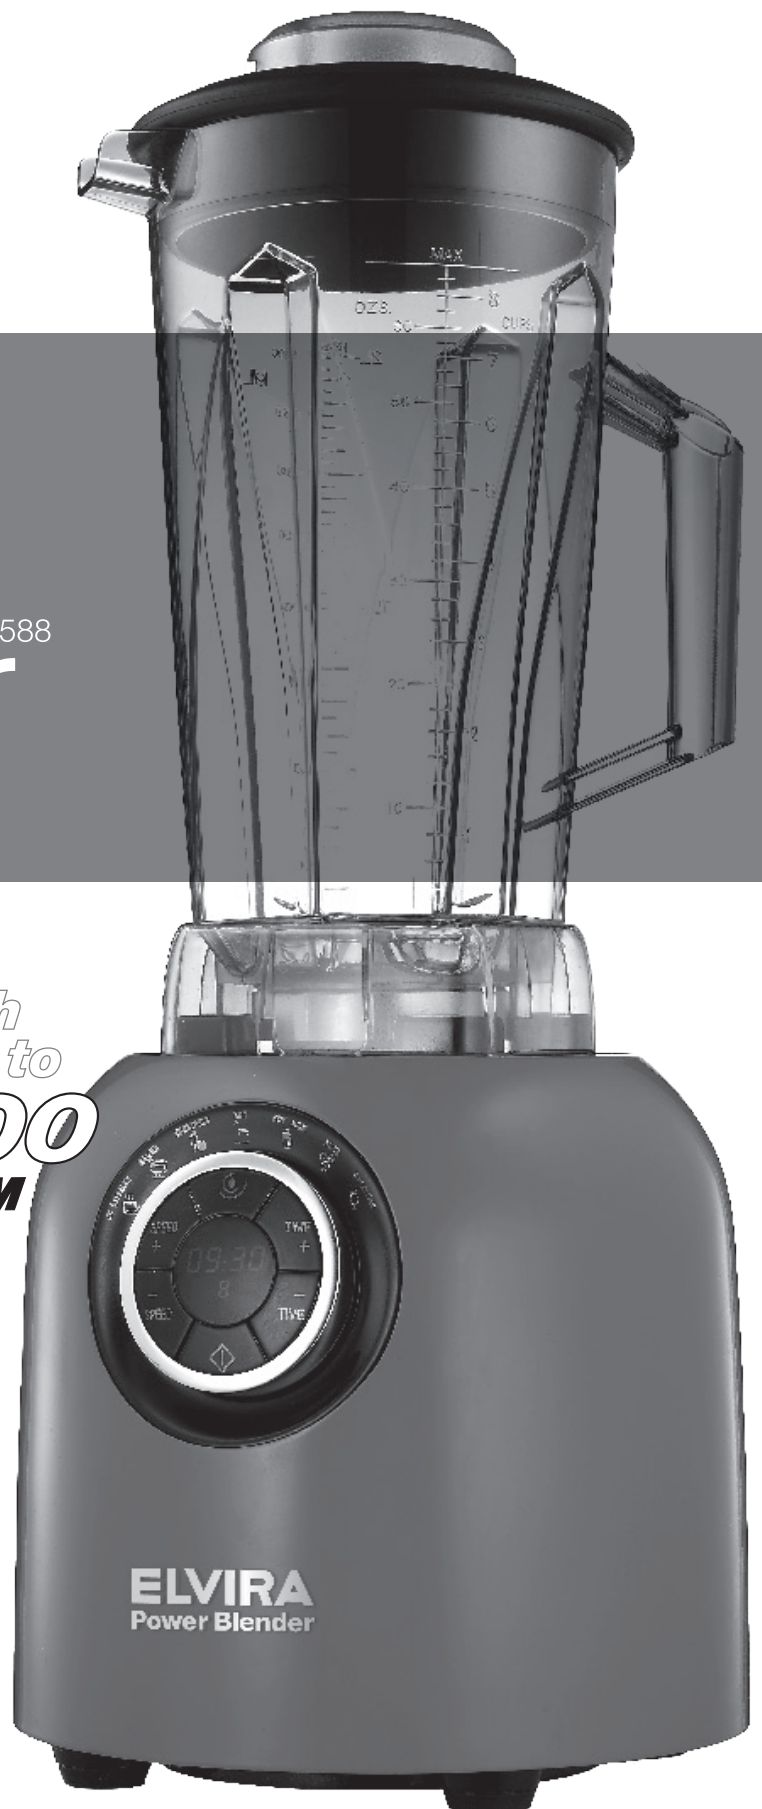

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ ELVIRA Power Blender รุ่น BL588
ควรอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน และควรเก็บคู่มือสำหรับการอ้างอิงภายหลัง

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่องปั่น	4
แพคเกจจิ้ง	5
วิธีการใช้งาน	6
ฝาเครื่อง, ถ้วยตวง, แหวนซิลิโคน	8
การทำความสะอาด และการเก็บรักษา	8
คำแนะนำในการใช้งาน	9
ข้อมูลทางเทคนิค	9
อุปกรณ์เสริม	10
ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)	10



Special Features:

- Release Healthy Phytonutrients
- Intelligent Preset Programs
- Auto & Manual Control
- 6 Japanese High Carbon Stainless Steel (HCS) Blades
- Heat-Resistant BPA-Free Jar
- Triple Safety Protection


www.penkhun.com



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องว่าสามารถใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเสียบปลั๊กตัวเครื่อง โดยสามารถดูได้จากแผ่นข้อมูลทางเทคนิคที่ตัวเครื่อง
- ไม่ควรนำฐานของตัวเครื่องไปจุ่มน้ำหรือล้างน้ำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ควรให้สายไฟหรือหัวปลั๊กโดนน้ำ และไม่ควรจับปลั๊กไฟในขณะที่มือเปียก
- ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น ถ้าเต้าเสียบหลวม อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ถ้าสายไฟชำรุด ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟ
- ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
- ไม่ควรใส่มือหรือชิ้นส่วนเข้าไปในเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
- ไม่ควรเปิดเครื่องโดยไม่ได้ใส่อาหารในโกปิ่น
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้ความร้อน เช่น เตาแก๊ส หรือแสงอาทิตย์
- ไม่ควรวางฝาไว้ใต้ตัวเครื่อง เพราะจะทำให้เครื่องไม่สามารถระบายอากาศได้
- ใช้วานภายในอาคารเท่านั้น ไม่ควรใช้วานภายนอกอาคาร หรือใช้วานเชิงพาณิชย์
- ควรปิดฝาโกปิ่นให้สนิทก่อนเปิดเครื่อง และควรใส่ถ้วยตวงให้เรียบร้อยเมื่อทำเครื่องดื่มร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำร้อนกระเด็นออกมา
- ไม่อนุญาตให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้เครื่อง ถ้าหากใช้วานควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
- ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เครื่อง และ/หรือ เล่นเครื่องปั่น
- ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกครั้ง
- ควรระมัดระวังในการดูแลใบมีดปั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถอดมีดปั่น และในขณะที่ล้างโกปิ่น
- ควรถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้เครื่องหรือก่อนการถอดชิ้นส่วน และทำความสะอาดเครื่องทุกครั้ง หลังการใช้งาน
- ถ้ามอเตอร์ของเครื่องปั่นร้อนเกินไป ระบบจะตัดไฟให้มอเตอร์หยุด ให้ปิดเครื่องและรอจนมอเตอร์เย็นลง ประมาณ 45 นาที จึงจะสามารถใช้งานต่อได้ปกติอีกครั้ง
- ควรใช้ความระมัดระวังเวลาจับใบมีดของเครื่องปั่น และไม่ควรถอดใบมีดเพื่อจับแกนหมุนของเครื่อง ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่
- ห้ามทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องปั่นโดยเด็ดขาด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพสินค้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือการซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือใช้ชิ้นส่วน/อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน


ส่วนประกอบของเครื่องปั่น BL588

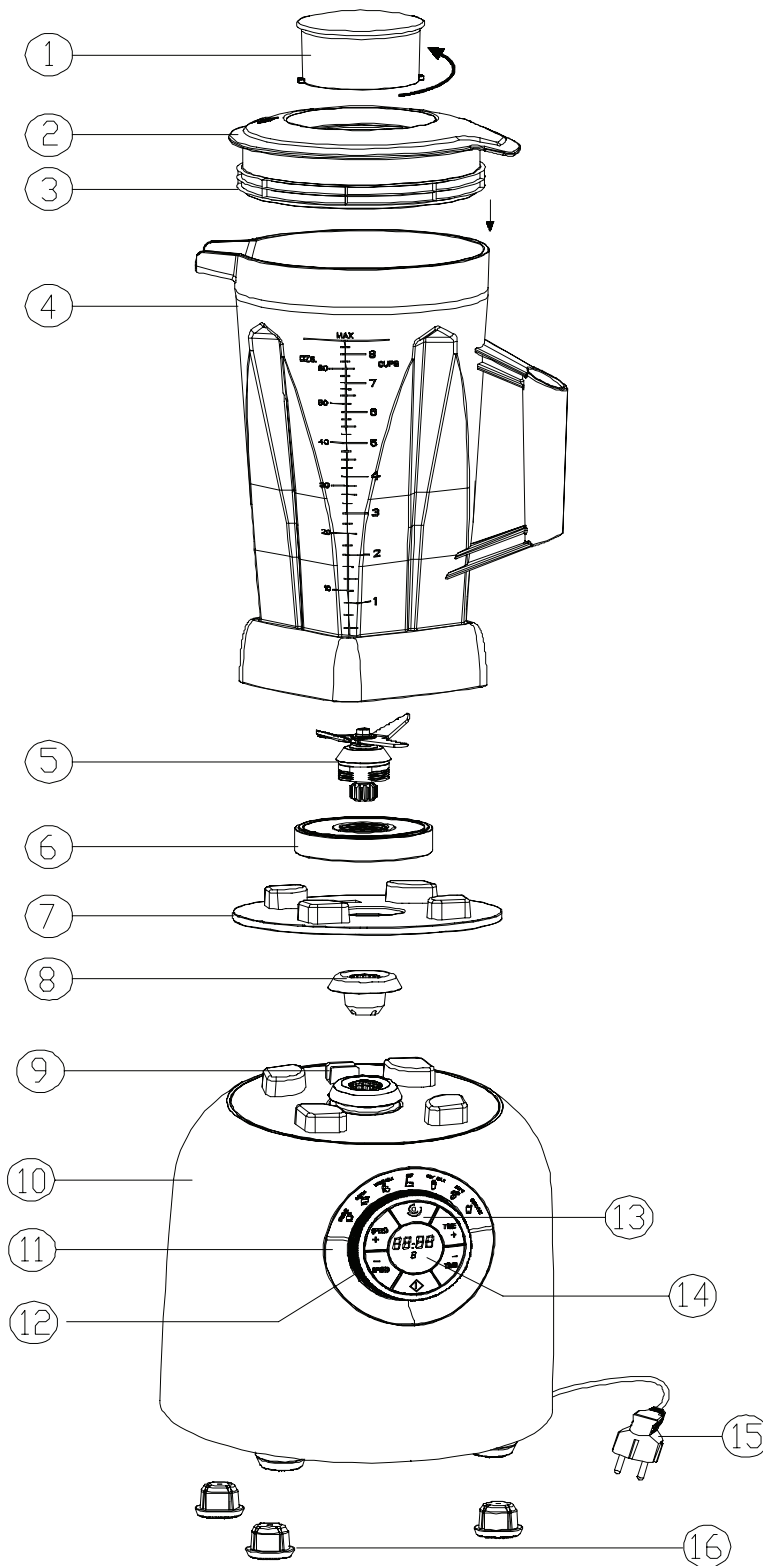

ชิ้นส่วน



- 1 ถ้วยตวง
- 2 ฝาเครื่อง
- 3 แถบยางซิลิโคนล็อกฝา
- 4 โถปั่น
- 5 มีดปั่น
- 6 แท่นยึดใบมีด
- 7 แท่นรองโถปั่น
- 8 เฟืองขับใบมีด
- 9 สวิตช์รักษาความปลอดภัย
- 10 แท่นเครื่องปั่น
- 11 หน้าจอ
- 12 ปุ่มหมุนเลือกโปรแกรม
- 13 แผงควบคุม
- 14 หน้าจอ LED
- 15 สายไฟ
- 16 แท่นยาวรองเครื่อง

วิธีการใช้งาน


- หน้าจอ LED จะมีตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ
- เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด และวางโกป็นบนตัวเครื่องแล้ว หน้าจอจะสว่างขึ้นมา นานประมาณ 1 วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งไฟบนหน้าจอจะดับไปและปุ่มเปิด/ปิด  จะเป็นสีแดง เครื่องจะเข้าสู่โหมดรอคำสั่ง (Standby) เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุม

• โหมดรอคำสั่ง (Standby)

ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อกดปุ่มบนแผงควบคุม เครื่องจะเปลี่ยนไปเข้าโหมดรอคำสั่ง (Standby) ในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดรอคำสั่ง (Standby) ถ้าเปิดเครื่องทิ้งนานกว่า 3 นาที เครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอีกครั้ง

ในโหมดรอคำสั่ง (Standby) หน้าจอจะแสดงเวลา “00:00” และแสดงความเร็ว “3” ปุ่มเปิด/ปิด  จะเปลี่ยนเป็นสีแดง โหมดการปั่นตั้งต้นจะเป็นแบบตั้งค่าการปั่นแอม โดยจะมีรูปแสดงโหมดตั้งค่าการปั่นแอม  กระทบ และรูปแสดงโปรแกรมการปั่นอื่นๆ ติดค้างไว้

หน้าจอขอโหมดรอคำสั่ง (Standby):

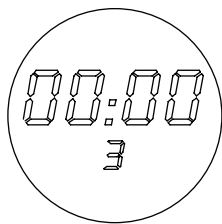

• ปุ่มเปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิด ใช้กับโปรแกรมการปั่นมาตรฐาน ปุ่มจะเป็นสีแดงเมื่ออยู่ในโหมดรอคำสั่ง (Standby) และโหมดประหยัดพลังงาน และจะเป็นสีขาวเมื่อเปิดใช้โปรแกรมการปั่นมาตรฐาน

• โหมดตั้งค่าการปั่นแอม

รูปนี้แสดงว่าเครื่องอยู่ในโหมดการตั้งค่าการปั่นแอม ในโหมดนี้ คุณสามารถตั้งเวลา $\text{TIME} -$ และความเร็ว $\text{SPEED} +$ ในการปั่นได้ และสามารถปรับค่าได้แม้ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ ถ้าเครื่องอยู่ในโหมด การตั้งค่าการปั่นแอม รูปแสดงโหมดจะกระทบเป็นสีขาว

• ปุ่มปั่นตามจังหวะ





ปุ่มปั่นตามจังหวะ เป็นปุ่มที่สั่งให้เครื่องทำงานที่ความเร็วสูงสุดโดยไม่จำกัดเวลา ตามจังหวะที่ผู้ใช้งานกด ไม่ว่าเครื่องจะทำงานอยู่ที่โหมดไหนเป็นปุ่มที่ผู้ใช้งานเปิด/ปิดการทำงานแอม โดยคุณจะต้องกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้เมื่อต้องการใช้คำสั่งนี้ และเมื่อปล่อยปุ่ม เครื่องจะหยุดทำงานจากคำสั่งนี้ (มีประโยชน์เมื่อต้องการเริ่มต้นปั่นอาหารที่มีลักษณะหยาบแข็ง หรือต้องการเร่งการปั่นเมื่อมีอาหารติดขัดอยู่ในเครื่อง) ปุ่มปั่นตามจังหวะ จะเป็นสีขาว (หน้าจอจะแสดงเวลา 88:88, และแสดงความเร็วเป็น H)



- ปุ่มตั้งเวลา** $\frac{TIME}{+ TIME} =$

เวลาจะเพิ่มหรือลดทีละ 5 วินาที ถ้าเวลาน้อยกว่า 1 นาที
 เวลาจะเพิ่มหรือลดทีละ 10 วินาที ถ้าเวลามากกว่า 1 นาที
 ถ้าต้องการให้เวลาเปลี่ยนเร็วขึ้น ให้กดปุ่มตั้งเวลาค้างเอาไว้
 สามารถตั้งเวลาได้ไม่เกิน 30:00 (นาที) ถ้าตั้งเวลาที่ 00:00 เครื่องจะไม่ทำงาน
 เวลาในการทำงานสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในโหมดตั้งค่าการปั่นเองเท่านั้น
- การใช้งานอย่างต่อเนื่อง**

ถ้าคุณต้องการใช้งานเครื่องปั่นอย่างต่อเนื่อง ให้ตั้งเวลาไว้ที่ 88:88 และเลือกใช้ความเร็วการปั่นที่ต้องการ โดยคุณสามารถเปิด/ปิดการทำงานได้โดยการกดปุ่ม “เปิด/ปิด”
- ปุ่มตั้งความเร็วการปั่น** $\frac{SPEED}{+ SPEED} =$

ให้กดปุ่มตั้งความเร็วเพื่อตั้งความเร็วได้ตั้งแต่ 1 ถึง H (ความเร็วสูงสุด) โดยหน้าจอจะแสดง
 “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H “ โดยไม่มีการวนกลับ ถ้าต้องการให้เลขเปลี่ยนเร็ว ให้กดปุ่มค้างเอาไว้
 ความเร็วในการปั่นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในโหมดตั้งค่าการปั่นเองเท่านั้น

รูป	โปรแกรม	ขั้นตอนการทำงาน	การแสดงผลหน้าจอ
 <p>BISQUE</p>	ซุปร้อน	เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 7 ภายใน 5 วินาที แล้วเพิ่มความเร็วไปจนถึงระดับ H ภายใน 5-10 วินาที และรักษาระดับความเร็วไว้จนเสร็จใช้เวลาทั้งหมด 8 นาที	เวลาและความเร็ว
 <p>SAUCE</p>	ซอส	ปั่นที่ความเร็วระดับ 8 เป็นเวลา 2 วินาที แล้วหยุด 1 วินาที ทำซ้ำทั้งหมด 5 รอบ แล้วปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 45 วินาที ใช้เวลาทั้งหมด 1 นาที	เวลาและความเร็ว
 <p>SOY MILK</p>	น้ำเต้าหู้	เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 5 ภายใน 5 วินาที แล้วลดระดับความเร็วไว้ 25 วินาที เพิ่มความเร็วไปที่ระดับ 8 แล้วปั่นนาน 30 วินาที แล้วเพิ่มความเร็วไปที่ระดับ H และลดความเร็วไว้จนเสร็จใช้เวลาทั้งหมด 6 นาที	เวลาและความเร็ว
 <p>NUTS</p>	ถั่ว	ปั่นที่ระดับความเร็ว 5 เป็นเวลา 5 วินาที แล้วปั่นที่ระดับความเร็ว 8 เป็นเวลา 2 วินาที แล้วหยุด 1 วินาที ทำซ้ำทั้งหมด 10 รอบ ใช้เวลาทั้งหมด 35 วินาที	เวลาและความเร็ว

รูป	โปรแกรม	ขั้นตอนการทำงาน	การแสดงผลหน้าจอ
 SMOOTHIE	เครื่องปั่นเย็น	ปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 5 วินาที และหยุด 2 วินาที สลับกันไปจนเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 30 วินาที	เวลาและความเร็ว
 VEGETABLE	น้ำผักผลไม้	ปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 30 วินาที แล้วหยุด 2 วินาที ปั่นที่ความเร็วระดับ 6 เป็นเวลา 10 วินาทีแล้วหยุด 2 วินาที ปั่นที่ความเร็วระดับ H เป็นเวลา 60 วินาทีแล้วหยุด 2 วินาที ปั่นที่ความเร็วระดับ 6 เป็นเวลา 10 วินาทีแล้วจึงเสร็จ ใช้เวลาทั้งหมด 1 นาที 56 วินาที	เวลาและความเร็ว

- โปรแกรมการปั่นมาตรฐาน
การเปิดใช้งานโปรแกรมการปั่นมาตรฐาน ระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดรอกำลัง (Standby) ให้หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลือกโปรแกรม ที่ต้องการ ซึ่งรูปแสดงโปรแกรมจะกระพริบ จากนั้นให้กดปุ่ม “เปิด/ปิด” เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปั่นตามโปรแกรมที่เลือก หลังจากเครื่องปั่นทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะกลับไปอยู่ในโหมดรอกำลัง (Standby) เช่นเดิม

ฝาเครื่อง, ถ้วยตวง, แหวนซิลิโคน

- ใส่ถ้วยตวงเข้าที่ฝาโดยสอดถ้วยตวงเข้าไปให้รอกตรงกับสลักที่ฝา แล้วจึงหมุนจนสุดเพื่อล็อกถ้วยตวงเข้ากับฝาเครื่อง จากนั้นให้ปิดฝากับโกปิ่นแล้วดันให้สุด ถ้าต้องการเปิดฝาเครื่องให้ดึงที่ปีกด้านข้างของฝา
- แหวนซิลิโคนที่ฝา สามารถถอดออกมาเพื่อล้างทำความสะอาดได้ง่าย

การทำความสะอาด และการเก็บรักษา

- ถอดปลั๊กไฟออกก่อน
- ไม่ควรนำตัวเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอย่างอื่น
- ให้ใช้ฟ้านุ่มหรือฟองน้ำทำความสะอาดภายนอกของโกปิ่น สามารถถอดถ้วยตวงและแหวนซิลิโคนออกมามีทำความสะอาดได้
- โกปิ่นสามารถนำไปล้างน้ำได้ และสามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำ 2 ถ้วยลงในโกปิ่น ปิดฝาดังนั้นให้เปิดเครื่องด้วยโหมดการปั่นตามจังหวะ เทน้ำออกและเช็ดให้แห้งด้วยฟ้านุ่ม
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้วางโกปิ่นตะแคงหรือคว่ำลง (ดูหมายเหตุ) จนแห้งไม่ควรเอาโกปิ่นจุ่มลงในน้ำ
- ให้ใช้ฟ้านุ่ม เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องปั่น ห้าม นำตัวเครื่องจุ่มน้ำโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ: ถ้าวางโกปิ่นคว่ำลง ควรใช้ผ้าเช็ดน้ำที่เหลือให้แห้ง ไม่ควรวางไว้ใกล้อ่างล้างจานเพื่อหลีกเลี่ยง ไม้ให้น้ำโดนส่วนกันของโกปิ่น ซึ่งอาจจะทำให้เพียงที่กันของโกปิ่นเป็นสนิมและจะมีผลกับประสิทธิภาพในการปั่นได้

คำแนะนำในการใช้งาน

- ถ้ามอเตอร์ป็นได้ช้าเพราะอาหารที่ใส่ลงไปนั้นมีความหนาเกินไป หรือใส่น้ำน้อยเกินไป และป็นเป็นเวลานาน ระบบป้องกันความร้อนจะหยุดการทำงานขอเครื่อง ซึ่งจะต้อปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ให้เย็นลงประมาณ 45 นาที ถึงจะสามารถเปิดเครื่องได้อีกครั้ง
- ให้ปิดฝาให้แน่นขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพื่อป้องกันน้ำร้อนกระเด็นออกมา
- ไม่ควรใส่มือ ซ้อนส้อม หรือส้อมอื่นๆ ลงในโถปั่น ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- ในการทำเครื่องดื่มร้อนเช่น น้ำเต้าหู้ หรือซุปล ควรปิดฝาให้แน่น และควรเริ่มป็นด้วยความเร็วต่ำๆ แล้วจึงเพิ่มความเร็วขึ้นภายหลัง หรือใช้โหมดป็นตามจ้งหวะ
- ในการทำซอสหรือผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง (เช่น ซอสอัลมอนด์ แยม และซอสวา) ทุบให้แตกก่อนแล้วใส่ในโถปั่นประมาณ 2-3 ถ้วย ปริมาณไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่ควรป็นนานกว่า 2 นาที เพื่อไม่ให้ซอสหรือผลิตภัณฑ์นั้นไหม้ การใส่ส่วนผสมมากเกินไปจะทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปและอาจจะทำให้ระบบตรวจความร้อนตัดการทำงานขอเครื่อง ซึ่งทำให้ต้อรอให้เครื่องเย็นก่อนที่จะทำงานต่อได้อีกครั้ง
- ควรใส่ของเหลวและอาหารที่นิ่มก่อนใส่อาหารแข็งหรือน้ำแข็ง
- ควรรอให้ใบมีดหยุดจนนิ่งสนิท ก่อนที่จะถอดโถป็นออกจากตัวเครื่อง ไมเช่นนั้นเพื่อช้บของใบมีดอาจจะเกิดความเสียหายได้
- ถ้าได้กลิ่นไหม้จากเครื่องป็น ให้ปิดเครื่องทันที กลิ่นไหม้อาจจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีของชิ้นส่วนที่เป็นยาว เนื่องจากการประกอบตัวเครื่องที่ไม่เรียบร้อย
- ถ้าป็นอาหารที่มีความหนาและเหนียวด้วยความเร็วสูง ให้เริ่มจากความเร็วระดับต่ำก่อน ถ้าใบมีดยังไม่หมุน ให้ถอดปลั๊กออกและคนอาหารในโถป็นด้วยแ้วคนอาหาร เพื่อใส่อากาศที่อยู่ด้านในออก จากนั้นปิดเครื่องและเปิดเครื่องอีกครั้ง
- ไม่ควรเปิดเครื่องต่อเนื่องนานเกิน 10 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

สินค้า:	ELVIRA Power Blender
รุ่น:	BL588
แรงดันไฟฟ้า:	220-240 โวลต์~ 50-60 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟ:	1680 วัตต์
ขนาด:	L 225 มม. * W 225 มม. * H 525 มม.

ข้อมูลติดต่อ (Contact Us)

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-0180
โทรสาร 0-2381-3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน	02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขา ซิคอนสแควร์	02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขา เซ็นทรัลบางนา	02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์	02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค	02-787-1229

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด	(038)793-671, (038)270-416
บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด	(044)295-864-5
บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด สาขาอุดรธานี	081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด	(053)405-210-1
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด	(055)245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด	089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด	(074)355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด สาขาปัตตานี	(073)333-447
บริษัท เป็นคุณ จำกัด สาขาปราจีนบุรี	(037)482-294, 081-702-8567
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด	083-376-3663, 081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด	(056)220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด	(034)272-201

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
0-2390-2172