

คู่มือการใช้
เครื่องรีดผ้า เอลวีร่า
Instruction Manual




ELVIRAPRESS

ความเน่าทางด้านความปลอดภัย

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้
2. เครื่องรีดผ้า "Elvirapress" ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน หากใช้ในเชิงพาณิชย์ การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที
3. ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องถูกน้ำหรือของเหลวอื่นใด หรือใช้งานในบริเวณที่ชื้นและ
4. ขณะที่ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคู่มือตลอดเวลา
5. ก่อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ต้องปิดสวิทช์ก่อน (ตำแหน่ง O บนสวิทช์ ON/OFF) การถอดปลั๊กห้ามดึงสายไฟควรใช้มือจับปลั๊ก
6. ห้ามใช้เมื่อสายไฟชำรุดหรือตัวเครื่องหล่นจากที่สูงหรืออยู่ในสภาพชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โปรดส่งเครื่องซ่อมที่ศูนย์ทันที
7. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้งานอยู่ใกล้ๆ เด็ก/อย่าปล่อยให้เครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล โดยที่ยัง "เปิดสวิทช์" หรือขณะร้อน
8. อย่าใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสความร้อนหรือไอน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้
9. เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน โปรดอย่าใช้เต้าเสียบเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
10. เต้าเสียบที่ใช้กับเครื่องรีดผ้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อเสียบแล้วต้องมีความแน่น ถ้าปลั๊กหลวมต้องเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะอาจทำให้ปลั๊กของตัวเครื่องหลอมละลายได้ ซึ่งมีได้อยู่ใน การรับประกัน
11. เครื่องรีดผ้า "Elvira" นี้ต้องต่อกับสายดินขณะที่ใช้งานในทุกๆกรณีไม่มีข้อยกเว้น
12. อย่า "เปิด" ฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางแนวตั้ง เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเครื่องอาจเสียได้
13. เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือมิได้ใช้งานต้องตรวจสอบให้คั่นโยกอยู่ตำแหน่ง "ล็อกเสมอ"
14. ระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสแผ่นความร้อน เมื่อต้องการเก็บเครื่องให้รอจนเครื่องเย็น และจึงพับเก็บและล็อกคั่นโยกให้เรียบร้อย
15. การรีดเสื้อผ้าใหม่ๆที่ไม่เคยรีดมาก่อน ควรศึกษาจากคำแนะนำของผู้ผลิต หรือเริ่มจากตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าก่อน
16. กระจก ชิป หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ อาจไม่ทนความร้อน ควรทดสอบโดยแตะเบาๆกับแผ่นความร้อนหรือเอาฝ่ามามากลุ่มขณะรีดหรือรีดด้านหลัง
17. ถ้าผ้าที่รีดมีความหนาแน่นมาก เช่น ผ้าขนหนูที่พับหลายชั้น ควรกดคั่นโยกลงเบาๆ อย่าใช้แรงบีบคั้นกดลงจนสุดเพราะอาจทำให้โครงสร้างหักได้ กรณีเช่นนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันคุณภาพสินค้า
18. เพื่อรักษาเนื้อผ้า อย่ากดแผ่นความร้อนลงนานเกิน 3 - 5 วินาที ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้เวลาสั้นๆ แล้วตรวจสอบผลการรีดก่อน

เครื่องรีดผ้า Elvirapress P1

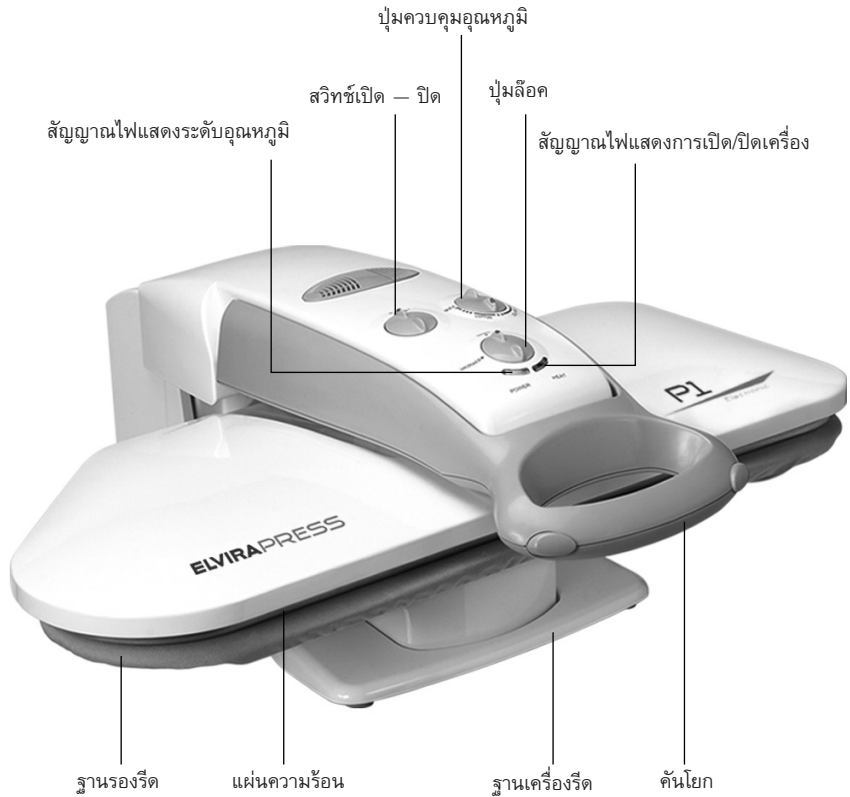

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟ	220 — 230 โวลท์
กำลังไฟ	1,640 วัตต์
แรงกดรวม	46 กก. (ประมาณ 100 ปอนด์)
น้ำหนักเครื่อง	13 กก.

รายละเอียดการใช้เครื่องรีดผ้า Elvira

ปุ่มล็อก (Locking Knob)

ปุ่มล็อกออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้ฝาเปิดแผ่นความร้อนเปิดออกโดยอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จงานรีดแล้ว ให้ปิดสวิทช์ที่ “OFF” ดึงปลั๊กสายไฟออกปล่อยให้เครื่องเย็นลงโดยให้แผ่นความร้อนเปิดไว้ เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว ให้โยกแผ่นความร้อนลง ปิดปุ่มล็อก ทำให้สามารถหิ้วที่หุ้จจับโยกไปได้ง่าย สะดวกและป้องกันความเสียหายระหว่างที่วางเก็บ

ข้อควรระวัง

- อย่าเปิดฝาแผ่นความร้อนขณะที่เครื่องวางในแนวตั้ง เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเครื่องอาจเสียหายได้
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ปิดปุ่มล็อกและหิ้วที่หุ้จจับโยก

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Knob)

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิเป็นปุ่มที่ใช้ตั้งอุณหภูมิได้ตามชนิดของเนื้อผ้าตั้งแต่จะรีดตั้งแต่ผ้าไนลอน ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย เพื่อความประหยัดควรเริ่มต้นจากอุณหภูมิต่ำๆเพื่อรีดผ้าบางๆ ก่อนจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเพื่อรีดผ้าเนื้อหนา พยายามหลีกเลี่ยงการตั้งอุณหภูมิที่สูงเกินความจำเป็น เพราะเป็นการไม่ประหยัดและอาจทำให้ผ้าบางชนิดเสียหายได้

สวิทช์ เปิด — ปิด (On/Off Switch)

สวิทช์ เปิด — ปิด มี 2 ตำแหน่ง

“O” แสดงตำแหน่งปิด

“I” แสดงตำแหน่งเปิด

วิธีรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า "Elvira"

เครื่องรีดผ้า Elvira ออกแบบให้สามารถนั่งรีดได้อย่างสบาย การวางตัวเครื่องลงบนโต๊ะที่มีความสูงมาตรฐาน (ประมาณ 75 ซม.) จะทำให้การรีดผ้าเป็นไปด้วยความถนัดปราศจากความเมื่อยล้า ก่อนรีดผ้า การจัดผ้าลงบนฐานรองรีดขอแนะนำให้เลือกมือไปในแนวระนาบซ้าย - ขวา เท่านั้น ไม่ควรเลื่อนมือ ขึ้นลง เพื่อป้องกันหลังมือและแผ่นความร้อน ตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามชนิดของเนื้อผ้าที่จะรีดเปิดสวิทช์รอประมาณ 10 นาทีเมื่อหลอดไฟสีเขียวสว่างขึ้นก็พร้อมใช้งาน การโยกคันโยกลงเพื่อนรีดผ้าทำได้โดย โยกคันโยกลงทับบนเสื้อผ้าที่จัดไว้ดีแล้วจนสุด ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วินาทีแล้วยกขึ้น ผ้าก็จะเรียบอย่างง่ายดาย กรณีที่กดทับไว้นานเกินกว่า 15 วินาทีโดยประมาณจะมีเสียงสัญญาณร้องเตือนพร้อมกัมบัตระบบไฟออกจากแผ่นความร้อน เพื่อป้องกันผ้าไหม้

เครื่องรีดผ้า "Elvira" มีน้ำหนักโดยรวม 46 กก.หรือประมาณ 100 ปอนด์ แรงกดดังกล่าวจะทำให้ผ้าเรียบมากกว่าการรีดด้วยเตารีดธรรมดา ด้วยเหตุนี้ท่านสามารถใช้เทคนิคการกดคันโยกลงและยกขึ้นเร็วกว่าปกติเมื่อท่านคุ้นเคยกับการใช้เครื่องแล้ว จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการรีดผ้า ประจำวันของท่านได้อย่างมาก

การรีดผ้าที่มีเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอนที่ทบกันหลายๆชั้น จนถึงการรีดกางเกงที่มีการรองหมอน ซึ่งทำให้คันโยกไม่สามารถกดลงได้แบบสนิทเหมือนรีดผ้าที่มีความหนาปกติ กรณีเช่นนี้ให้กดคันโยกทาบลงมาพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดทับที่สูงเกินระดับ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ผ้าบางชนิดเกิดรอยมันเงาและเกิดแรงเครียดในระบบคันโยกของเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดผ้า

เครื่องรีดผ้า Elvira สามารถตั้งอุณหภูมิของแผ่นความร้อนให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแต่ละชนิดได้ ตั้งแต่ผ้าไนลอน ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย ผ้ายีนส์ จนถึงผ้าลินิน ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิของแผ่นความร้อน โดยหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ ไปที่สัญลักษณ์

I : ผ้าไนลอน (Nylon) ผ้าใยสังเคราะห์

II : ผ้าไหม (Silk) ผ้าขนสัตว์ (Wool)

III : ผ้าฝ้าย (Cotton) ผ้ายีนส์ (Jeans) ผ้าลินิน (Linen) เมื่อเปิดสวิทช์ สัญญาณไฟสีแดงจะสว่างขึ้นหมายถึงกระแสไฟฟ้าเริ่มเข้าสู่แผ่นความร้อนทำให้ความร้อนสูงขึ้นและดับเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สามารถรีดผ้าได้ทันที วิธีตั้งอุณหภูมิของเครื่องรีดผ้า Elvira นั้น เหมือนกับการใช้เตารีดไฟฟ้าธรรมดา

การรีดเสื้อเชิ้ตที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินควรพรมน้ำให้ชื้นกว่าปกติ เพราะเส้นใยฝ้ายและลินินต้องการไอน้ำเพื่อการคลายตัวในระดับสูง ตั้งความร้อนสูงสุดในระดับ III (Cotton) กดแผ่นความร้อนลงแล้วยกขึ้นเพื่อตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้กดทับลงอีกครั้งหนึ่ง จนเส้นใยแห้งสนิทด้วยเทคนิคนี้จะทำให้ท่านรีดเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายและผ้าลินินได้เรียบหรือเป็นพิเศษ

การรีดกางเกงหรือสูทที่เป็นผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่องรีดผ้า Elvira จะช่วยลดปัญหาเงาหมันได้ดีอยู่แล้ว แต่หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงให้ใช้ผ้าคลุมรีด ผ้าคลุมรีดควรเป็นผ้าสำลีที่ใช้งานแล้ว ใช้ผ้าคลุมรีดวางผ้าคลุมลงบนผ้าที่จะรีด พรมน้ำด้วยกระบอกฉีดน้ำให้ชื้นเป็นพิเศษ ตั้งอุณหภูมิระดับ III (Cotton) โยกแผ่นความร้อนลงแล้วยกขึ้นเพื่อตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้กดความร้อนเบาๆอีกครั้ง จนเส้นใยแห้งด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลการรีดที่เรียบ จีบคม และหลีกเลี่ยงการเกิดรอยเงาหมันอย่างได้ผล

การรีดผ้าโดยตั้งอุณหภูมิให้สูงกว่าปกติของผ้านั้น สามารถทำได้แต่ควรลดระยะเวลากดทับให้สั้นลง เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้ท่านรีดผ้าได้เร็วขึ้น

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

เครื่องรีดผ้า “Elvira” ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ ซึ่งจะตัดการทำงานของกระแสไฟที่เข้าแผ่นความร้อน และจะส่งสัญญาณเตือน ตามข้อกำหนดดังนี้

1. การรีดที่มีการกดแผ่นความร้อนนานเกินกว่า 15 วินาที
2. เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ โดยมิได้ใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 8 นาที (หากต้องการใช้งานเพียงโยกคั่นโยกขึ้นลง ระบบไฟจะทำงานตามปกติ)

วิธีการใช้หมอนรองรีด (How to use the Pressing Cushion)

หมอนรองรีดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง เพื่อช่วยให้การรีดผ้าในบริเวณที่ไม่สามารถรีดให้เรียบได้ เช่น บ่าไหล่เสื้อ กะลาศทรวง ส่วนสะโพกของกางเกง และกระโปรง ให้รีดได้อย่างสะดวกขึ้น *วิธีใช้หมอนรองรีดทำได้ 2 วิธี คือ*

1. ใช้หมอนรองรีดแล้วยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความร้อน เช่น บริเวณบ่าเสื้อ เป็นต้น
2. ใช้หนุนรีดโดยวางหมอนรองรีดลงบนฐาน แล้วสวมเสื้อผ้าที่จะรีดเข้าฐาน หมอนรองรีดจะเน้นส่วนเว้าที่รีดยากให้หนุนขึ้น ทำให้กดแผ่นความร้อนรีดได้อย่างสะดวก เช่น ส่วนสะโพกของกางเกงหรือกระโปรง เป็นต้น


การใช้หมอนรองรีดวางบนฐานของเครื่อง ควรโยกแผ่นความร้อนกดลงบนเสื้อผ้าพอประมาณไม่ควรกดลงจนสุด เพราะจะทำให้เกิดแรงกดต่อเสื้อผ้าสูงเกินความจำเป็น และอาจทำให้โครงสร้างของเครื่องเกิดความเสียหายได้อีกด้วย

เสื้อเชิ้ตชาย



: รีดขอบแขนเสื้อ

วางขอบแขนเสื้อทั้ง 2 แขน บริเวณด้านหน้าของฐานรองรีด จับจับให้เรียบร้อย แล้วรีดโดยรอบ

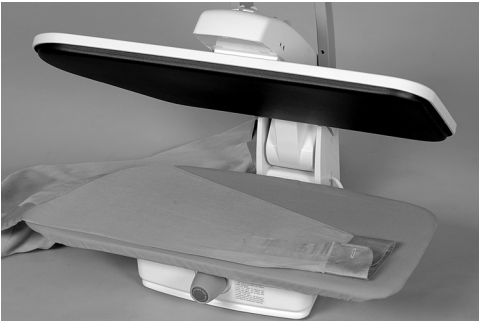


: รีดแขนเสื้อ

วางแขนเสื้อให้ขนานกับฐานรองรีด พาดตัวเสื้อไปด้านหลังเครื่อง ให้อ่างแขนเสื้อวางพอดีกับส่วนโค้งของฐาน รีดแขนเสื้อทีละแขน



: กรณีไม่ต้องการรีดทับขอบแขนเสื้อ

วางแขนเสื้อตามขวางกับฐานรองรีดให้ของแขนเสื้อตกรอกนอกฐาน

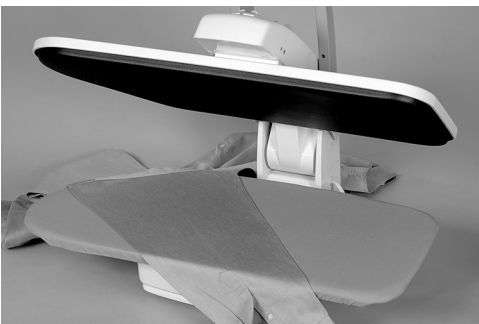

: รีดไล่แขนเสื้อส่วนที่เหลือ


รีดไล่ให้อ่างแขนเสื้อวางพอดีกับส่วนโค้งของฐาน



: วางรีดแขนเสื้อที่ละแขน
แขนส่วนที่รีดแล้ว วางอยู่ที่ฐานรองรีด
ด้านหน้าเครื่องรีด



: รีดตัวเสื้อด้านหน้า
สอดตัวเสื้อเข้าใต้ฐานรองรีด ดึงขึ้นหน้า
ของตัวเสื้อวางบนฐานให้ส่วนป่าซิดกับขอบฐาน
ด้านขวาเลื่อนรีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ

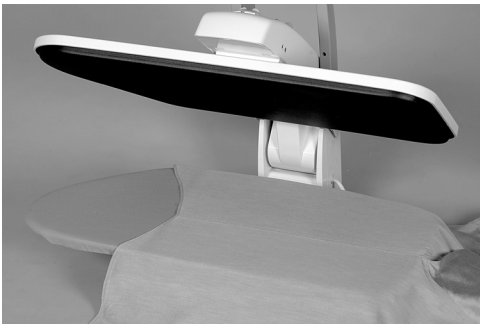

: รีดตะเข็บข้าง
เลื่อนตัวเสื้อส่วนที่รีดเสร็จแล้วเข้าหาตัว
วางส่วนใต้วงแขนเสื้อซิดของฐานพอดี (ถ้าตะเข็บ
ย่นให้ดึงตะเข็บผ้าให้ตึงก่อนรีด)




: รีดตัวเสื้อด้านหลัง
เลื่อนตัวเสื้อโดยวิธีเดียวกันเพื่อรีดด้านหลัง
วางวงแขนเสื้อและป่าซิดขอบฐานพอดี



: ขยับตัวเสื้อส่วนที่รีดแล้วเข้าหาตัว
รีดส่วนที่เหลือโดยให้วงแขนเสื้อและป่าชิด
ขอบฐานพอดี ขยับรีดชายเสื้อส่วนที่เหลือ



: รีดด้านหน้า
วางวงแขนเสื้อและป่าให้ชิดขอบฐานพอดี

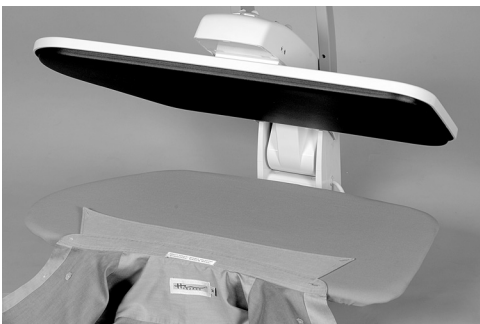

: รีดปกเสื้อ
วางปกเสื้อให้ชิดขอบฐานพอดี ดึงปกเสื้อ
ให้เรียบแล้วรีด



: รีดป่าเสื้อ
ใช้หมอนสั้นรองหนุนส่วนป่าเสื้อให้สัมผัส
กับแผ่นความร้อนรีดตกแต่งให้เรียบ

: รีดช่วงบน

รูดซิปและติดตะขอให้เรียบร้อยแล้วสอด
เอวเข้าฐานรองรีดหมุนรองรีดด้วยหมอนสั้น โยก
กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย

*ถ้าเป็นผ้าขนสัตว์ควรใช้ผ้าคลุมรองรีดและรีด
อย่างระมัดระวัง



สอดช่วงเอวกางเกงเข้ารีด จับกระเป๋ากับและ
จับกางเกงให้เรียบขยับรีดโดยรอบ ถ้ายบริเวณ
สะโพกยังไม่ให้ใช้หมอนสั้นสอดหนุนรีด



: รีดขากางเกง

จับจับหน้าวางช่วงเอวไปทางด้านหลังเครื่อง
พาดขากางเกงมาทางด้านหน้า วางตะเข็บได้เข้า
กางเกงชิดขอบฐานรองรีด จับตะเข็บชนกันด้าน
หน้าพอดีตั้งแต่ใต้เท้าถึงปลายกางเกง วางรีดที่
ละขา



: รีดจับจับด้านหน้า

วางขากางเกงให้ขนาดเท่ากับฐานรองรีด ส่วน
ใต้เท้าชิดขอบฐาน วางรีดให้ถึงจับด้านหน้าของ
กางเกง





: รีดปลายขากางเกง

ขยับตัวกางเกง รีดจีบให้สุดความยาวของขา



: รีดจับจีบหลัง

มือซ้ายจับจีบช่วงเอว มือขวาจับจีบช่วงสะโพกดึงให้ตึงวางรีดบนฐานรองรีดทางด้านซ้าย ขยับรีดจนถึงช่วงเอว



: ยีนส์

รีดขอบเอววิธีเดียวกับรีดกางเกง (หน้า 10)
จับแนวตะเข็บให้ตรง แล้วรีดทับหน้าหลัง



ขยับรีดจนสุดความยาว

กางเกงยีนส์

เสื้อยืดโปโล



: รีดแขนเสื้อ

วางแขนเสื้อชิดขอบฐาน ให้สันแขนตกลอก
ฐานรองรีดเล็กน้อย (เพื่อเลียงไม่ให้เกิดจีบ) วาง
รีดทีละแขน




: รีดตะเข็บข้าง

จับตะเข็บข้างทั้ง 2 ข้างให้ชนกันแล้ววาง
รีด



: รีดตัวเสื้อ

รีดเสื้อด้านหน้าและขยับรีดจนทั่ว

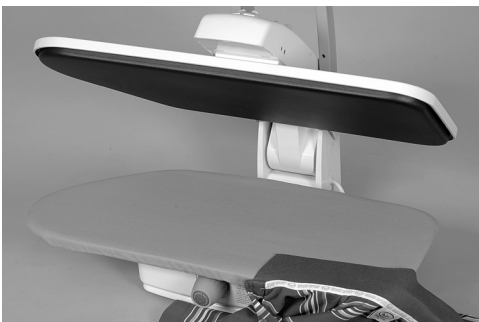

: รีดปก

เนื่องจากปกเป็นส่วนโค้ง ให้แบ่งปกรีดทีละ
ครึ่ง บนฐานซ้ายขวา



: ริดสันแขนและบ่า

ใช้หมอนสันหนุนยกขึ้นสัมผัสกับแผ่นความร้อนบริเวณสันแขนเสื้อ บ่าเสื้อและกลางหลังเสื้อ



: ริดช่วงบนกางเกง

สอดขอบเอวกางเกงเข้าริดหมุนรีดโดยรอบ ถ้าเป็นช่วงสะโพกต้องใช้หมอนสันหนุนรีด




: ริดซากางเกง


จับตะเข็บข้างประกบกันวางบนหมอนยาว โยกแผ่นความร้อนเพียงครั้งเดียว ริดจากใต้เป้ากางเกงไปถึงปลายซากางเกง



ขยับริดส่วนอื่นๆโดยรอบ (โดยใช้หมอนยาว)

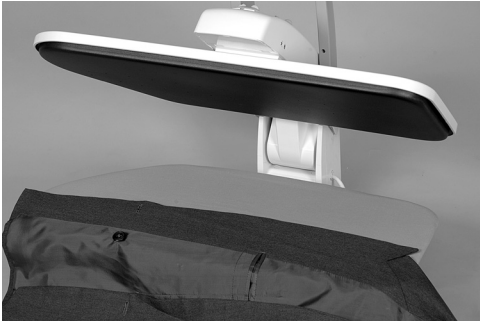

: รีดسابเสื้อ
รีดบริเวณسابเสื้อด้านในโดยรอบ

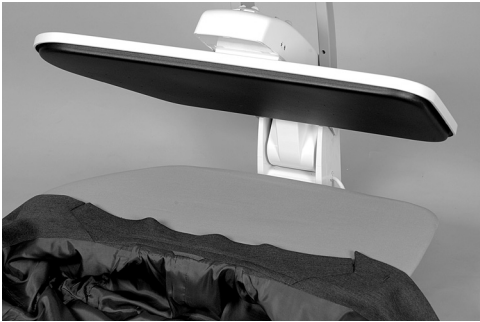

: รีดปกเสื้อ
รีดปกเสื้อ วางให้ชิดขอบฐานรองรีด



: รีดแขนเสื้อ
สอดหมอนยาวเข้าไปในแขนเสื้อแล้ววางรีด
พลิกหน้าหลังรีดจนทั่ว (โยกแผ่นความร้อนเพียง
ครั้งเดียว)



: รีดหัวแขนและป่า
ใช้หมอนสั้น หนุนรีดบริเวณหัวแขนและป่า




: รีดตัวเสื้อ

วางรีดเหมือนเสื้อเชิ้ต (หน้า 7-8) ระวังเม็ดกระดุมที่มีเดือย ต้องหนุนรีดกับหมอนสั้นโดยการคว่ำเม็ดกระดุมลงก่อนรีด พยายามหลีกเลี่ยงการกดทับโดยตรง มีฉะนั้นเม็ดกระดุมจะแตก (รีดเหมือนเม็ดกระดุมเสื้อสตรี)



: รีดผ้าขนสัตว์

ควรใช้ผ้าคลุมรีด ใช้แรงกดน้อยโดยโยกแผ่นความร้อนเพียงครั้งเดียว

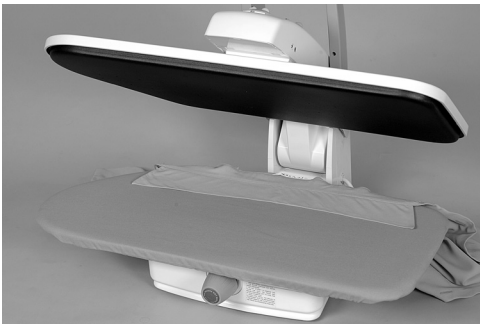

: รีดปก

สอดตัวเสื้อเข้าไปใต้ฐานรองรีด วางปกขึ้นรีด ให้ขอบปกชิดขอบฐาน

เสื้อสตรีแขนยาว



: รีดเม็ดกระดุม

สำหรับเม็ดกระดุมเสื้อสตรีที่มีขนาดใหญ่ ให้คว่ำรีดวางรีดกับหมอนสั้น กดแผ่นความร้อนเพียงครั้งเดียว ขยับรีดโดยรอบ



: ริดแขนเสื้อ

ปกติเสื้อสตรีจะไม่มีส้นแขน ต้องใช้หมอนยาวช่วย โดยการสอดเข้าไปในแขนเสื้อ เริ่มริดตะเข็บใต้ท้องแขนก่อนแล้วขยับพลิกหมอนนำผ้าด้านล่างขึ้นมารีด



ขยับริดส่วนที่เหลือ



: ริดตัวเสื้อ

ขยับริดตัวเสื้อเหมือนเช็ด (หน้า 7 - 8)



: ริดหัวแขนและป่า

ถ้าหัวแขนมีจีบหรือรูต ให้ใช้หมอนสั้นช่วย ยกสัมผัสกับแผ่นความร้อน

เสื้อนักเรียน



: รีดแขน

วางแขนเสื้อบนหมอนสั้นให้วางแขนเสื้อพอดีกับส่วนเว้าของฐานรองรีด จับจีบแขนเสื้อให้ดีให้สั้นแขนตอกออกนอกหมอนสั้น




: รีดจีบแขน

สอดหมอนสั้นเข้าไปในแขน จับจีบให้สวยบนหมอนสั้นแล้วสัมผัสกับแผ่นความร้อน



: รีดตัวเสื้อ

วางรีดตะเข็บข้างก่อนแล้วรีดบริเวณตัวเสื้อวิธีรีดเหมือนเสื้อยืดโปโล (หน้า 11 - 12)

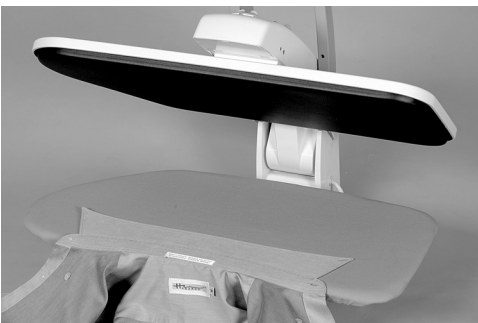

: รีดปกเสื้อ

วางรีดโดยให้ขอบปกชิดขอบฐานรองรีด (บางครั้งปกอาจจะต้องรีดทีละครั้งซ้ายขวา)




: กระโปรงจีบ

สอดกระโปรงเข้าฐานรองรีด จับจีบให้
เรียบร้อยก่อนรีด หมุนรีดโดยรอบ



: กระโปรงทรงสอบ — ทรง A

จับตะเข็บทั้งหน้า — หลังประกบกันวาง
บนฐาน พลิกรีดอีกด้านหนึ่งแล้วขยับรีดส่วนที่
เหลือ

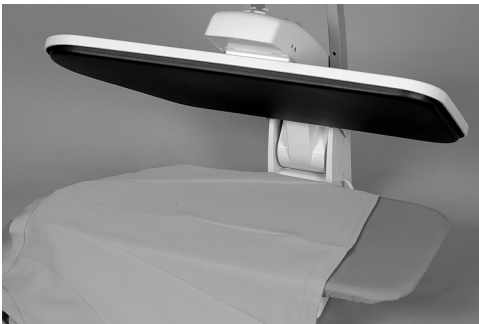

: กระโปรงย้วย — บาน

จัดวางรีดทั้งชิ้นหน้า — หลังไปพร้อมๆกัน
บนฐาน สอดส่วนที่ยังไม่รีดไว้ด้านในขยับส่วนที่
รีดแล้วเข้าหาตัว (ให้ขอบเอวชิดฐานรองรีด)



: กระโปรงจีบรูด

สอดชายกระโปรงเข้ารีด ให้จีบรูดของ
กระโปรงชิดขอบฐาน หมุนรีดเข้าหาตัว

ผ้าปูที่นอน




พับตามยาว 2 — 4 ทบ ให้มีความกว้าง
ใกล้เคียงกับฐานรองรีด พับทบผ้าเป็นชั้นๆ แล้ว
สอดไว้ใต้ฐานรองรีด



ดึงผ้าออกรีดเป็นช่วงๆ โดยดึงเข้าหาตัวจน
สุดผืนผ้า



พับชายผ้าเข้าหากัน ถ้าผ้าด้านหลังยังไม่
เรียบพลิกรีดอีกครั้ง

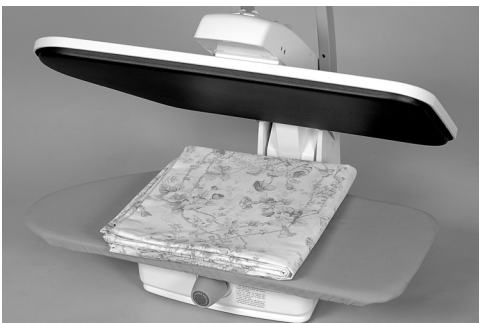

พับผ้าเก็บให้เรียบร้อยในระหว่างรีด ถ้า
ผ้าปูที่นอนเตียงคู่ สามารถรีดได้โดยวิธีเดียวกัน
ถ้าความกว้างของผ้าที่พับกว้างกว่าฐานรองรีด
ให้ช่วยปรับรีดซ้าย — ขวาทีละครึ่ง




: เน็คไท

คว่ำหน้าเน็คไทลง กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย



: เสื้อไหมพรม

วางตัวเสื้อเหมือนการรีดข้างต้น แต่กดแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย

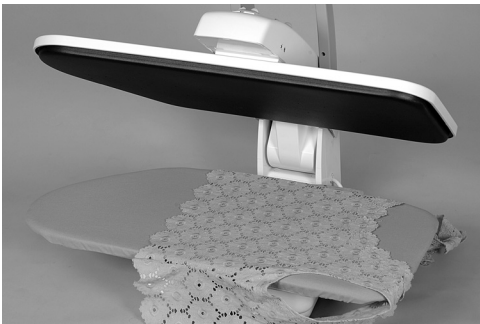

: ผ้าลูกไม้

วางตัวเสื้อลงบนฐาน แล้วดึงให้เรียบทั้ง 4 ด้าน ลายปักบนจะจมลงไปใ้ฟองน้ำ ทำให้ลูกไม้ไม่แบน



: ผ้าลายปัก


(บนผ้าปูโต๊ะ, ผ้ารองจาน, ผ้าปูที่นอน)

การรีดให้ผ้าลายปักบนสวย ทำได้โดยคว่ำหน้าลายปักลงบนฐานรองรีด รีดด้านหลัง



: ผ้าถักมือ

ดึงลวดลายการถักให้ยืดตัวออกจากกันให้ได้ลวดลายและรูปทรงที่ถูกต้องแล้วจึงรีด

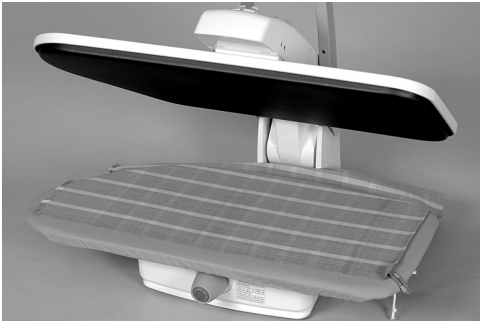


: ผ้าเช็ดปาก

วางผ้าเช็ดปาก จัดให้เรียบแล้วรีดถ้าต้องการจะประหยัดจัดวางรีดครั้งละ 2 — 3 ผืนไปพร้อมๆกัน



: การรีดผ้าเคมี — ผ้ารองในปกเสื้อ

การรีดผ้ารองในชนิดเคลือบน้ำยาเคมี จะได้ผลดีขึ้นอยู่กับที่ตั้งอุณหภูมิและเวลากดทับ ควรใช้อุณหภูมิและเวลาในการกดทับตามคำแนะนำของผู้ผลิต

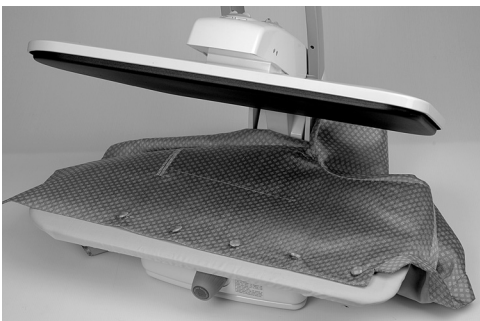

: เสื้อผ้าไหมไทย

เส้นใยไหมต้องการความชื้นเป็นพิเศษ จึงต้องพรมน้ำแล้วห่อผ้าทิ้งไว้ 10 — 20 นาที ตั้งอุณหภูมิสูงระดับ II (Cotton) โยกแผ่นความร้อนลงแล้วตรวจสอบ ถ้าเส้นใยยังไม่แห้งให้รีดจนแห้งจะได้ผ้าไหมที่เรียบงดงาม



: รูปลอกหรือเพชรติดเสื้อ

วางรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อคว่ำลงบนเสื้อผ้าที่จะตกแต่ง ตั้งอุณหภูมิระดับสูงสุดโยกคันโยกลงจนสุด กดทับไว้ 10 -15 นาที (อาจเพิ่มแรงกดโดยใช้ผ้าหนุนรองรีดด้านล่าง) หรือทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต



ทิ้งไว้สักครู่จึงค่อยดึงกระดาษออก อย่าดึงในขณะที่ร้อน อาจจะทำให้รูปลอกหรือเพชรติดเสื้อหลุดออกมาได้



: รูปลอก ลายปัก

จัดวางลายปักในตำแหน่งที่ต้องการให้กาวคว่ำลงบนตัวเสื้อตั้งอุณหภูมิและเวลาในการรีดเช่นเดียวกันกับการติดรูปลอกหรือเพชรติดเสื้อหรือทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต



ควรล็อคคั่นโยกก่อนที่จะหิ้วเครื่อง

: การบำรุงรักษา

เมื่อคั่นโยกติดลงเร็วกว่าปกติแสดงว่าแผ่นฟองน้ำมีการยุบตัวแล้ว ควรเปลี่ยนใหม่ไม่ควรใช้ฟองน้ำแผ่นใหม่ทับซ้อนลงบนแผ่นเก่า เพราะจะทำให้แรงกดสูงเกินระดับและเกิดการเสียหายของ กลไกภายในได้ ควรซักฝักรองรีดหากมีรอยไหม้กรอบ ควรเปลี่ยนใหม่



: การทำความสะอาดแผ่นความร้อน

เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง อาจมีคราบสกปรกติดเป็นคราบบนแผ่นความร้อน ควรทำความสะอาดแผ่นความร้อนทุกครั้งที่พบว่า มีรอยคราบสกปรกด้วยครีมทำความสะอาด (Hot Iron Cleaner) ทำความสะอาดแผ่นความร้อนขณะจัดโดยใช้ผ้าแข็งๆป้ายครีมแล้วถูแผ่นความร้อนจนคราบหลุดออกหมด

ไม่ควรใช้ ยาขัดที่มีผงขัดผสมอยู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ถ้าแผ่นความร้อนมีคราบเปื้อนมาก ควรหงายเครื่องตั้งในภาพแล้วจึงทำความสะอาด

การรับประกันคุณภาพ

เครื่องรีดผ้า Elvira มีการรับประกันคุณภาพชิ้นอะไหล่และมีฝีมือในการประกอบเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับการใช้งานปกติในบ้าน การรับประกันนี้ไม่ใช่การรับประกันการสึกหรอของชิ้นอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งาน แต่เป็นการรับประกันการด้อยคุณภาพของชิ้นอะไหล่ (Defective Parts) ที่ทำงานตามปกติ การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งาน เช่น หลอดไฟ, สวิตช์ไฟ นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น ปลั๊กไฟละลายเนื่องจากปลั๊กหลวมหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน โดยไม่ใช้สายดิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันหากนำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เช่น ใช้งานในร้านซักอบรีด หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม ยกเว้นกรณีผู้ใช้ได้สมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนธุรกิจ ซักอบรีด ซึ่งจะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของโครงการฯ

หลักการรีดผ้าทั่วไป

1. แยกประเภทของเนื้อผ้าก่อน ตามลักษณะเส้นใยหรือผ้าเนื้อบางหนา
2. พรมน้ำโดยการจ้ดวางตัวเสื้อลงบนโต๊ะ
3. การพรมน้ำควรพรมน้ำด้านนอกตัวเสื้อ ไม่พรมด้านในตัวเสื้อ
4. พรมน้ำโดยใช้กระบอกฉีดน้ำ ฉีดให้ห่างจากตัวเสื้อประมาณ 6 — 8 นิ้ว ละอองน้ำจะกระจายเป็นฝอยแทรกซึมไปทั่วเส้นใย
5. ควรพรมน้ำไปทำที่ละส่วนบนตัวเสื้อ เริ่มจากแขนเสื้อ ตัวเสื้อด้านหน้า ปกและด้านหลัง ม้วนผ้าพับไว้ทีละตัว ไม่ควรขยี้มผ้า จะเป็นการเพิ่มความยับกับเนื้อผ้า
6. ผ้าใยธรรมชาติ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ต้องการความชื้นมากกว่าผ้าใยสังเคราะห์ ควรใช้ผ้าขนหนูสีขาว ม้วนผ้าหมักไว้ 10 — 15 นาที จึงค่อยนำมารีดและต้องรีดผ้าให้แห้งสนิท มิฉะนั้นผ้าจะคืนตัวและไม่เรียบ
7. ควรแยกผ้าสีตกไว้ อย่าหมักผ้ารวมกัน
8. ถ้าต้องการใช้น้ำยารีดผ้าเรียบ ให้ฉีดพรมลงบนตัวเสื้อให้เรียบร้อยก่อนการจ้ดวางรีด หลังจากทีหมักผ้าทิ้งไว้แล้ว จะทำให้ผ้าไม่ต่างเป็นดวงๆ
9. ถ้าพบรอยเปื้อนของเสื้อผาระหว่างการพรมน้ำ ควรนำไปซักทำความสะอาดก่อน มิฉะนั้นจะซักออกยากและรอยเปื้อนจะติดแน่น เพราะโดนความร้อนหลังจากรีดแล้ว
10. รีดผ้าสีขาวก่อนแล้วจึงรีดผ้าสี ป้องกันผ้าสีตกใส่ผ้าขาว
11. ให้รีดผ้าเนื้อบางไปหาผ้าเนื้อหนา ตั้งความร้อนตามชนิดของผ้า
12. รีดเสื้อก่อนแล้วจึงรีดกระโปรงและกางเกง เพราะเสื้อส่วนมากเป็นผ้าเนื้อบางกว่า ต้องการความร้อนน้อย
13. ควรมีแสงสว่างมากเพียงพอ ในระหว่างการรีดผ้า ทำให้มองเห็นเนื้อผ้าว่ายังยับหรือเรียบได้ชัดเจน
14. ผ้าขนสัตว์ ผ้าก่ามะหยี่ เป็นเส้นใยที่ไม่ต้องการการถูไถ เพราะจะทำให้เกิดรอยมัน ควรรีดด้านในหรือใช้ผ้าปรองรีด
15. ส่วนไหนของเสื้อผ้าที่ต้องขยับมากในเวลารีด เช่น ระบาย ลูกไม้ กระเป่า จีบต่างๆ หรือบริเวณที่มีการตกแต่ง ตะเข็บต่างๆ ให้รีดส่วนนี้ก่อนแล้วรีดส่วนอื่นตามทีหลัง
16. เวลารีดผ้าเสร็จแล้ว ต้องตัดเม็ดกระดุม รูดซิป และตัดตะขอให้เรียบร้อย เช่น เสื้อเชิ้ตตัดเม็ดกระดุมตรงปกเสื้อ 1 เม็ดและเม็ดที่ 2 ตรงตัวเสื้อ
17. การแขวนไม้แขวนเสื้อ ให้หันตะขอแขวนไปทางเดียวกันและแยกประเภทเสื้อผ้าเรียงกันไปเพื่อการจัดเก็บและหยิบสวมใส่
18. เสื้อผ้าที่รีดเสร็จแล้ว ควรแขวนทิ้งไว้สักครู่ อย่าเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าเลยทันที เพื่อให้ความชื้นระเหยออกให้หมด

หลักการรีดผ้าด้วยเครื่องรีดผ้า

1. ควรปรับเก้าอี้ให้มีความสูงที่เหมาะสมกับโต๊ะที่วางเครื่องรีดผ้า ขณะที่เอื้อมมือโยกคันโยกลงด้วยความคล่องตัวและสะดวกสบาย
2. เวลาตั้งเครื่องรีดผ้าบนโต๊ะ ให้ฐานรองรีดชิดขนานไปกับขอบโต๊ะ เพื่อให้เสื้อผ้าส่วนที่รีดเสร็จแล้วได้ทิ้งตัวออกนอกโต๊ะทำให้ผ้าไม่ยับ และควรมีพื้นที่โต๊ะทางด้านซ้ายมืออย่างน้อยประมาณ 1 ฟุต ไว้รองรับน้ำหนักเสื้อผ้า เพิ่มความคล่องตัวในขณะรีดผ้า
3. ควรวางเสื้อผ้าให้ถูกตามทิศทางของตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนที่จะโยกแผ่นความร้อนลง
4. สอดตัวเสื้อที่ยังไม่รีดเข้าด้านหลังฐานรองรีดเสมอ แล้วค่อยๆดึงออกมารีดเป็นช่วงๆ โดยการดึงผ้าส่วนที่รีดแล้วเข้าหาตัว และขยับเสื้อผ้าย่างเบาเมื่อ ค่อยๆรีดไล่ให้เป็นวงกลมไปที่ละส่วน
5. ในการรีดผ้า ถ้าพรมน้ำระหว่างการรีดมากจะทำให้บริเวณโต๊ะเปียก ควรเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ เพราะอาจทำให้ผ้าที่รีดเสร็จแล้วเปียก
6. เวลารีดควรนั่งรีดและเคลื่อนผ้ามือให้ราบไปกับฐานรองรีด ไม่ควรยืนรีด จะมีโอกาสโดนแผ่นความร้อนถ้าเคลื่อนมือสูงโดยไม่ระวัง
7. ถ้าเสื้อผ้าบริเวณตะเข็บยับ ต้องพรมน้ำและดึงตะเข็บให้ตึง แล้วกดแผ่นความร้อนลง 1 ครั้ง และยกขึ้นทันที ดึงตะเข็บให้ตึงอีกครั้ง เพราะผ้ายังอ่อนตัว แล้วกดแผ่นความร้อนลงเพื่อรีดให้แห้ง
8. ถ้ารีดส่วนไหนแล้วยับ ให้รีดซ้ำใหม่ในบริเวณนั้น แต่ต้องพรมน้ำเพื่อคลายเส้นใยแล้วจึงรีดใหม่ผ้าถึงจะเรียบ
9. ถ้าดึงตัวเสื้อออกจากตัวเครื่องแล้วพบรอยยับให้ใช้หมอนสั้นนำไปสัมผัสกับแผ่นความร้อนอย่าจืดวางรีดบนฐานรองรีดใหม่ เพราะจะทำให้ส่วนอื่นยับและต้องตั้งต้นรีดใหม่
10. ระหว่างการใช้เครื่องควรให้ห่างไกลจากมือเด็ก กันเด็กเผลอจับเล่น
11. ใช้หมอนสั้น หนุนรีดในส่วนเว้าโค้ง หรือต้องการเน้นเฉพาะ เช่น บริเวณซิป กระเป๋ และ สะโพก
12. ผ้าบางชนิด ไม่ต้องการแรงกดทับถึง 100 ปอนด์ (46 กก.) เช่น ผ้ากำมะหยี่ ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหมพรม ให้โยกแผ่นความร้อนเพียงเล็กน้อย เพียงสัมผัสกับเส้นใยแล้วจับคันโยกค้างไว้สักครู่ จึงค่อยโยกคันโยกขึ้นสูงสุด
13. ถ้าผ้าที่รีดมีความเปียกชื้นมาก ให้โยกคันโยกขึ้นลง 2 — 3 ครั้ง เพื่อให้ไอน้ำได้ระเหย ทำให้ผ้าเรียบและแห้ง
14. วัสดุตกแต่งบนผ้าบางชนิดโดนความร้อนไม่ได้ ควรหลีกเลี่ยงการรีดโดยตรงหรือใช้ผ้าคลุมรองรีดก่อน

ศูนย์บริการเอลวีร่า

เพื่อให้เครื่องรีดผ้า Elvirapress สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลายาวนาน คุ่มค่ากับการลงทุน บริษัท ขอแนะนำให้นำเครื่องรีดผ้าเข้าตรวจเช็ค หรือทำการซ่อม ณ ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายกรุงเทพฯ

- ศูนย์บริการเอลวีร่า (ศูนย์บริการใหญ่)
ศูนย์การค้าไทชิน ดิตโฆว์รูมสมเมก เซิงบันไดรถไฟฟ้า
BTS สถานีพระโขนง โทร. 0-2390-2299
- ศูนย์และบริการเอลวีร่า (ซีคอนสแควร์)
ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร. 0-2721-9416-7
- ศูนย์และบริการเอลวีร่า (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
ชั้น 3 ตรงข้ามร้านซีอีดี บิ๊ก โทร. 0-2884-8413
- ศูนย์จำหน่ายและบริการเอลวีร่า (เซ็นทรัลบางนา)
ชั้น 4 ตรงข้าม Winner โทร. 0-2361-0761
- ศูนย์จำหน่ายและบริการเอลวีร่า (แฟชั่นไอส์แลนด์)
ชั้น B เยื้องร้านวัตสัน โทร. 0-2947-5910-1
- ศูนย์บริการเอลวีร่า (สุขุมวิท)
เยื้องวัดธาตุทอง ตรงข้าม โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 0-2391-0180

ศูนย์บริการและจัดจำหน่ายต่างจังหวัด

- บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด
252/9 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
20000 โทร. (038)793-671, (038)270-416
Fax. (038)271-932
- บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด
36/4-5-6 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300 Tel. (053)405-210-1 Fax. (053)216-956
- บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด
29/95-96 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000 Tel. (055)245-872
089-644-4313 Fax. (055)245-873
- บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด
230/5 ถ.มิตรภาพ — หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 Tel. (044)295-864-5,
081-966-7768 Fax. (044)295-866
- บริษัท เอลวีร่าเฮาส์โคราช จำกัด (สาขา อุดรธานี)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า Tel: 081-265-3855
- บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด
11/8 ถ.วิจิตรสงคราม หมู่ 4 ต.วิจิต อ.เมืองภูเก็ท
จ.ภูเก็ท 83000 โทร. 089-648-4694, 081-797-7395
- บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด
126/64 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 081-964-8197
- บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด
256/4 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 Tel. (074)355-509
087-392-1830 Fax. (074)354-298
- บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด (สาขา ปัตตานี)
121 หมู่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 94000 Tel. (073)333-447,085-545-1272
- บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด
จ81/41 ถ.สวรรควิถึ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000Tel. (056)220-188
Fax.(056)220-189
- บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด
86 ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 Tel. (034)272-201
- บริษัท เป็นคุณ จำกัด (สาขา ปราจีนบุรี)
ห้างโลตัสสาขาปราจีน โทร. 081-702-8567,
(037)482-294

สอบถามข้อมูล

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลในการใช้งานเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานขาย-ศูนย์ ข้อมูลเอลวีร่า โทร. 0-2390-2172 web site : www.elvira.co.th / email : elvira@penkhun.com และที่ตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด



ELVIRAPRESS

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2391 0180 โทรสาร . 0 2381 3874 , 0 2392 8903 , 0 2392 8864