

ELVIRA
Leading Lifestyle Household Appliances


คู่มือการใช้งาน

HANDHELD CORDLESS VACUUM CLEANER

WET&DRY 2

2 IN 1 FUNCTION

12-1403-0010

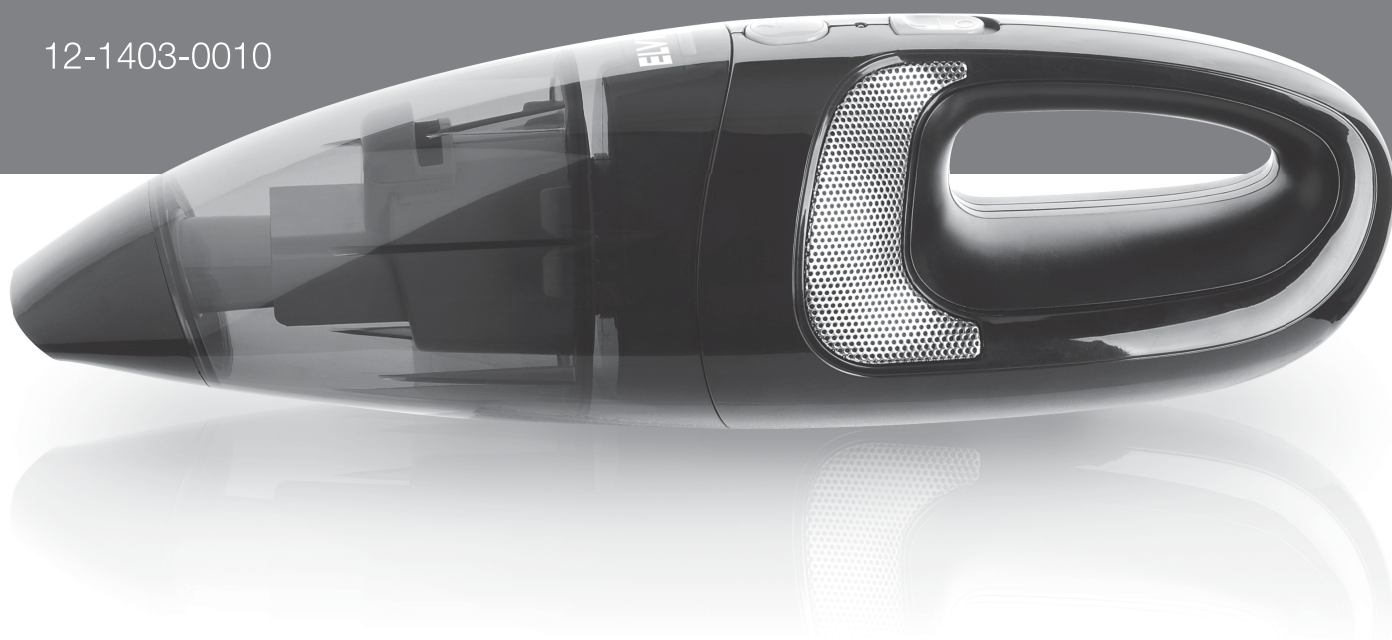

English Inside

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Wet & Dry 2 เอลวีร่า (ELVIRA) มาเป็นเครื่องมือช่วยทำความสะอาดในบ้านท่าน เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Wet & Dry 2 เอลวีร่านี้เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ ออกแบบสำหรับการใช้งานในบ้านและรถยนต์ มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ดูดฝุ่นหรือของเหลวได้อย่างง่ายดาย

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้จนเข้าใจขั้นตอนการใช้งาน เป็นอย่างถุกก่อนเริ่มใช้งาน

ควรใส่ใจเป็นพิเศษต่อคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และควรเก็บคู่มือสำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง

สารบัญ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ส่วนประกอบของเครื่องและอุปกรณ์เสริมต่างๆ	5
ข้อมูลทางเทคนิค	6
วิธีการใช้งาน	6
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า	11
ข้อมูลติดต่อ	12

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

1. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ผู้ใช้ควรเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความเข้าใจการใช้งานเป็นอย่างดี เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก ผู้ที่มีปัญหาทางจิต ผู้ที่มีสุขภาพหรืออารมณ์ไม่ปกติ หรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หรือผู้ที่ขาดความรู้ในการใช้งาน
- เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
- ห้าม ใช้ดาดสารไวไฟหรือของเหลวที่เป็นกรด กัดกร่อน และห้ามใช้ดูดซับถ้าจนกว่าจะถึงนั้นจะเย็นลง
- ห้าม ใช้งานเครื่องทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานที่แนะนำในหนังสือคู่มือนี้เท่านั้น
- ห้าม ใช้มือเปียกสัมผัสปลั๊กหรือสายไฟ ขณะใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้
- ห้าม เช็ด หรือทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น สวิตช์ หรือส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องในขณะที่กำลังใช้งาน
- หลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว ควรปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นนี้ ก่อนถอดปลั๊ก
- การถอดปลั๊ก ควรถอดอย่างระมัดระวังและจับที่ตัวปลั๊กถอดออกโดยตรง ไม่ควรดึงที่สายไฟ
- ไม่ควรทำให้สายไฟหรือสายชาร์จในรถยนต์พันกัน หรือทำให้ตั้งใช้งานยาก ห้ามดึงด้วยความรุนแรงอย่างเด็ดขาด และการเขย่าเครื่องแรงๆ อาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายได้
- ห้าม จุ่มตัวเครื่อง แท่นชาร์จ หรือสายชาร์จในรถยนต์ลงในน้ำเด็ดขาด
- ควรดูแลชุดกรองฝุ่นไม่ให้เกิดการอุดตัน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน

- ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าบ้านหรืออุปกรณ์ที่ต้องการต่อพ่วง ให้ตรงตามความต้องการของเครื่องก่อนการใช้งาน
- ห้าม ใช้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายนี้ หากปลั๊ก สายชาร์จไฟ ปลั๊กสายชาร์จในรถยนต์ หรือส่วนอื่นๆ มีการชำรุดเสียหาย
- หากใช้ในรถยนต์ เสียบปลั๊กสายชาร์จในรถยนต์ ก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง
- ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย ถลอกหรือฉีกขาด ต้องหยุดใช้งาน และติดต่อศูนย์บริการเอลวีราเพื่อซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานทันที

3. ข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้งาน

- อ่านคู่มือและศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเครื่อง ก่อนเริ่มใช้งาน
- ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนี้ กับแท่นชาร์จ หรือสายชาร์จในรถยนต์ ที่ให้ไปพร้อมกันในชุดอุปกรณ์เท่านั้น
- ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อชาร์จแบตเตอรี่
- ขณะชาร์จไฟ เครื่องจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อจับจะรู้สึกอุ่น แสดงว่าเป็นปกติ
- เมื่อใช้ไปขณะหนึ่ง กำลังการดูดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าในตัวเครื่องลดลง แสดงว่าเป็นปกติ
- ห้ามบังหรือปิดลมที่ถ่ายเทออกจากช่องลมของตัวเครื่อง ขณะที่เครื่องทำงาน
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ดูดของเหลว ในขณะที่มีของเหลวอยู่ในเครื่อง ห้าม ยกเครื่องเงยขึ้นหรือเอียง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ดูดของเหลวต่างๆ ควรกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวเครื่องให้หมด และทำให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำเครื่องไปชาร์จไฟ
- ใช้ชุดกรองทุกครั้ง เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าช็อต ควรระมัดระวังเมื่อใช้งานกับผนัง ให้ใส่ใจกับแท่นชาร์จของตัวเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานใกล้กับเต้าเสียบปลั๊กไฟ


4. สิ่งที่ต้องทำเมื่อเลิกใช้งาน

- ปิดสวิทช์และปลดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟบ้านทุกครั้ง
- ไม่วางเครื่องดูดฝุ่นนี้ใกล้กับแหล่งที่มีความร้อน เช่น ไฟ หม้อน้ำรถยนต์ เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน และอุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
- เมื่อเครื่องยังร้อนอยู่ ไม่ควรใช้ผ้าคลุมหรือเก็บทันที ควรวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อน

5. การบำรุงรักษาและการบริการ

- ปิดสวิทช์ และถอดปลั๊กไฟ หรือปลั๊กสายชาร์จในรถยนต์ ก่อนทำการบำรุงรักษาเสมอ
- ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กของเครื่องดูดฝุ่นนี้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- เมื่อท่านพบว่า เครื่องดูดฝุ่นของท่าน ทำงานไม่เป็นปกติ เช่น
 - ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
 - ตรวจพบข้อบกพร่อง เครื่องทำงานไม่ปกติ
 - สายไฟฟ้า แท่นชาร์จ หรือสายชาร์จในรถยนต์เกิดการชำรุดเสียหายควรส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการเอลวีรา (ELVIRA) เท่านั้น เพื่อให้ได้อะไหล่ หรือส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน
- ห้ามปรับปรุงหรือเปลี่ยนระบบการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นนี้ เช่น ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ อะไหล่ของตัวเครื่อง ระบบต่างๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อมีการซ่อมแซมโดยช่างอื่นนอกเหนือจากช่างเอลวีรา หรือมีการดัดแปลงระบบในตัวเครื่องที่มีใช้ศูนย์บริการของบริษัทฯ

ส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่น Wet & Dry 2 และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

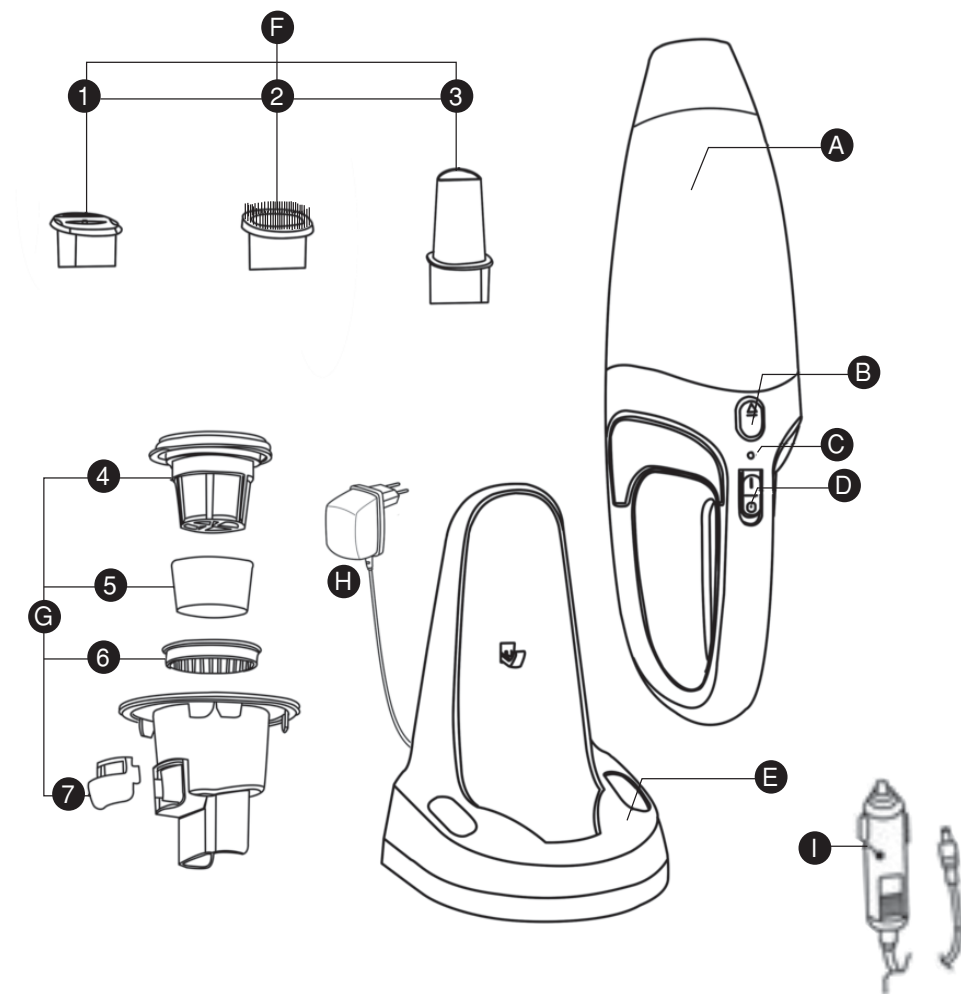

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| A. ฝาครอบ/ที่กักฝุ่น | G. ชุดที่กรองฝุ่นและของเหลว |
| B. ปุ่มปลดฝาครอบ | 4. ฝาครอบตัวกรองชั้นใน |
| C. สัญญาณไฟชาร์จ (LED) | 5. ตัวกรองชั้นใน |
| D. ปุ่มเปิด/ปิด | 6. แหวนครอบตัวกรอง |
| E. แท่นชาร์จ | 7. ตัวกรองชั้นนอก |
| F. อุปกรณ์ | H. หม้อแปลงไฟฟ้า 230V |
| 1. หัวต่อสำหรับดูดของเหลว | I. สายชาร์จโนรยนต์ 12V |
| 2. หัวแปรงไนลอน | |
| 3. ปลายดูด | |


ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์ (AC)
ความถี่	50 เฮิรท์
กำลังไฟฟ้า	75 วัตต์
กำลังไฟแบตเตอรี่	12 โวลต์ NiMH 1500 mAh
ระยะเวลาชาร์จไฟ	10 ชั่วโมง
ความจุฝุ่น	500 มล.
ความจุของเหลว	120 มล.
น้ำหนักสุทธิ	1.75 กก.
ขนาดสินค้า	414 x 118 x 120 มม.


วิธีการใช้งาน

การติดตั้งแท่นชาร์จ ทำได้ 2 วิธี

1. ติดตั้งแท่นชาร์จที่ผนัง (Fig.2). หากท่านต้องการติดตั้งแท่นชาร์จเข้ากับผนังบ้าน ต้องเจาะรูสำหรับเสียบน็อต ห่างกันระยะประมาณ 12 ซม.
2. ท่านสามารถวางแท่นชาร์จไว้บนพื้นราบได้ เช่นบนโต๊ะ (Fig. 3)

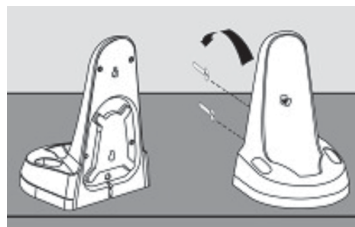

(Fig.2)

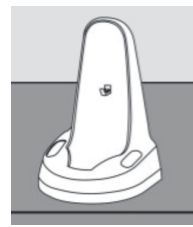


(Fig.3)


การชาร์จไฟ

ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนี้ อย่างน้อย 10 ชม. ก่อนการใช้งานครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อแบตเตอรี่อ่อนลง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดสวิตช์เครื่องก่อนการชาร์จไฟ
 2. เสียบหม้อแปลงไฟ เข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน
 3. วางเครื่องดูดฝุ่นลงบนแท่นชาร์จไฟ (Fig.4)
- * สัญญาณไฟ (LED) จะสว่างขึ้น แสดงสถานะของตัวเครื่องกำลังชาร์จไฟอยู่ (Fig.5)

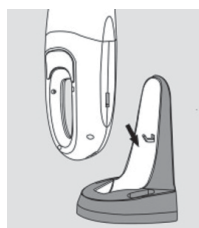

(Fig.4)

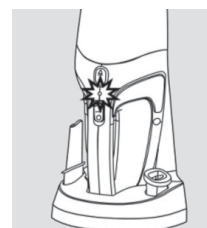


(Fig.5)

หมายเหตุ: สัญญาณไฟ (LED) ที่สว่างขึ้นนี้ จะติดตลอดเมื่อเครื่องมีการชาร์จไฟ หรือวางอยู่บนแท่นชาร์จ ไม่ได้แสดงถึงปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ของเครื่อง

การใช้งานเครื่อง

1. ดันเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านหน้า เพื่อเปิดเครื่อง
2. ดันเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านหลัง เพื่อปิดเครื่อง (Fig.6).

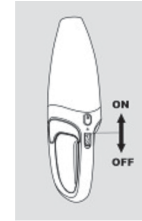

(Fig.6)

การใช้งานในรถยนต์

หากต้องการใช้งานในรถยนต์ ให้ต่อสายชาร์จในรถยนต์ เข้ากับด้านท้ายของเครื่องดูดฝุ่น แล้วจึงนำปลั๊กไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ การต่อสายชาร์จในรถยนต์ เป็นการต่อเพื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นในรถ ไม่ใช่การชาร์จแบตเตอรี่ ท่านสามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้ทันทีที่เสียบต่อสาย


1. ดันเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านหน้า เพื่อเปิดเครื่อง
2. ดันเลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านหลัง เพื่อปิดเครื่อง (Fig.6).

การเลือกใช้อุปกรณ์เสริม

ในชุดประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริม 3 ชนิด:

- หัวต่อสำหรับดูดของเหลว (1)
- หัวแปรงในลอน (2) สำหรับดูดทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางต่อรอยขีดข่วน
- ปลายดูด (3) สำหรับดูดสิ่งสกปรกในพื้นที่แคบ หรือตามช่อง มุมต่างๆ ที่ทำความสะอาดยาก

1. เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ต่ออุปกรณ์เข้ากับปลายหัวต่อของเครื่อง (Fig.7)

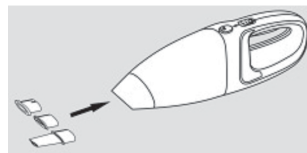

(Fig.7)


การดูดของเหลว

1. ต่อหัวต่อสำหรับดูดของเหลว (1) เข้ากับหัวต่อของเครื่อง
 2. จับตัวเครื่องขึ้น โดยให้ปลายดูดทำมุม 30 องศาขึ้นพื้น
- หมายเหตุ:** ในขณะที่มีของเหลวอยู่ในตัวเครื่อง ห้ามขยับปลายของเครื่องดูดฝุ่นขึ้นด้านบน ห้ามเขย่าหรือเอียงเครื่อง เพราะอาจทำให้ของเหลวที่ถูกดูดขึ้นมาและอยู่ในเครื่องนั้น ทำให้เครื่องเสียหายได้
3. วางปลายหัวต่อสำหรับดูดของเหลว (1) บนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ให้แน่ใจว่า เครื่องดูดฝุ่นนี้สัมผัสอยู่ที่ของเหลวที่ต้องการดูดขึ้นมา
 4. ดูดของเหลว และให้คอยสังเกตว่า ระดับของเหลวข้างในฝาคือรอบ อยู่ถึงระดับสูงสุดแล้ว จึงหยุดการดูดของเหลว
 5. ทำความสะอาดช่องบรรจุฝุ่นและของเหลวให้สะอาดและแห้งทุกครั้ง หลังจากใช้ดูดของเหลว


การทำความสะอาด

ควรดึงหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบไฟบ้านก่อนทำความสะอาดแท่นชาร์จทุกครั้ง เมื่อท่านใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ดูดของเหลว จำเป็นต้องเทของเหลวที่อยู่ในฝาด้านหน้าออกทุกครั้ง และทำความสะอาดให้แห้งสนิท สามารถใช้ผ้าหมาดเช็ดที่เครื่อง และแท่นชาร์จได้ แต่ควรเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

1. จับตัวเครื่องดูดฝุ่นบนถังขยะ ปลดล็อกฝาด้านหน้า (B) แล้วจึงถอดฝาด้านหน้าออก (Fig.8)
2. ดึงชุดที่กรองฝุ่นและของเหลว ออกจากตัวเครื่อง (Fig.9).
3. เทฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกจากช่องกักฝุ่น (ฝาด้านหน้า) (Fig.10). หากจำเป็น ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด เช็ดทำความสะอาดฝาด้านหน้า ควรเทฝุ่นออกและทำความสะอาดฝาด้านหน้าเป็นประจำ

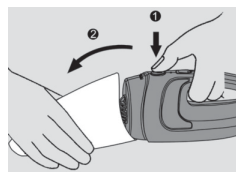

(Fig.8)

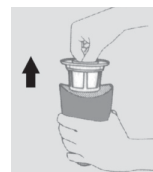


(Fig.9)



(Fig.10)

หมายเหตุ: ถ้ามีของเหลวอยู่ในช่องกักฝุ่น (ฝาด้านหน้า) นี้ ให้เทออกและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง


4. การทำความสะอาดชุดกรองฝุ่นและของเหลว
ดึงชุดที่กรองฝุ่นออกจากเครื่อง ดึงแหวนครอบตัวกรองออกเพื่อดึงตัวกรองชั้นในออกจากฝาด้านหน้า (Fig.11)
ทำความสะอาดตัวกรองชั้นใน (5) และตัวกรองชั้นนอก (7) โดยใช้แปรงปัด หรือเครื่องดูดฝุ่น หากตัวกรองนั้นมีสิ่งสกปรกติดอยู่เป็นจำนวนมาก

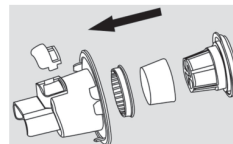

(Fig.11)

หมายเหตุ: หากมีความจำเป็น ท่านสามารถนำตัวกรองชั้นใน หรือตัวกรองชั้นนอก ล้างในน้ำเย็น หรือน้ำอุ่นได้ แต่จำเป็นต้องตากให้แห้งสนิทก่อนนำเข้าไปประกอบในชุดกรองอีกครั้ง


5. นำตัวกรองชั้นใน (5) ประกอบใส่กลับเข้ากับฝาด้านหน้าตัวกรองชั้นใน (4) ก่อน แล้วจึงใส่แหวนครอบตัวกรอง (6) และตัวกรองชั้นนอก (7) ตามลำดับ (Fig.12)
6. ประกอบชุดที่กรองฝุ่นเข้ากับตัวเครื่อง (Fig.13).
7. ประกอบฝาด้านหน้าเข้าที่เดิม โดยจัดแนวช่องล็อกให้ตรงกัน โดยประกอบส่วนล่างของเครื่องก่อน แล้วจึงดันส่วนบนเข้าเพื่อให้ฝาด้านหน้าล็อกเข้ากับตัวเครื่อง จะได้ยินเสียงคลิก (Fig.14)

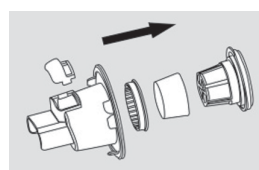

(Fig.12)



(Fig.13)

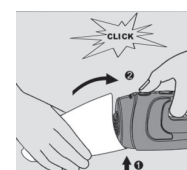

(Fig.14)

การจัดเก็บ

- ท่านสามารถวางเครื่องดูดฝุ่นไว้บนแท่นชาร์จได้ตลอดเวลา
- ห้ามคลุม หรือจัดเก็บตัวเครื่องหลังจากใช้งานเสร็จทันที ต้องรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
- ห้ามจัดเก็บ หรือวางใกล้กับพื้นที่หรือวัตถุที่มีความร้อน
- เก็บตัวเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก

การเปลี่ยนที่กรองฝุ่น

บริษัท ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนตัวกรองชั้นใน เมื่อตัวกรองนั้นถูกใช้งานจนเก่าแล้ว

การเปลี่ยนตัวกรองชั้นใน

1. ถอดชุดกรองฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
2. ถอดตัวกรองชั้นนอกออกจากชุดกรองฝุ่น
3. ถอดแหวนครอบตัวกรองออกอย่างเบาๆ จากนั้น ถอดตัวกรองชั้นในออก
4. เปลี่ยนตัวกรองชั้นในอันใหม่ และใส่แหวนครอบตัวกรองกลับเข้าดังเดิม
5. ใส่ตัวกรองชั้นนอกกลับเข้าไป
6. ประกอบชุดกรองฝุ่นกลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ควรประกอบใส่ชุดกรองตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

การดูแลสิ่งแวดล้อม

เมื่อหมดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ จะต้องทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จำหน่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม

การประหยัดพลังงาน


หากท่านไม่ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน ควรถอดหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบไฟบ้าน เพื่อประหยัดพลังงาน

การกำจัดแบตเตอรี่ประเภทอัดประจุซ้ำใหม่ได้ (Rechargeable Battery)


แบตเตอรี่ที่ประกอบอยู่ในตัวเครื่อง เป็นแบตเตอรี่ที่อัดประจุซ้ำใหม่ได้ (Rechargeable Battery) ประเภทนิเกิล-เมทัลไฮไดรด์ (NiMH) มีสารบางอย่างที่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อม หากถูกทิ้งหรือทำลายไม่ถูกวิธี แบตเตอรี่นี้ จะระเบิด เมื่อโดนความร้อน หรือไฟ

การทิ้งแบตเตอรี่ประเภทนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง และนำแบตเตอรี่ไปทิ้งอย่างเหมาะสม โดยจำเป็นต้องทิ้งอยู่ในแบตเตอรี่นี้ออกหมดก่อน ท่านสามารถทำได้โดยวิธีดังนี้

1. เปิดสวิตช์เครื่องค้างไว้ จนเครื่องหยุดไปเอง แล้วจึงถอดสกรูที่อยู่ด้านล่างของเครื่องออก เพื่อเปิดตัวเครื่อง (Fig.17)
2. ตัดสายไฟที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ที่ละเส้น เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก (Fig.18)

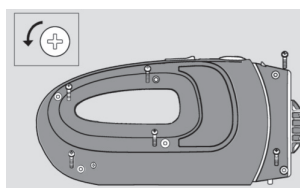

(Fig.17)

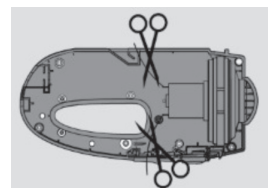

(Fig.18)

การแก้ไขปัญหา

ในส่วนนี้คือการสรุปปัญหาทั่วไปซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเครื่องดูดฝุ่น Wet & Dry 2 รุ่นนี้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจและหารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	พลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ให้ชาร์จไฟ
	ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน และแท่นชาร์จ ควรเสียบให้แน่น
	หากใช้ในรถยนต์ ตรวจสอบสายชาร์จในรถควรเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ให้แน่น
สวิตช์เครื่องดูดฝุ่นอาจยังเปิดอยู่ ให้ปิดสวิตช์ และชาร์จไฟอีกครั้ง	
สัญญาณไฟชาร์จไม่ทำงาน	ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟบ้าน และแท่นชาร์จ ควรเสียบให้แน่น ในขณะที่เครื่องดูดฝุ่นควรปิดสวิตช์อยู่
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	ฝาครอบด้านหน้าเครื่องอาจยังประกอบไม่สนิท
	ที่กักฝุ่นอาจจะเต็ม ให้เทฝุ่นออกเพื่อทำความสะอาด
	ชุดกรองฝุ่นอาจอุดตัน ให้ทำความสะอาดตัวกรองชั้นใน และตัวกรองชั้นนอก (ดูหัวข้อ 'การทำความสะอาด')
ฝุ่นรั่วออกจากตัวเครื่อง	ที่กักฝุ่นในฝาครอบอาจจะเต็ม ให้เทฝุ่นออกให้หมดแล้วจึงทำความสะอาด
	ฝาครอบ/ที่กักฝุ่นอาจจะถูกประกอบไม่แน่น ทำให้เครื่องไม่ทำงาน ลองถอดออกและประกอบใหม่อีกครั้งให้สนิท
	การประกอบชุดกรองอาจไม่สนิท ให้ถอดออกและประกอบใหม่อีกครั้งให้สนิท
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน เมื่อประกอบเข้ากับอุปกรณ์เสริม หัวต่อต่างๆ	ที่กักฝุ่นในฝาครอบอาจจะเต็ม ให้เทฝุ่นออกให้หมดแล้วจึงทำความสะอาด
	อาจมีสิ่งอุดตันในหัวต่อนั้นๆ ให้ทำความสะอาดสิ่งอุดตันออกจากอุปกรณ์เสริม
	ชุดกรองฝุ่นอาจอุดตัน ให้ทำความสะอาดตัวกรองชั้นใน และตัวกรองชั้นนอก (ดูหัวข้อ 'การทำความสะอาด')
พื้นผิวยังคงเปียกอยู่ ถึงแม้ว่าได้มีการดูดของเหลวออกไปแล้ว	หัวต่อสำหรับดูดของเหลว (1) อาจยังไม่ได้ถูกประกอบเข้าด้านหน้าของตัวเครื่อง ให้ไขหัวต่อสำหรับดูดของเหลว เพื่อดูดของเหลวทุกครั้ง
	การจรดปลายท่อหัวต่ออาจยังไม่ถูกวิธี ให้ถือเครื่องดูดฝุ่นในแนวตั้งจากพื้นประมาณ 30 องศา ให้ปลายท่อชี้ลง และที่พื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
ของเหลวรั่วออกจากตัวเครื่อง	ชุดกรองอาจยังเปียกอยู่ หลังจากล้างทำความสะอาดตัวกรองทั้งชั้นนอกและชั้นใน ควรตากให้แห้งสนิท ก่อนประกอบเข้ากับชุดกรองอีกครั้ง
	ท่านอาจยังไม่ได้ประกอบใส่ชุดกรองเข้าในตัวเครื่อง ให้ระวังทุกครั้งก่อนการใช้งาน ต้องแน่ใจว่า ในเครื่องได้มีการประกอบชุดกรองเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	ชุดกรองอาจจะถูกประกอบใส่เข้าไปในตัวเครื่องไม่ถูกต้องหรือไม่พอดี ให้ตรวจสอบ หรือประกอบใส่เข้าไปใหม่ให้พอดี
	ปริมาณของเหลวในช่องเก็บฝุ่น/ของเหลว มีปริมาณมากเกินไปจนระดับสูงสุดบนฝาครอบ เทของเหลวออกให้หมด และทำความสะอาดให้แห้งสนิท ควรระวังทุกครั้ง ห้ามให้ปริมาณของเหลวในฝาครอบมีปริมาณมากเกินไปจนเกินขีดสูงสุดที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

- บริษัท ขอรับประกันคุณภาพเครื่องดูดฝุ่นเอลวีรา รุ่น Wet & Dry 2 สำหรับการใช้งานในครัวเรือน เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อ โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้
- การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วน หรืออะไหล่ที่สึกหรอเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
- บริษัท จะยกเลิกการรับประกันทันที หากสินค้าถูกซ่อมโดยผู้อื่นที่มีใช้ศูนย์บริการซ่อมของบริษัท และหากผู้ใช้ไม่ได้ใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
- การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที หากผู้ใช้นำสินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าสินค้า ค่าเช่าซื้อ หรือค่าบริการ หรือผิดเงื่อนไขในการชำระเงินที่ตกลงไว้กับบริษัท
- การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงการแตกหักเสียหาย หรือสึกหรอเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการโจรกรรม ที่เกิดขึ้นกับสินค้า
- การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ระบุหมายเลขเครื่องตามบัตรรับประกันคุณภาพที่ได้ให้ไปพร้อมกับสินค้า
- เพื่อสิทธิในการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
- เมื่อสินค้าเกิดขัดข้อง ท่านควรนำเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการซ่อมของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

การจัดการกับขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า



ตามกฎหมาย 2002/95/EC, 2002/96/EC และ 2003/108/EC ซึ่งว่าด้วย
เศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์กากบาทที่บ่งชี้ถึงขยะ
ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะแสดงถึงเมื่อหมดอายุการใช้ของผลิตภัณฑ์จะต้อง
ทำการแยกออกจากขยะประเภทอื่น ดังนั้น ผู้ใช้ต้องจัดการนำผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้ส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่าย
เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และสนับสนุนการจัดการอย่างเหมาะสม
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หากผู้ใช้กำจัดผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การถูกลงโทษทางกฎหมายได้

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-0180
โทรสาร 0-2381-3874

PENKHUN Co., Ltd.

988-990-992 Sukhumvit Road, Phra Khanong,
Klong Toei, Bangkok 10110
Tel: +66 2391 0180
Fax: +66 2381 3874

ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ

ศูนย์บริการใหญ่ สาขาไทซิน	02-390-2299, 081-702-4839
ศูนย์บริการ สาขาซีคอนสแควร์	02-721-9416-7
ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	02-884-8413, 02-884-8504
ศูนย์บริการ สาขาเซ็นทรัลบางนา	02-361-0761, 081-702-7827
ศูนย์บริการ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์	02-947-5910-11
ศูนย์บริการ สาขางามวงศ์วาน	02-588-5077
ศูนย์บริการ สาขาสุขุมวิท	02-391-0180

ศูนย์บริการในต่างจังหวัด

บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด	(038)793-671, (038)270-416
บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด สาขาปราจีนบุรี	(037)482-294, 081-702-8567
บริษัท เอลวีราแฮสโคราช จำกัด	(044)295-864-5
บริษัท เอลวีราแฮสโคราช จำกัด สาขาอุดรธานี	081-265-3855
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด	(053)405-210-1
บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลำปาง	(054)010-748
บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด	(055)245-872, 089-644-4313
บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด	(076)214-197-8, 089-648-4694
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด	(074)355-509, 087-392-1830
บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด สาขาปัตตานี	(073)333-447, 080-545-1272
บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด	081-964-8197
บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด	(056)220-188, 081-972-8446
บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด	(034)272-201, 087-667-1774

Customer Service:

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
0-2390-2172 หรือศูนย์บริการต่างๆที่ใกล้บ้านท่าน
elvira@penkhun.com

www.elvira.co.th

