

คู่มือการใช้
เตารีดไอน้ำ **ELVIRA**

Instruction Manual

340
520
540



คู่มือการใช้เตารีดไอน้ำ Elvira

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกเตารีดไอน้ำ Elvira ซึ่งเป็นเตารีดไอน้ำที่พัฒนาในการรีดให้เรียบขึ้น ง่ายขึ้น ในเนื้อผ้าทุกชนิด เพื่อการใช้งานของเตารีดไอน้ำ Elvira อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

คำแนะนำการใช้เตารีดไอน้ำ เพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือให้ละเอียด ก่อนใช้งาน
2. อย่าเติมน้ำจนล้นหม้อต้ม ถ้าล้นให้เทออก เพราะการที่หม้อต้มมีน้ำล้นหม้อจะไม่มีช่องว่างให้เกิดไอน้ำ เมื่อน้ำขยายตัวจะดันออกที่ฝาทำให้ฝาไม้อาบุกร้ำง ควรเติมน้ำด้วยชุดตวงน้ำที่มากับเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้การเติมน้ำได้ระดับที่เหมาะสม
3. ห้าม เปิดฝาปิดนิรภัยขณะที่เตารีดไอน้ำกำลังใช้งานอยู่
4. เมื่อรู้สึกว่าไนโกลั่นหมอดควรหยุดใช้ ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นสักครู่แล้วเติมน้ำ อย่าใช้น้ำจนหมอดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ภายในได้รับความร้อนสูง ซึ่งจะบันทอนอายุการใช้งานของหม้อต้มน้ำและอุปกรณ์ภายใน
5. ปิดสวิตช์ หม้อต้มและเตารีดทุกครั้งเมื่ออยู่ห่างเครื่อง เพราะการทิ้งเครื่องไว้โดยมิได้พ่นน้ำออกเป็นเวลานาน ทำให้หม้อต้มและอุปกรณ์ภายในเกิดความเครียดอาจเกิดอันตรายและสิ่นปล่องกระแสไฟโดยเปล่าประโยชน์
6. ส่งเครื่องเข้าล้างคราบตะกรันในหม้อและตรวจสภาพหม้อต้ม เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เพราะการล้างคราบตะกรันที่อยู่ในหม้อต้ม นอกจากจะช่วยให้การถ่ายเทความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะช่วยลดเศษตะกรันเล็กๆ ที่อาจไปอุดตันอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ การตรวจสภาพของศูนย์บริการ จะมีการทดสอบการทำงานของประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยทุกระบบให้อยู่ในมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
7. หยุดใช้งานทันที และส่งเข้าตรวจสอบศูนย์บริการ เมื่อ.
 - มีไอน้ำออกจากฝาปิดนิรภัย
 - มีคราบตะกรันเกาะที่ฝาปิดนิรภัย
 - ไอน้ำพุ่งออกแรงกว่าปกติ
 - มีการรั่วของน้ำจากส่วนใดส่วนหนึ่งของหม้อต้มหรือเตารีด
8. เตารีดไอน้ำ Elvira ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 366-2547) ซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน การใช้งานผิดประเภท เช่น การรับจ้าง วีดีโอ หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม การรับประกันจะถูกยกเลิกทันที

9. ตรวจสอบ **ระบบไฟ** ของตัวเครื่องต้องตรงกับไฟบ้านก่อนการใช้งาน
10. ปลั๊กของตัวเครื่องและเต้าเสียบไฟบ้านต้องมีสายดินและอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน **ห้าม** ใช้เต้าเสียบที่หลุมหรือสายไฟที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กกว่า 1 ตร.มม.
11. **ห้าม** ใช้ในที่โล่งแจ้งหรือปล่อยหม้อต้มและเตารีดให้ถูกฝน **ห้าม** ใช้ในห้องน้ำหรือว่างเครื่องในที่เปียกชื้น **ห้าม** จับหม้อต้มและเตารีดขณะที่มือเปียกหรือชื้น **ห้าม** เคลื่อนที่หม้อต้มขณะกำลังทำงาน **ห้าม** พ่นไอน้ำไปยังคนหรือสัตว์เลี้ยงเด็ดขาด
12. หากต้องการแนะนำให้คนในครอบครัวใช้ ควรอ่านคู่มือในเล่มนี้ให้เข้าใจเสียก่อน
13. ในการนีดังต่อไปนี้ควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
 - การเติมน้ำลงในหม้อต้มน้ำ
 - การทำความสะอาดเตารีดและส่วนของหม้อต้มน้ำ
14. ถ้ามีไอน้ำระบายออกที่ฝาปิดนิรภัย หรือส่วนต่างๆ ของเครื่อง **ห้ามน้ำผ้า** หรือวัสดุอื่นๆ ปิดฝาไว้โดยเด็ดขาด ต้องหยุดการใช้ทันทีและนำเข้าตรวจสอบที่ศูนย์อลวิร่า ใกล้บ้านท่าน
15. ควรถอดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กไฟ โดยใช้มือจับตัวปลั๊ก **ห้าม** ดึงจากสายไฟ
16. **ห้าม** รีบบนผ้าที่เปียก
17. หม้อต้มต้องวางบนพื้นที่ราบและทนความร้อนได้
18. เติมน้ำที่สะอาดเท่านั้น **ห้าม** ใส่สารเคมีใดๆ ลงในหม้อต้ม เพราะจะทำความเสียหาย หรือหม้อต้มอาจระเบิด และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
19. ระวังอย่าให้สายไฟและสายไอน้ำขูดกับของมีคม หรือสัมผัสโดยตรงกับหน้าเตารีดที่ร้อน
20. หากเตารีดไอน้ำของคุณมีปัญหา ต้องส่งไปตรวจซ่อมที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น การซ่อมโดยบุคคลอื่นอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น และการรับประกันคุณภาพจะสิ้นสุดลงทันที

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	Elvira 340	Elvira 520	Elvira 540
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)	230	230	230
ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	50	50	50
ความจุหม้อต้ม (ลิตร)	1.2	1.2	2.0
กำลังไฟฟ้า(วัตต์)			
- เตาอีด	800	800	800
- หม้อต้ม	1,300	1,300	1,500
แรงดันไอน้ำ (บาร์)	3.5	3.5	4.0
ฝาปิดนิรภัย (บาร์)	5.5	5.5	6.0
เกจวัดแรงดันไอน้ำ (Manometer)	ไม่มี	ไม่มี	มี
ปุ่มปรับปริมาณไอน้ำ	มี	มี	มี
ไฟแสดงน้ำหมด	มี	มี	มี
ปุ่มล็อกไอน้ำออกต่อเนื่อง	มี	มี	มี
ตรามาตราฐานอุตสาหกรรม	มอก.,VDE,GS,CE	มอก.,VDE,GS,CE	มอก.,VDE,GS,CE
ระยะเวลาใช้ไอน้ำต่อเนื่อง (ชั่วโมง)*	1.5-2.0	1.5-2.0	2.5-3.0

* ขึ้นอยู่กับวิธีการและชนิดของเนื้อผ้า

ELVIRA 340



หม้อต้มไอน้ำ

- 1 สายไฟ-ไอน้ำ
- 2 หม้อต้มไอน้ำ
- 3 ปุ่มปรับปริมาณไอน้ำ
- 4 ช่องใส่เสาเขวนสายไฟ
- 5 สวิตซ์ เปิด-ปิด เตาเริด
- 6 ไฟแสดงไอน้ำพร้อมใช้
- 7 สวิตซ์ เปิด-ปิด หม้อต้ม
- 8 ไฟแสดงน้ำหมด
- 9 ฝาปิดนิรภัย
- 10 ที่วางเตาเริด



เตาเริดไอน้ำ

- 1 ปุ่มจีดไอน้ำ
- 2 หน้าเตาเริด
- 3 สายไฟ-ไอน้ำ
- 4 ปุ่มปรับอุณหภูมิเตาเริด
- 5 ด้ามจับไม้ค้อร์ก

ELVIRA 520



หม้อต้มไอน้ำ

- 1 สายไฟ-ไอน้ำ
- 2 บุมปรับปริมาณไอน้ำ
- 3 สวิตซ์ เปิด-ปิด หม้อต้ม
- 4 สวิตซ์ เปิด-ปิด เตารีด
- 5 ไฟแสดงไอน้ำพร้อมใช้
- 6 ไฟแสดงน้ำหมุด
- 7 หม้อต้มไอน้ำ
- 8 ช่องใส่เสาเข่วนสายไฟ
- 9 ฝาปิดนิรภัย
- 10 ที่วางเตารีด



เตารีดไอน้ำ


- 1 บุมฉีดไอน้ำ
- 2 หน้าเตารีด
- 3 สายไฟ-ไอน้ำ
- 4 บุมปรับอุณหภูมิเตารีด
- 5 ด้ามจับไม้คอร์ก

ELVIRA 540



หม้อต้มไอน้ำ

- 1 ฝาปิดนิรภัย
- 2 หม้อต้มไอน้ำ
- 3 ปุ่มปรับปริมาณไอน้ำ
- 4 ไฟแสดงน้ำหมด
- 5 สวิตซ์ เปิด-ปิด หม้อต้ม
- 6 สวิตซ์ เปิด-ปิด ไอน้ำ
- 7 ไฟแสดงไอน้ำพร้อมใช้
- 8 มาตรวัดแรงดันไอน้ำ
- 9 ช่องใส่เสาขวนสายไฟ
- 10 ที่วางเตารีด
- 11 สายไฟ-ไอน้ำ

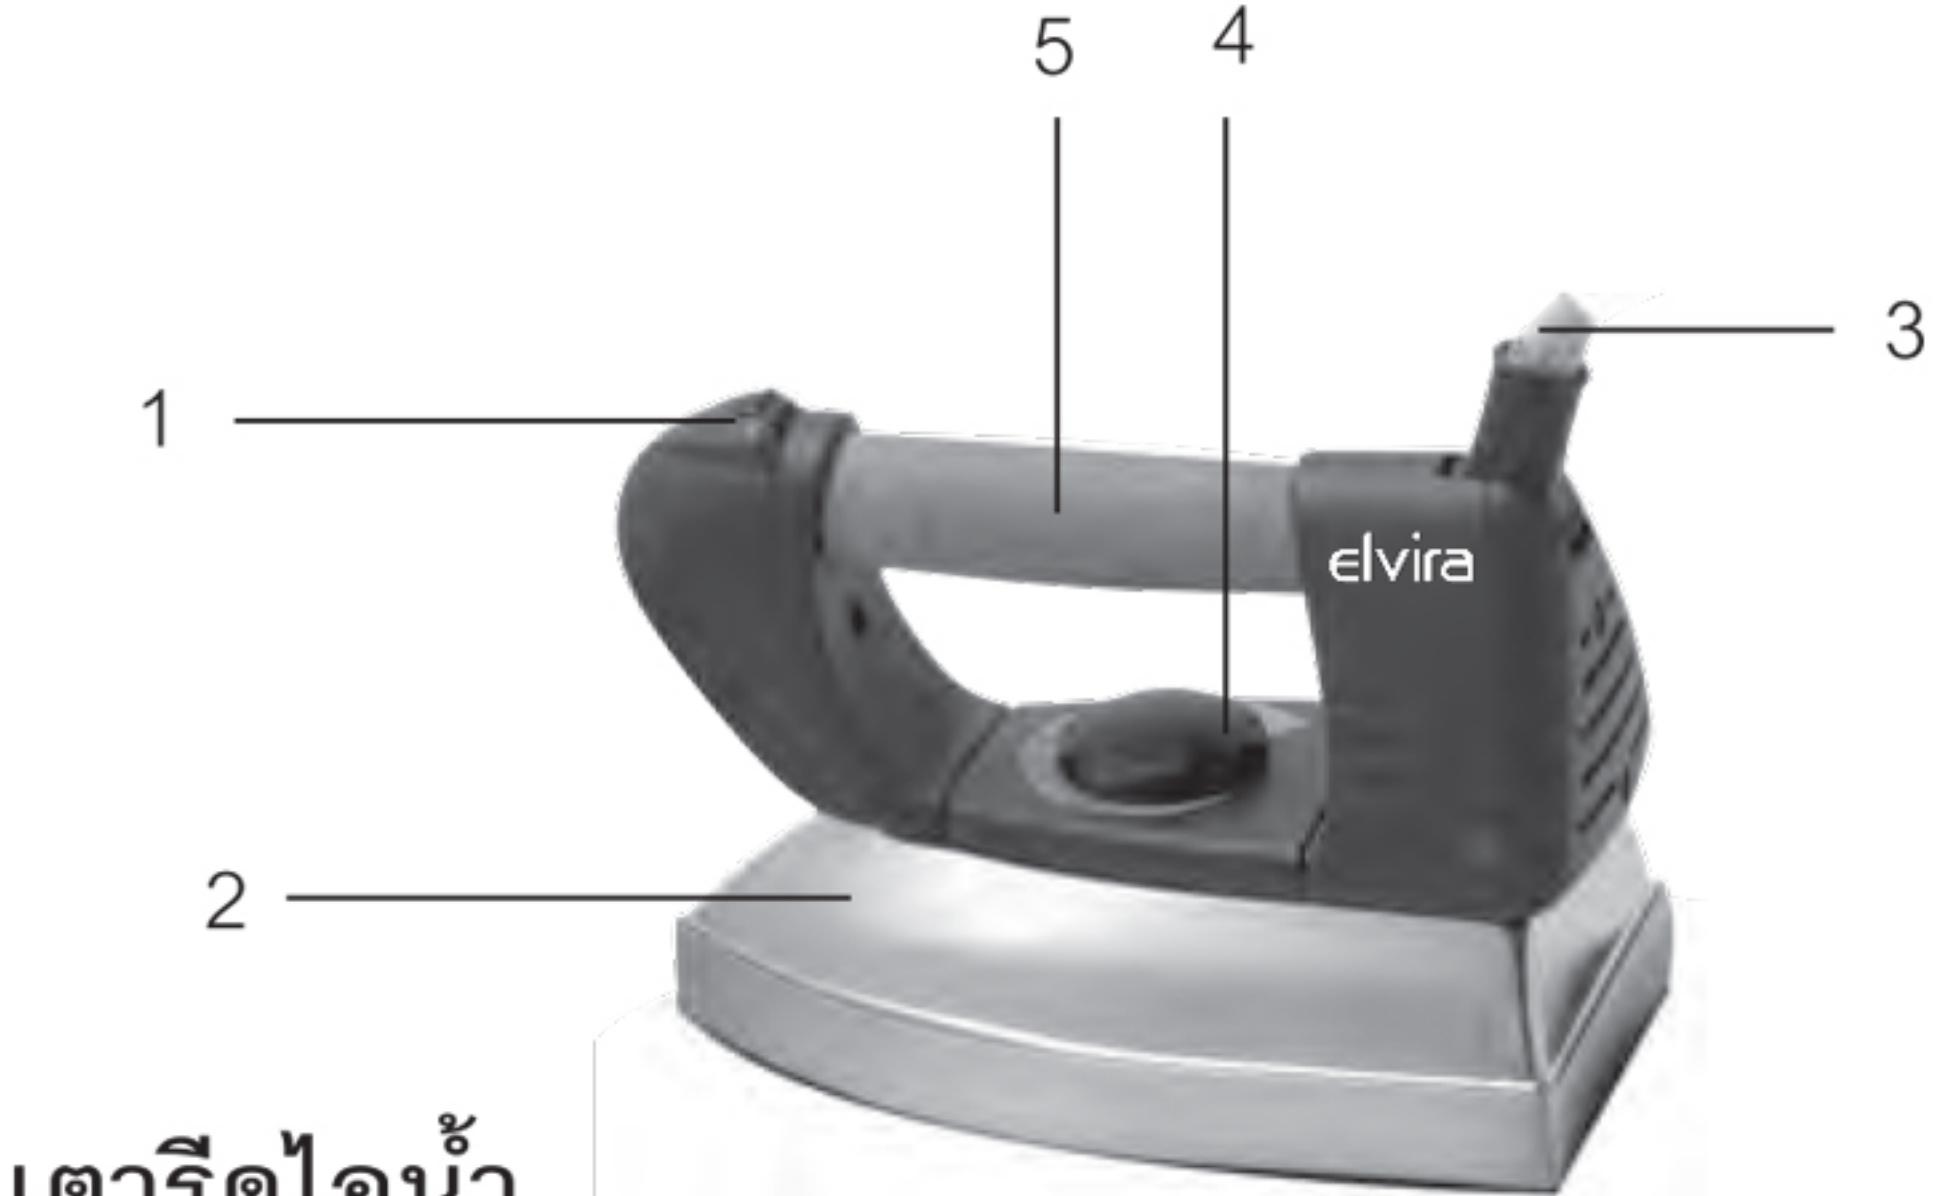

เตารีดไอน้ำ

- 1 ปุ่มจีดไอน้ำ
- 2 หน้าเตารีด
- 3 สายไฟ-ไอน้ำ
- 4 ปุ่มปรับอุณหภูมิเตารีด
- 5 ด้ามจับไม้คอร์ก

การใช้เตารีดไอน้ำ

เตารีดไอน้ำ Elvira เพิ่มประสิทธิภาพในการรีดให้เรียบขึ้นและง่ายขึ้น ใช้ได้กับงานรีดทุกรูปแบบ ทุกเนื้อผ้า นอกจากนี้เตารีดไอน้ำ Elvira ยังช่วยให้ผ้าที่รีดยาก รีดได้เรียบ และเมื่อปล่อยทิ้งไว้ยังคงรูป ได้นานกว่าการรีดด้วยเตารีดไฟฟ้าธรรมดากว่า



1. การเติมน้ำ

ก่อนการใช้งาน ต้องเติมน้ำในหม้อต้มดังนี้

- 1.1 ปิดสวิตซ์แล้วถอดปลั๊กไฟออก
- 1.2 เปิดฝาปิดนิรภัย โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- 1.3 เติมน้ำสะอาด (เช่น น้ำกรองที่บำบัดความกระด้าง น้ำดื่มหรือ น้ำประปา) โดยใช้ขวดเติมน้ำที่ติดมากับเครื่องเท่านั้น
 - ใส่น้ำในขวดเติมน้ำ โดยหมุนเกลียวที่ปากขวดให้แน่น (ทดสอบดูโดยการใช้ปลายนิ้วชี้ของมือซ้ายอุดปลายท่อขวดเติมน้ำ ถ้าน้ำไม่ซึมออกตรงระหว่างรอยต่อของขวดกับท่อปากขวด แสดงว่าแน่นพอ กรณีที่มีน้ำซึมออกมากให้หมุนจุกขวดให้แน่น ขึ้นอีกแล้วทดสอบอย่างเดิมอีกครั้ง) เพื่อไม่ให้อากาศเข้า
 - ใส่ท่อเติมน้ำเข้าในที่เติมน้ำของหม้อต้มโดยให้ปากขวด วางอยู่ที่ปากท่อเติมน้ำ น้ำจะค่อยๆ ไหลลงในหม้อต้ม(อย่าใช้มือบีบขวด) เมื่อน้ำไหลจนหมดขวดให้เติมน้ำใส่ขวดอีกและทำเหมือนครั้งแรก จนน้ำในขวดหยุดไหล แสดงว่าระดับน้ำในหม้อต้มถึงระดับและมีปริมาตรตามต้องการ
 - ยกขวดเติมน้ำออก โดยใช้นิ้วปิดที่หัวเติมน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำหลั่งเลอะเทอะ
- 1.4 ปิดฝาปิดนิรภัย โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ


A. การเติมน้ำด้วยขวดเติมน้ำจะช่วยให้ปริมาณน้ำที่เติมลงไปรวมกับปริมาณน้ำที่เหลือจากการใช้ครั้งก่อนได้ปริมาณที่มาตรฐานทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ การเติมน้ำจนล้นหม้อต้มจะทำให้ฝาปิดนิรภัยเสียหาย ซึ่งไม่ดีในควรรับประกัน

B. ฝาปิดนิรภัย มีกลไกระบายอากาศอยู่ในตัว ไม่สามารถดันออก เมื่อแรงดันภายในมากตั้มเกินระดับที่กำหนดจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ฝาปิดนิรภัยมีอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงไม่ควรปรับแต่งด้วยตัวเอง เพราะอาจเกิดอันตราย ควรส่งเตาไว้ด้วยไปรับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ เอลวิร่า เท่านั้น


การเสียบปลั๊กไฟ

2. การเสียบปลั๊ก

- ใช้เต้าเสียบปลั๊กที่มีสายดินเท่านั้น
- ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟกับสายต่อ หรือปลั๊ก 3 ตา เป็นอันขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- การเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ไม่แน่น ชำรุด หลวม หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้ปลั๊กไฟเกิดความร้อนสูงและละลาย อันเป็นสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ได้ กรณีเช่นนี้ไม่อยู่ในการรับประกันคุณภาพสินค้า เพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ควรเปลี่ยนเต้าเสียบใหม่ทันที
- ใช้เต้าเสียบชนิด German Standard ที่มีสายดินติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

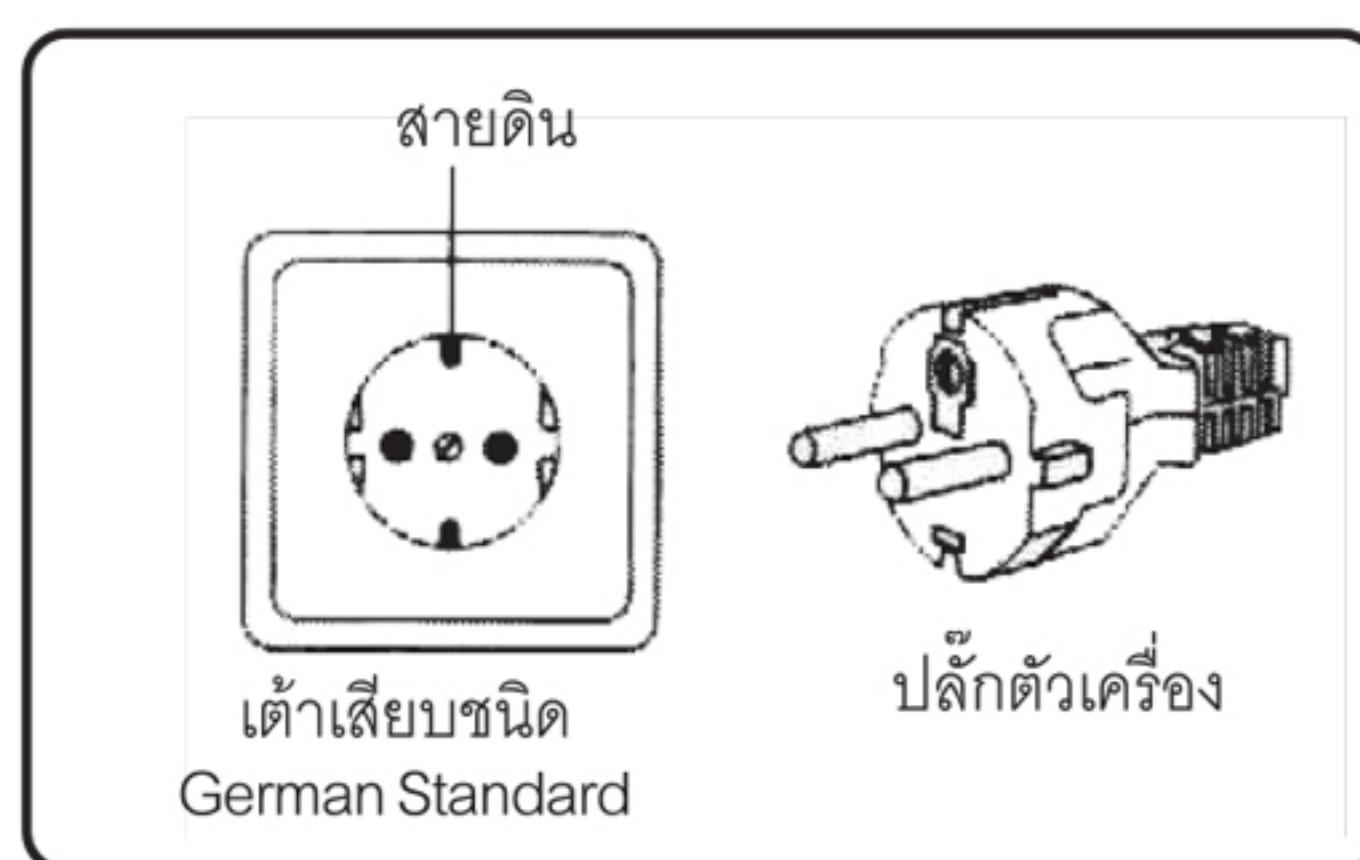

- หากเต้าเสียบเป็นชนิด American Standard ต้องใช้แท่งต่อสายดินเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเครื่อง ก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ

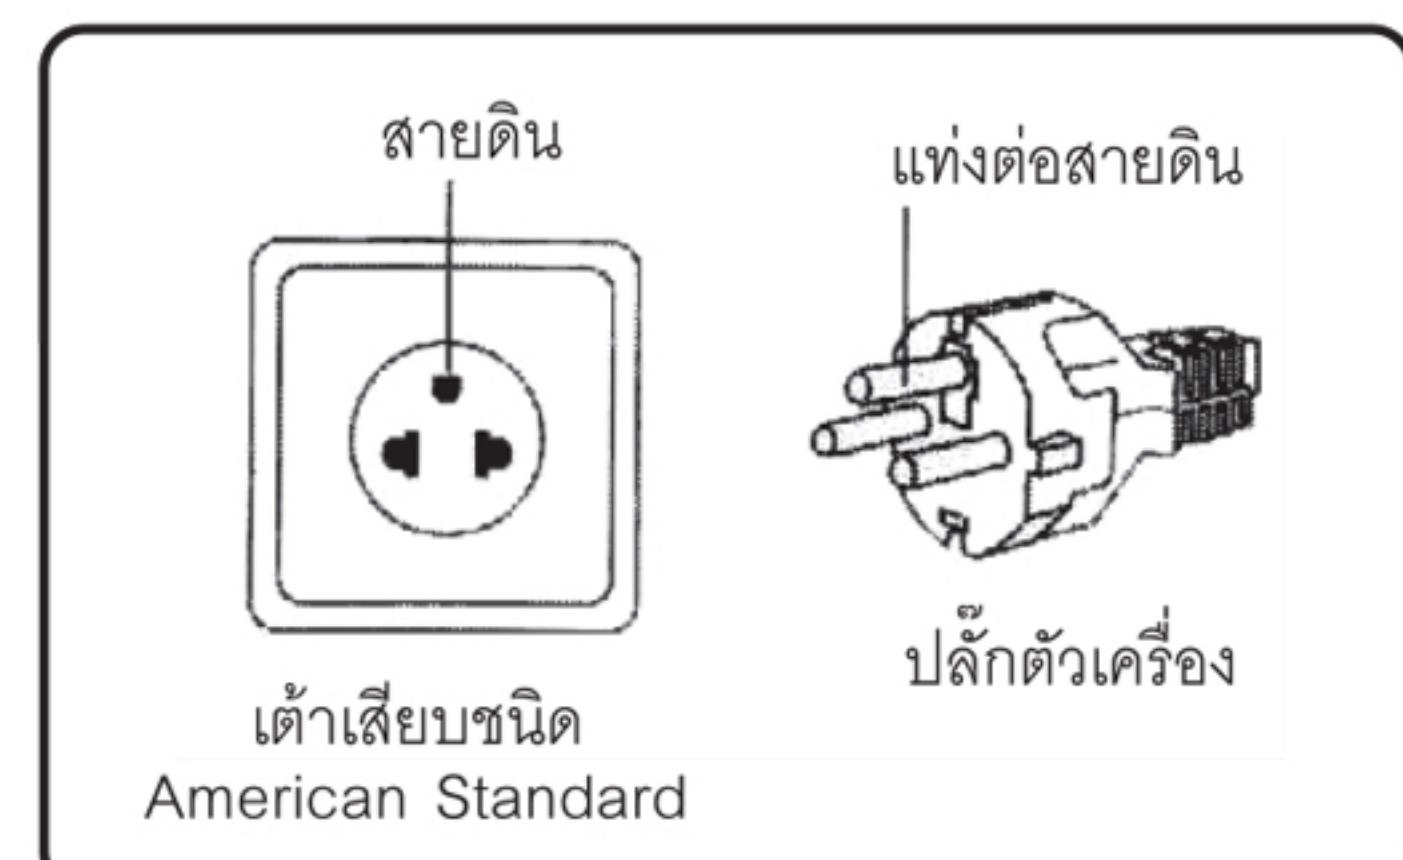

- ไม่ควรใช้เต้าเสียบชนิดธรรมดานี้ไม่มีสายดิน เพราะไม่ได้มានมาตรฐานความปลอดภัยที่โรงงานกำหนด ต้องเปลี่ยนเป็นเต้าเสียบแบบ German Standard หรือ American Standard แล้วเดินสายดินให้ครบวงจรถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ



เต้าเสียบชนิดธรรมดานี้
(ไม่สามารถใช้ได้ เพราะไม่มีสายดิน)

3. เปิดสวิตซ์หน้อต้ม

- เปิดสวิตซ์
 - ทิ้งไว้ประมาณ 7-8 นาที เมื่อมีแรงดันไอน้ำพร้อมใช้ สัญญาณไฟสีส้มจะสว่างขึ้น

4. เปิดสวิตซ์เตารีด

- เปิดสวิตซ์
- หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามชนิดของผ้าที่จะรีด เช่น ในล่อน ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายเป็นต้น

5. การรีดผ้าด้วยไอน้ำ

- เมื่อสัญญาณไฟสีส้มแสดงไอน้ำพร้อมใช้สว่างขึ้น ก็สามารถรีดผ้าด้วยไอน้ำได้倘若สอบบจีดไอน้ำที่เตารีดก่อน หากมีน้ำหยดแสดงว่าเตารีดยังไม่ร้อน สำหรับการใช้เตารีดด้วยไอน้ำควรตั้งอุณหภูมิเตารีดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการรีดผ้าด้วยไอน้ำ

6. การรีดผ้าแบบไม่ใช้ไอน้ำ

- เตารีดไอน้ำ Elvira ออกแบบให้มีสวิตซ์แยกระหว่างหน้อต้มกับเตารีด เมื่อคุณต้องการรีดเสื้อผ้าโดยไม่ใช้ไอน้ำ เพื่อความประหยัดหรือรีดผ้าน้อยชิ้นสามารถรีดได้โดยไม่มีการพ่นไอน้ำ โดยปิดสวิตซ์หน้อต้ม ส่วนการปรับอุณหภูมิที่เตารีดยังทำเหมือนเดิมและคล้ายกับเตารีดไฟฟ้าทั่วไป

7. เมื่อไอน้ำในหน้อต้มหมด

- ขณะที่กำลังรีดผ้าและเมื่อกดปุ่มไอน้ำที่เตารีดแล้ว ไอน้ำออกมาน้อยผิดปกติหรือไม่มีออกมากเลยแสดงว่าน้ำในหน้อต้มหมด ให้ปิดสวิตซ์หน้อต้มทันที
- กดปุ่มพ่นไอน้ำที่เตารีด เพื่อไล่ไอน้ำและแรงดันที่ค้างอยู่ในหน้อต้มออกให้หมด
- ปิดสวิตซ์เตารีด

- ◎ ทดสอบปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ◎ เมื่อน้ำในหม้อต้มหมด หม้อต้มจะร้อนจัด การเปิดฝาปิดนิรภัยจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะมีไอน้ำร้อนค้างอยู่ภายใน (แม้จะทำการไล่ไอน้ำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วก็ตาม) ห้ามเด็กเข้าใกล้ คล้ายฝาปิดนิรภัยออกที่ละน้อย เมื่อมีเสียงแรงดันไอน้ำระบายออกให้หยุดหมุนรอสักครู่จนไอน้ำหมด จึงค่อย ๆ หมุนคลายเคลื่อนฝาปิดนิรภัยออก ก่อนเติมน้ำควรถอยให้หม้อต้มเย็นลงประมาณ 30 นาที ค่อยๆ rinน้ำลงในหม้อต้มจนหม้อต้มเย็นลงแล้วจึงควรปิดอุปกรณ์ให้หม้อต้มบนปากเติมน้ำ จนน้ำหยุดไหลจากช่องเติมน้ำ ซึ่งแสดงว่าน้ำที่เติมมีปริมาณพอติดกับการใช้งาน
- ◎ ปิดฝาปิดนิรภัย โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุดเกลี้ยง แล้วหมุนต่ออีก 1/4 รอบ เพื่อให้แน่ใจสมควร เตรียมไอน้ำก็พร้อมใช้งานต่อไป

การบำรุงรักษาเตารีดไอน้ำ

เพื่อรักษาอายุการใช้งานของเตารีดไอน้ำให้ได้นาน ควรปฏิบัติตามนี้

1. เมื่อเติมน้ำในหม้อต้มแต่ละครั้ง จะสามารถรีดผ้าได้นาน 1 - 3 ชั่วโมงน้ำจึงจะหมด (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเตารีด ชนิดของผ้าหรือวิธีการรีด) ดังนั้นควรหยุดรีดก่อนน้ำในหม้อต้มจะหมด ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิในหม้อต้มไม่ร้อนจนเกินไปและควรพักการทำงานของเตารีดไอน้ำประมาณ 1/2 ชั่วโมง ก่อนรีดต่อ
2. น้ำที่เติมลงในหม้อต้ม ต้องเป็นน้ำที่มีความกระด้าง (Hardness) น้อยๆ หรือเท่ากับ 0 ก็จะดี เช่น น้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อลดความกระด้าง น้ำดื่ม หรือ น้ำประปาควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำบาดาลที่มีความกระด้างสูง
3. หมั่นตรวจสอบฝาปิดนิรภัยเป็นประจำ เมื่อพบว่ามีคราบขาวของหินปูนเกาะอยู่ อาจจะทำให้ฝาปิดนิรภัยไม่ทำงาน หรือที่ฝาระบายไอน้ำออกตลอดเวลา ต้องหยุดใช้งานทันทีและส่งเครื่องเข้าตรวจสอบศูนย์บริการ
4. ในหม้อต้ม จะมีคราบตะกรันเกาะอยู่แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่ใช้และช่วงของการใช้งาน ควรขัดคราบตะกรันด้วยตนเองเป็นประจำ และส่งเข้าศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจสอบหม้อต้มน้ำและล้างตะกรันทั้งระบบ ทุกๆ 6 เดือน
5. การทำความสะอาดเตารีด เตารีดเมื่อมีการใช้งาน อาจมีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฐานเตารีด ให้ใช้ผ้าเปียกที่อ่อนนุ่ม ขัด เช็ด ตามความชำรุดของเตารีด ถ้ามีคราบเหลืองติดอยู่ที่หน้าเตารีดให้ใช้ Hot Iron Cleaner (11-81-8102-0001) เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด สั่งซื้อได้ที่ร้านเอลวิร่าทุกแห่งหากหน้าเตารีดมีคราบจับหนามาก ควรส่งเข้าขัดแบบพิเศษ ที่ศูนย์บริการฯ ทุกแห่ง

การล้างตะกรันนมอต้ม

น้ำสะอาดที่ใช้หัวไปจะมีส่วนประกอบของสารเคมอลอย เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต การต้มน้ำจะทำให้เกิดตะกรันจากสารเคมอลอยติดตามกันและขอบหม้อต้ม ตะกรันนี้จะสะสมหนาขึ้น ซึ่งจะปิดกั้นการถ่ายเทความร้อนจากไฟฟ้าทำความร้อนสูน้ำ ทำให้สินเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าในระหว่างการต้มน้ำ และอาจทำให้คราบตะกรันสกปรกติดมากับไอน้ำระหว่างใช้เตารีด ทำให้เปื้อนเสื้อผ้าที่รีดจึงควรหมั่นล้างหม้อต้มเป็นประจำ

วิธีล้างหม้อต้มน้ำด้วยตนเอง

- ผสมส่วนผสมน้ำส้มสายชู (น้ำส้มสายชูบริสุทธิ์) 1 ส่วน+น้ำสะอาด 3 ส่วน ลงในหม้อต้ม ประมาณ 1/2 ลิตร (500 cc)
 - ปิดฝาปิดนิรภัย
 - เปิดสวิตซ์หม้อต้ม ปล่อยให้ส่วนผสมของน้ำส้มสายชูเดือด ประมาณ 5 นาที
 - ปิดสวิตซ์หม้อต้ม ประมาณ 5-10 นาที (เพื่อให้ปฏิกิริยาของน้ำส้มสายชูกำจัดคราบตะกรัน)
 - เปิดฝาปิดนิรภัยออกอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจมีไอน้ำร้อนออก
 - เทน้ำส้มสายชูออก ล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 2-3 ครั้ง
- ถึงเมื่อท่านสามารถล้างคราบตะกรันด้วยตนเองก็ตาม บริษัทฯขอแนะนำให้ ส่งเข้าตรวจสอบหม้อต้ม ณ ศูนย์บริการฯ ทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การรับประกันคุณภาพ

เตารีดไอน้ำ Elvira มีการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับการใช้งานตามปกติในบ้าน การรับประกันนี้ไม่ใช่การรับประกันการสึกหรอของชิ้นอะไหล่ที่เกิดจากการใช้งาน แต่เป็นการรับประกันการด้อยคุณภาพของชิ้นอะไหล่ (Defective Parts) ที่ทำงานตามปกติ การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ่งเปลืองที่มีอายุการใช้งาน เช่น สายท่อไอน้ำ หลอดไฟ Pressure Switch, Solenoid Valve, สวิตซ์ไฟฟ้า และฝาปิดนิรภัย นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงการเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น ปลั๊กไฟละลายเนื่องจากปลักหลว เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันหากนำไปใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ เช่น การใช้ในร้านซักอบรีด หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรม ยกเว้น กรณีผู้ใช้ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนธุรกิจ ซักอบรีด ซึ่งจะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของโครงการ

ศูนย์บริการ

เพื่อให้เตาเริดไอน้ำ Elvira สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาภัยวนาน คุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ บริษัทฯ ขอแนะนำให้นำเตาเริดเข้าตรวจสอบหรือทำการซ่อม ณ ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

ศูนย์บริการและจำหน่ายกรุงเทพฯ

- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (ศูนย์บริการใหญ่)**
ศูนย์การค้าไทยชิน ติดโซนรูมสเมก เชิงบันไดรถ
ไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนง โทร. 0-2390-2299
- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (สุขุมวิท)**
เยื่องวัดราดุทองตรงข้ามโรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 0-2391-0180
- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (ชีคอนสแควร์)**
ชั้น 2 ทางเข้าโลตัส โทร. 0-2721-9416-7
- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (เซ็นทรัลปีนเกล้า)**
ชั้น 3 ตรงข้าม ร้านซีเอ็ด บู๊ค
โทร. 0-2884-8413
- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (แฟชั่นไอร์แลนด์)**
ชั้นB เยื่องร้านวัตสัน โทร. 0-2947-5910-1
- **ศูนย์บริการเอลวิร่า (เซ็นทรัลบางนา)**
ชั้น 3 ตรงข้าม ร้านวินเนอร์
โทร. 0-2361-0761

ศูนย์บริการและจำหน่ายต่างจังหวัด

- **บริษัท เป็นคุณ ชลบุรี จำกัด**
โทร. (038)793-671, (038)270-416
- **บริษัท เอลวิร่า เข้าส์โคราช จำกัด**
โทร. (044)295-864-5
- **บริษัท เป็นคุณ เชียงใหม่ จำกัด**
โทร. (053)405-210-1
- **บริษัท เป็นคุณ พิษณุโลก จำกัด**
โทร. (055)245-872, 089-644-4313
- **บริษัท เป็นคุณ ภูเก็ต จำกัด**
โทร. 089-648-4694
- **บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด**
โทร. (074)355-509, 087-392-1830
- **บริษัท เป็นคุณ หาดใหญ่ จำกัด สาขา ปัตตานี**
โทร. (073)333-447, 085-545-1272
- **บริษัท เป็นคุณ นครสวรรค์ จำกัด**
โทร. (056)-220-188, 081-972-8446
- **บริษัท เป็นคุณ ขอนแก่น จำกัด**
โทร. 083-376-3663, 081-964-8197
- **บริษัท เป็นคุณ นครปฐม จำกัด**
โทร. (034)-272-201, 087-667-1774
- **บริษัท เป็นคุณ จำกัด สาขา ปราจีนบุรี**
โทร. (037)482-294, 081-702-8567
- **บริษัท เอลวิร่า เข้าส์โคราช จำกัด สาขา อุดรธานี**
โทร. 081-265-3855

สอบถามข้อมูล

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลในการใช้งานเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานขาย-ศูนย์ข้อมูลเอลวิร่า โทร. 0-2390-2172 web site : www.elvira.co.th / email : info@elvira.co.th และที่ตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด

บันทึกการใช้งาน



บริษัท เป็นคุณ จำกัด

988-990-992 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2391 0180 , 0 2390 2172 โทรสาร. 0 2391 1141 , 0 2381 3872

www.elvira.co.th / Email : elvira@penkhun.com